

ESPAÑOL

**AMS-224E / IP-410
MANUAL DE INSTRUCCIONES**



* La tarjeta "CompactFlash(TM)" es una marca registrada de SanDisk Corporation, EE.UU.

INDICE

I . SECCIÓN MECÁNICA (CON RESPECTO A LA MÁQUINA DE COSER)	1
1. ESPECIFICACIONES.....	1
2. CONFIGURACION	2
3. INSTALACION.....	3
3-1. Para instalar la cubierta auxiliar de la placa de agujas	3
3-2. Ajuste de posición de la mesa : Sólo para 6030	4
3-3. Instalación del panel	6
3-4. Modo de instalar el pedestal del hilo.....	7
3-5. Modo de instalar la manguera de aire	7
3-6. Modo de instalar la cubierta protectora de los ojos	7
3-7. Para modificar la altura de la mesa y pedestales.....	8
4. PREPARATIVOS DE LA MAQUINA DE COSER.....	9
4-1. Lubricación	9
4-2. Modo de colocar la aguja.....	9
4-3. Modo de enhebrar el cabezal de la máquina de coser.....	10
4-4. Modo de instalar y de extraer el portabobina	10
4-5. Modo de instalar la bobina	10
4-6. Modo de ajustar la tensión del hilo.....	11
4-7. Altura del prensatela intermedio.....	11
4-8. Modo de ajustar el muelle tirahilo.....	12
5. OPERACION DE LA MAQUINA DE COSER.....	12
5-1. Cosido	12
5-2. Dispositivo sujetador de hilo de aguja.....	13
5-3. Modo de usar la lámina lisa de plástico (suministrada con la máquina de coser como accesorio)	14
II . SECCIÓN DE OPERACIÓN (CON RESPECTO AL PANEL)	15
1. PREFACIO.....	15
2. CUANDO SE USA IP-410	18
2-1. Nombre de cada sección del IP-410	18
2-2. Botones para ser usados en común.....	19
2-3. Operación básica del IP-410	20
2-4. Sección visualizadora en la pantalla LCD al tiempo de seleccionar la configuración del cosido	21
(1) Pantalla de entrada de datos de configuración de cosido	21
(2) Pantalla de cosido	23
2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido.....	25
2-6. Cambio de dato de ítem	27
2-7. Modo de comprobar la configuración de patrón.....	29
2-8. Ejecución de modificación del punto de entrada de la aguja	30
(1) Para cambiar el valor de tensión del hilo.....	30
(2) Cambio de valor de altura del prensatela intermedio	31
2-9. Cómo usar parada temporal.....	32
(1) Para continuar ejecutando el cosido desde algún punto en el cosido.....	32
(2) Para ejecutar la reanudación de cosido desde el inicio.....	33
2-10. Cuando la fijación del producto de cosido sea dificultoso debido interrupción de la punta de la aguja.....	34
2-11. Modo de bobinar hilo de bobina	34
(1) Cuando ejecute el bobinado de hilo de bobina durante el cosido.	34

(2) Para ejecutar solamente bobinado de hilo de bobina.....	35
2-12. Modo de usar el contador.....	35
(1) Procedimiento para fijar el contador	35
(2) Procedimiento para liberar el conteo ascendente	37
(3) Cómo cambiar el valor del contador durante el cosido.....	38
2-13. Modo de ejecutar el nuevo registro de patrón de usuario	38
2-14. Nombramiento de patrón de usuario.....	39
2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón	40
2-16. Sección de visualización en LCD al tiempo de selección de botón de patrón.....	41
(1) Pantalla de entrada de dato de botón de patrón	41
(2) Pantalla de cosido	43
2-17. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón	45
(1) Seleccione desde la pantalla de entrada de datos	45
(2) Selección mediante botón de atajo.....	46
2-18. Modo de cambiar el contenido de los botones de patrón	47
2-19. Modo de copiar botón de patrón.....	48
2-20. Modo de cambiar la modalidad de cosido	49
2-21. Sección de visualización en LCD al tiempo del cosido de combinación.....	50
(1) Pantalla de entrada de patrón	50
(2) Schermo di cucitura	52
2-22. Mode de ejecutar el cosido de combinación	54
(1) Selección de dato de combinación	54
(2) Cómo editar dato de combinación	55
(3) Procedimiento de borrado de datos de combinación	56
(4) Procedimiento de borrado de un determinado paso de datos de combinación.....	56
2-23. Mode de cambiar el dato de interruptor de memoria.....	57
2-24. Funcion de información.....	58
(1) Cómo observar la información de mantenimiento e inspección	58
(2) Cómo liberar el procedimiento de aviso	59
(3) Cómo observar la información de control de producción	60
(4) Cómo ejecutar la fijación de la información de control de producción.....	61
(5) Cómo observar la información de medición de trabajo	63
2-25. Modo de usar la función de comunicación.....	65
(1) Modo de manejar datos posibles.....	65
(2) Modo de ejecutar la comunicación usando la tarjeta de memoria.....	66
(3) Modo de ejecutar la comunicación usando RS-232C.....	66
(4) Modo de introducir los datos.....	66
(5) Introducción de varios datos conjuntamente	67
2-26. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria.....	69
2-27. Operación en caso de deslizamiento de la posición del motor de X/Y	70
(1) Cuando se visualiza el error durante el cosido	70
(2) Cuando se visualiza el error al término del cosido	71
(3) Cuando no se visualiza el interruptor de reposición	71
2-28. USO DE LA FUNCIÓN DE CARRERA DE 2 PASOS	72
(1) Fijación de la función de carrera de 2 pasos	72
(2) Fijación de la posición de carrera de 2 pasos	72
(3) Función de movimiento de carrera de 2 pasos.....	74
3. LISTA DE DATOS DE INTERRUPTOR DE MEMORIA	76
3-1. Lista de datos	76
3-2. Lista de valores iniciales	82


4. LISTA DE CÓDIGOS DE ERRORES	84
5. LISTA DE MENSAJES	91
III. MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DE COSER	94
1. MANTENIMIENTO.....	94
1-1. Modo de ajustar la altura de la barra de aguja (Modo de cambiar la longitud de la aguja)	94
1-2. Modo de ajustar la relación de aguja a lanzadera	94
1-3. Ajuste de la sincronización del eje principal y el eje impulsor del gancho.....	96
1-4. Modo de ajustar la altura del marco de transporte	97
1-5. Modo de ajustar el recorrido vertical del prensatelas intermedio	97
1-6. Cuchilla móvil y contracuchilla.....	98
1-7. Dispositivo sujetador de hilo	98
1-8. Disco detector de rotura de hilo	98
1-9. Modo de drenar el aceite sucio	99
1-10. Cantidad de aceite a suministrar al gancho	99
1-11. Cambio de fusible.....	99
1-12. Cambio de procedimiento de 100 $\longleftrightarrow$ 200 V.....	100
1-13. Modo de rellenar con grasa los lugares designados.....	101
(1) Reengrase de la sección de la placa frontal (fieltro, articulación de prensatelas intermedio, tornillo de bisagra).....	102
(2) Reengrase de la sección de la placa frontal (barra de agujas, barra de prensatelas intermedio, barra de guía).....	102
1-14. Problemas y medidas correctivas (Condiciones de cosido).....	103
2. OPCIONAL.....	105
2-1. Tabla de guía de agujeros de aguja	105
2-2. Tanque de aceite de silicona	105

I. SECCIÓN MECÁNICA (CON RESPECTO A LA MÁQUINA DE COSER)

1. ESPECIFICACIONES


1	Area de cosido	Dirección X (lateral) Dirección Y (longitudinal) AMS-224E-4530 : 450 mm x 300 mm AMS-224E-6030 : 600 mm x 300 mm
2	Velocidad de cosido Máx.	2.500 sti/min (Cuando el espaciado de cosido es 3 mm o menos)
3	Longitud de puntada ajustable	0,1 a 12,7 mm (Resolución mín. : 0,05 mm)
4	Movimiento de ransporte del marco de transporte	Transporte intermitente (impulsión a 2 ejes mediante motor se avance a pasos)
5	Recorrido de la barra de aguja	41,2 mm
6	Aguja	DP x 17
7	Elevación del marco de transporte	Máx. 30 mm
8	Recorrido del prensatelas intermedio	Estándar 4 mm (0 a 10 mm)
9	Elevación del prensatelas intermedio	20 mm
10	Posición variable DOWN del prensatela ntermedio	Estándar de 0 a 3,5 mm (Máx. 0 a 7,0 mm)
11	Lanzadera	Gancho semigiratorio de doble capacidad
12	Aceite lubricante	New Defrix N° 2 (Suministrado por aceitera)
13	Memoria de datos de patrón	• Cuerpo principal : Máx. 200 patrones (Máx. 20.000 puntadas/patrón) • Tarjeta de memoria exterior : Máx. 999 patrones (Máx. 50.000 puntadas/patrón)
14	Facilidad de para datemporal	Se usa para parar la operación de la máquina durante un ciclo de cosido.
15	Facilidad de agrandamiento/reducción	Permite que un patrón se pueda agrandar o reducir en el eje X y en el eje Y independientemente. Escala: 1% a 400% veces (En pasos de 0,1%)
16	Método de ampliación/edución	El agrandamiento/reducción se puede hacer aumentando/disminuyendo ya sea la longitud de puntada o el número de puntadas. (El aumento/disminución de longitud de puntada solamente se puede ejecutar cuando se ha seleccionado el patrón.)
17	Selección de patrón	200 a 2.500 sti/min (En pasos de 100 sti/min)
18	Facilidad de selección de patrón	Método de selección de No. de patrón
19	Contador de hilo de bobina	Método de UP/DOWN (0 a 9.999)
20	Contador de cosido	Método de UP/DOWN (0 a 9.999)
21	Soporte de memoria	En el caso de un corte de corriente eléctrica, el patrón que se está usando quedará memorizado automáticamente.
22	Facilidad de fijación de 2º origen	Usando las teclas direccionales, un 2º origen (posición de aguja después del ciclo de cosido) se puede fijar a la posición deseada dentro del área de cosido. El 2º origen fijado también se almacena en la memoria.
23	Motor de la máquina de coser	Servomotor
24	Dimensiones	AMS-224E-4530 : 1.703mm de ancho x 1.370 de largo x 1.200 de alto (Excluyendo el pedestal del hilo) AMS-224E-6030 : 1.923mm de ancho x 1.370 de largo x 1.200 de alto (Excluyendo el pedestal del hilo)
25	Masa (masa bruta)	AMS-224E-4530 : 401 kg. AMS-224E-6030 : 410 kg.
26	Consumo de energía	550VA
27	Gama de temperatura operacional	5°C a 35°C
28	Gama de humedad operacional	35% a 85% (Sin condensación)
29	Tensión de línea	Tensión nominal $\pm 10\%$ 50/60Hz
30	Aire comprimido usado	AMS-224E-4530 : Estándar de 0,5 a 0,55Mpa (Máx. 0,55Mpa) AMS-224E-6030 : Estándar de 0,5 a 0,55Mpa (Máx. 0,55Mpa)
31	Consumo de aire	1,8 dm ³ /min(ANR)
32	Facilidad de parada de aguja en la posición más alta	Después de completado el cosido, la aguja se puede llevar a su posición más alta.
33	Ruido	- Nivel de presión de ruido de emisión continua equivalente (L_{pA}) en el puesto de trabajo : Valor ponderado A de 83,5 dB (incluye $K_{pA} = 2,5$ dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.3 - ISO 11204 GR2 a 2.500 sti/min. - Nivel de potencia acústica (L_{WA}) : Valor ponderado A de 92,5 dB (incluye $K_{pA} = 2,5$ dB); de acuerdo con ISO 10821-C.6.3 - ISO 11204 GR2 a 2.500 sti/min.

2. CONFIGURACION

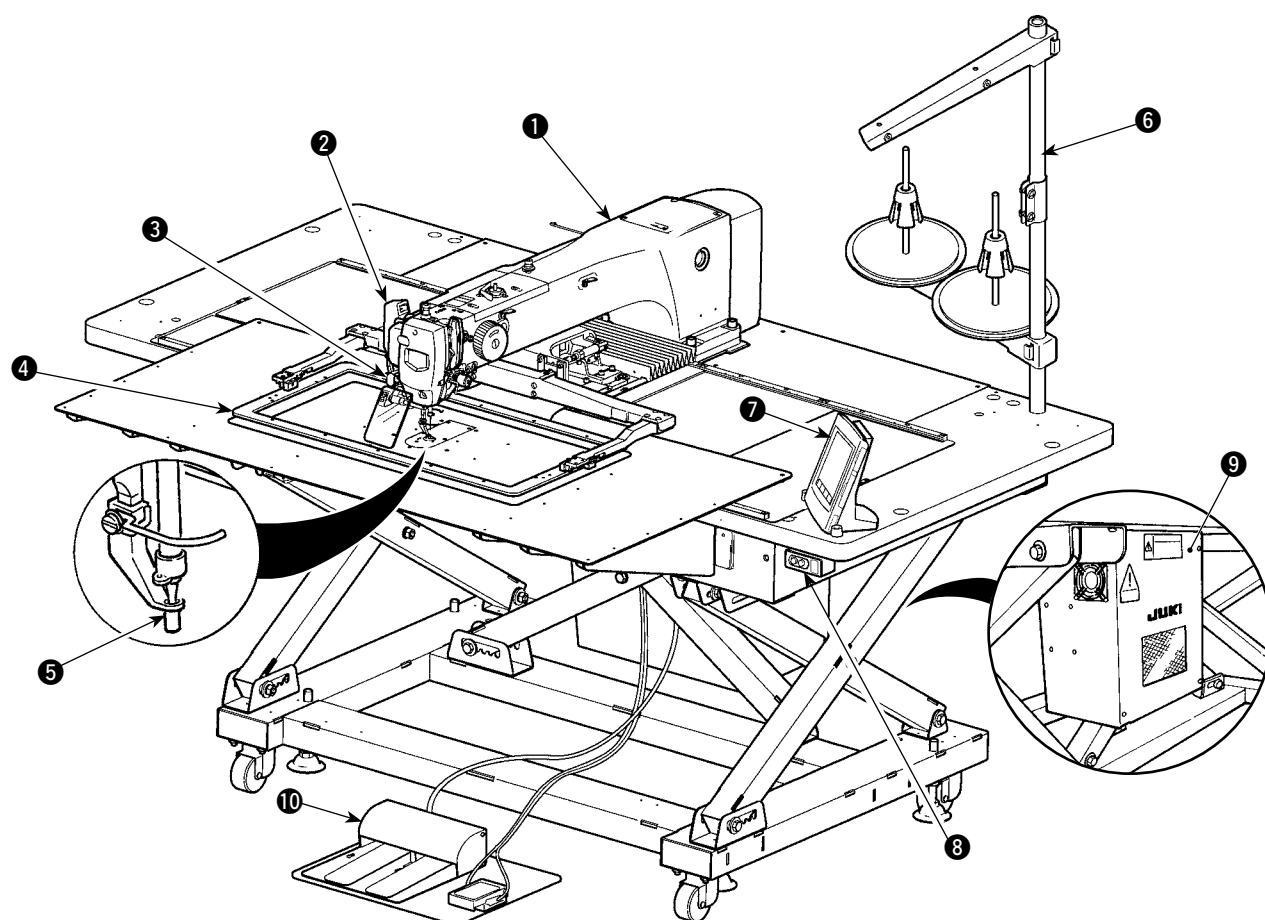

- ❶ Cabezal de la máquina
- ❷ Interruptor del retirahilo
- ❸ Interruptor de parada temporal
- ❹ Marco de transporte
- ❺ Prensatelas intermedio
- ❻ Pedestal del hilo
- ❼ Panel de operación (IP-410)
- ❽ Interruptor de la corriente eléctrica
- ❾ Caja de control
- ❿ Pedal

Regulador de aire

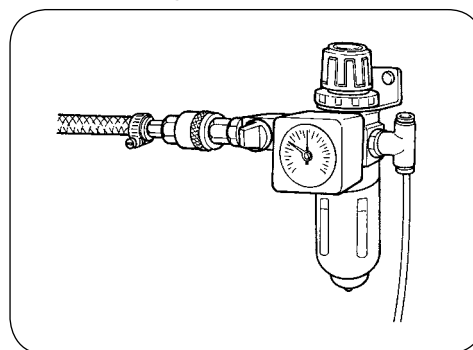


3. INSTALACION

3-1. Para instalar la cubierta auxiliar de la placa de agujas




Precaución

1. La cubierta auxiliar de la placa de agujas es muy pesada; por consiguiente, realice el trabajo de instalación con dos personas o más.
2. El elemento de retención y semejantes se fijan a la cubierta auxiliar de la placa de agujas y los tornillos y las arandelas de encaje a la base se acoplan juntamente con los accesorios al tiempo de la entrega.
3. Cuando use la pieza de cubierta que se suministra con los accesorios, péguela a la cubierta auxiliar de la placa de agujas antes de la instalación.

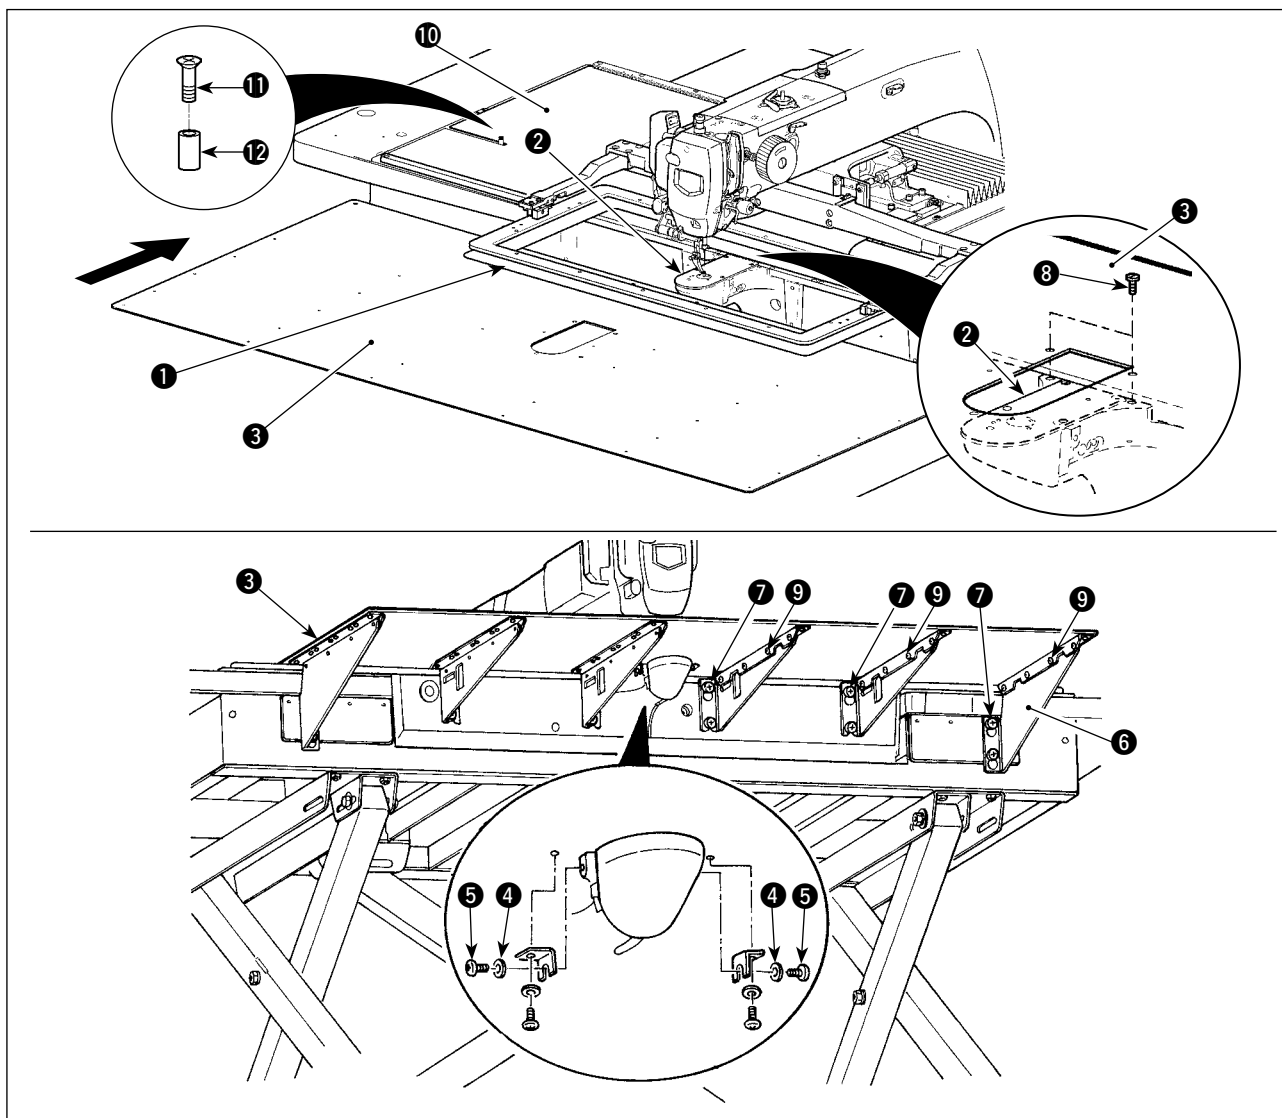


- 1) Mueva la base de transporte de la tela hacia atrás y coloque la cubierta auxiliar (cjto.) 3 de la placa de agujas entre la placa inferior 1 y la placa de agujas 2. En este punto, tenga cuidado para no doblar la placa inferior 1.
- 2) Fije provisionalmente la cubierta auxiliar (cjto.) 3 de la placa de agujas con los tornillos de fijación 5 y las arandelas 4 del soporte de la cubierta auxiliar de la placa de agujas.
- 3) Fije temporalmente el soporte 6 de la cubierta auxiliar de la placa de agujas a la mesa de la máquina de coser con los tornillos 7.
- 4) Fije la cubierta auxiliar (cjto.) 3 de la placa de agujas a la base de la máquina con los dos tornillos avellanados 8.
- 5) Inserte el espaciador 12 entre la cubierta 10 de la base de transporte de la tela y la cubierta auxiliar (cjto.) 3 de la placa de agujas y fíjela con el tornillo de fijación 11.
- 6) Apriete firmemente los tornillos de fijación 7.
- 7) Fije el tornillo de fijación 5 de la cubierta auxiliar de la placa de agujas.
- 8) Teniendo en cuenta la nota de precaución indicada abajo, realice el posicionamiento de la cubierta auxiliar de la placa de agujas. Cuando el posicionamiento no es correcto, realice nuevamente el posicionamiento después de aflojar el tornillo de fijación 5 de la cubierta auxiliar de la placa de agujas y los tornillos de fijación 9 de la base de la cubierta auxiliar de la placa de agujas.

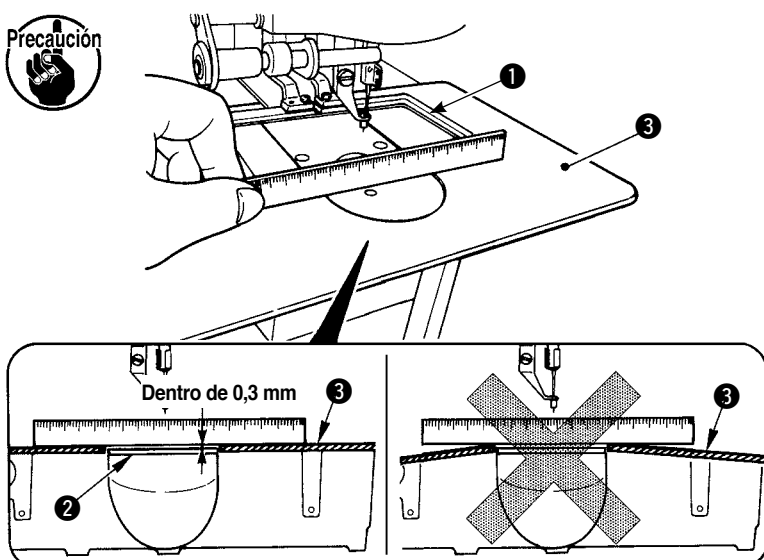

1. Fije la cubierta auxiliar de la placa de agujas **3** de modo que quede más alta que la placa de agujas **2** (dentro de 0,3 mm). Cuando está más bajo que la placa de agujas **2**, se romperá la aguja o semejante debido a un transporte defectuoso.
2. Confirme, mediante una regla o similar, que la cubierta auxiliar **3** de la placa de agujas está instalada horizontalmente. De lo contrario, la cubierta auxiliar **3** de la placa de agujas y la placa inferior **1** entran parcialmente en contacto mutuamente, lo que causará un desgaste anormal.


3-2. Ajuste de posición de la mesa : Sólo para 6030

Para 6030, la mesa ha sido retraída de la posición normal en la fábrica previa al embarque. Después del desembalaje, asegúrese de llevar a cabo los siguientes pasos 1) a 9).

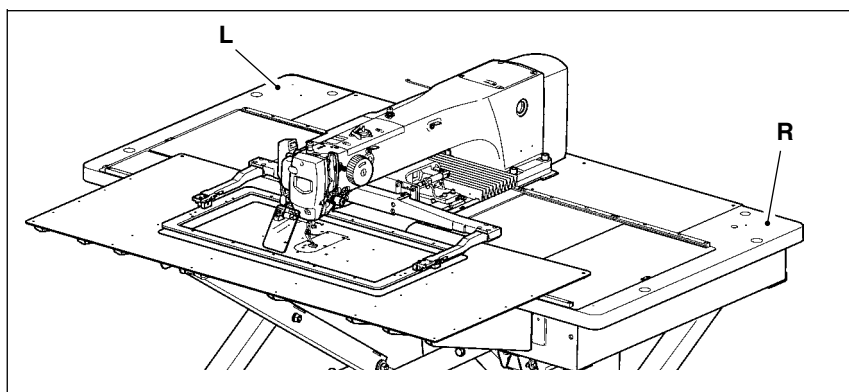

Se describe como ejemplo el ajuste de la posición para la mesa izquierda **L**.

Ajuste la posición de la mesa derecha **R** de forma similar.

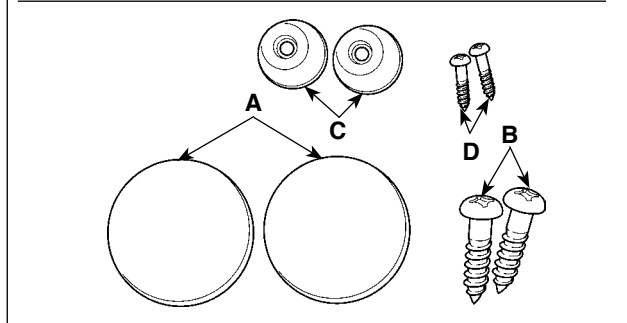





[Accesorios a usar]

- A** : Cubierta de perno de fijación de la mesa
HX00326000B x 2
- B** : Tornillo de fijación de interruptor de corriente eléctrica
SK3512001SE x 2
(Se emplean cuatro tornillos de fijación para la mesa de la máquina para JE.)
- C** : Retén de panel de operación
40072231 x 2
- D** : Tornillo de fijación para retén del panel de operación
SK3271301SE x 2

- 1) Retire los tornillos **1** y **2** para retirar la cubierta.

* Al retirar el tornillo **2**, tenga cuidado para no perder la tuerca asegurada debajo de la mesa.

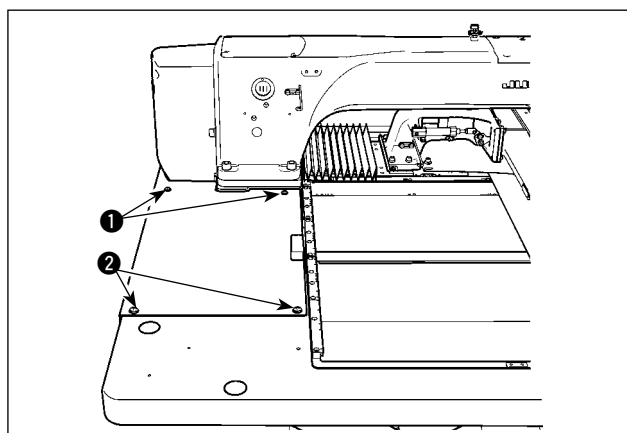

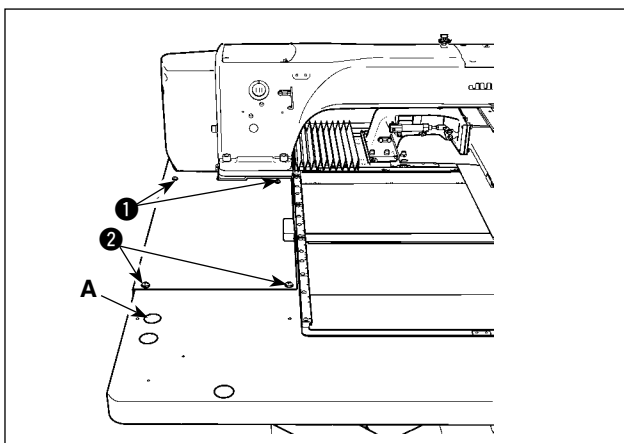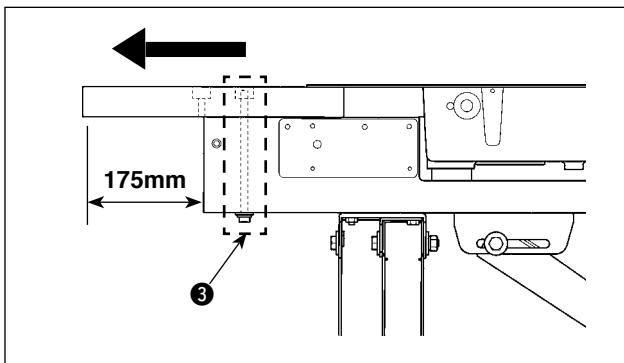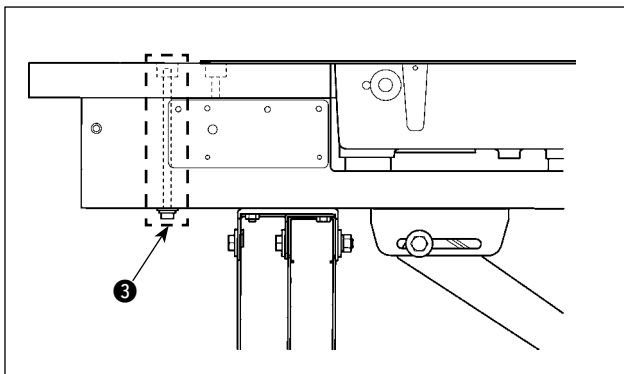


- 2) Retire los pernos de fijación 3 de la mesa que se encuentran instalados en dos puntos del pedestal de la mesa.


* Los siguientes pasos 3) a 7) corresponden al procedimiento de remontaje de la mesa.

- 3) Mueva la mesa para el ajuste de modo que sobresalga 175 mm lateralmente desde el extremo del pedestal de la mesa.
Para la dirección longitudinal, haga el ajuste también de modo que la mesa sobresalga igualmente (aproximadamente 3mm en cada lado) desde el extremo del pedestal de la mesa.
- * Si la mesa no está posicionada correctamente en dirección longitudinal, no podrá retirarse la cubierta auxiliar de la placa de agujas.
- 4) Fije provisionalmente los pernos de fijación 3 de la mesa en dos puntos desde el lado del pedestal de la mesa.
- 5) Apriete los tornillos 1 y 2 para instalar la cubierta.
* Si la cubierta y el agujero roscado no alinean, alinéelos moviendo la mesa.
* Apriete el tornillo 2 después de instalar la tuerca desde abajo de la mesa.
- 6) Apriete firmemente los pernos de fijación de la mesa en dos puntos desde el lado del pedestal de la mesa.
(Para referencia, el par de apriete es: 6 N • m)
- 7) Después de instalar la cubierta, coloque la cubierta (accesorio A) del perno de fijación de la mesa en su posición.


Interruptor de corriente eléctrica para el mercado nacional y exportación general

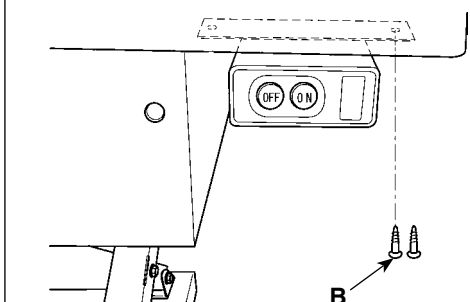

Interruptor de corriente eléctrica para JE

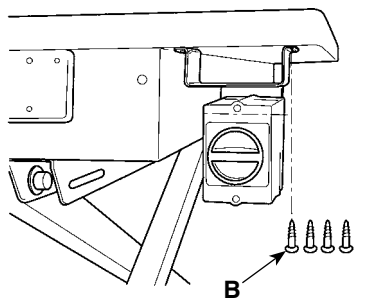


- 8) Fije, usando los tornillos de rosca para madera (accesorio B), el interruptor de corriente eléctrica en la ubicación perforada en la parte inferior derecha de la mesa.

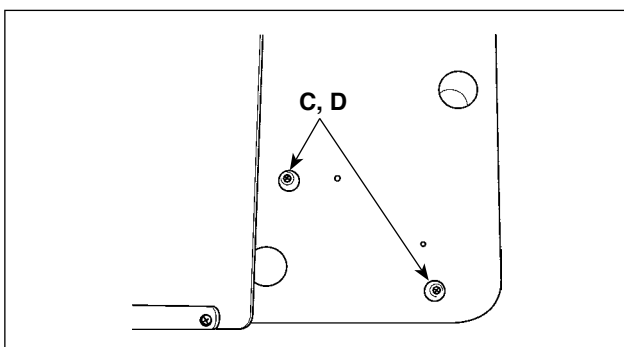

- 9) Fije, usando los tornillos de rosca para madera (accesorio D), los retenes (accesorio C) del panel de operación en las ubicaciones perforadas en el lado anterior de la mesa derecha.

3-3. Instalación del panel

1) Instalación del IP-410

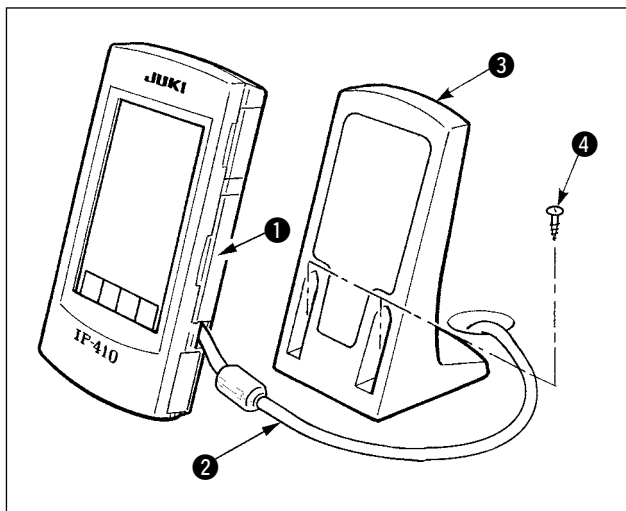


- 1) Abra la cubierta ❶ y retire el cable ❷. Luego, conéctelo nuevamente al panel sobre la superficie superior de la mesa después de pasarlo a través del agujero de la mesa.
- 2) Fije la placa ❸ de instalación del panel de operación a un lugar opcional en la mesa usando dos tornillos de madera ❹.



Instale el panel en la posición donde ni la cubierta móvil X ni el sujetador del cabezal interfieran con él porque de lo contrario se podría romper el panel.

2) Instalación de la guía de IP-410

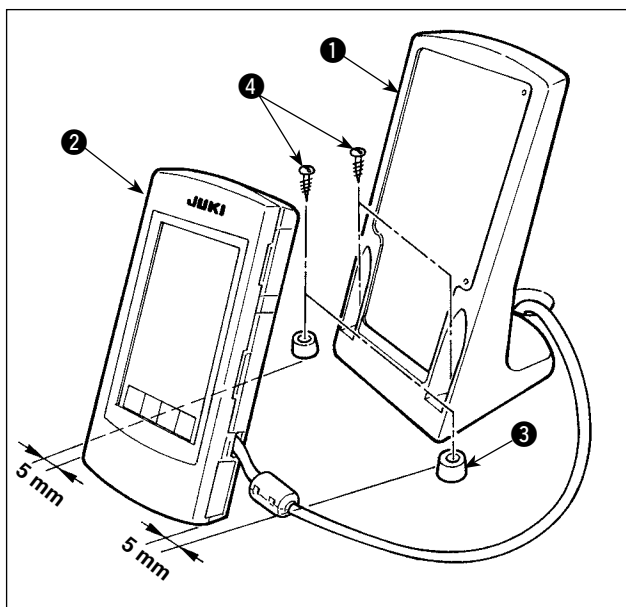


- 1) Instale el IP-410 ❷ prácticamente en el centro de la placa de montaje ❶ de la caja de operaciones.
- 2) Deje un espacio libre de aproximadamente 5 mm en ambos extremos de los lados derecho e izquierdo de IP-410 ❷ y fije la guía ❸ de IP-410 con los dos tornillos ❹.




La guía no debe posicionarse bajo el panel. Instale la guía en la posición apropiada; de lo contrario, puede causarse la rotura del panel.

3-4. Modo de instalar el pedestal del hilo

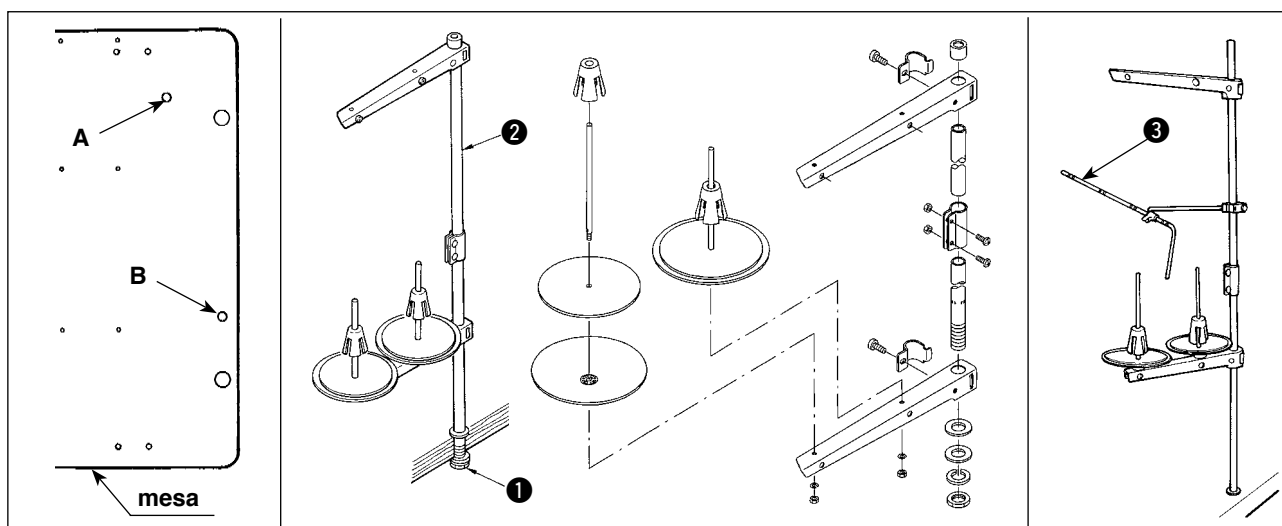

- 1) Ensamble el soporte de hilos. Luego, colóquelo en el agujero **A** o **B** de montaje del soporte de hilos en la mesa de la máquina.
- 2) Apriete las tuercas **1** para fijar el pedestal del hilo.
- 3) Cuando es posible el tendido de alambres en el techo, pase el cable de la corriente eléctrica por la varilla **2** donde descansa el carrete.
- 4) Si el hilo está flojo, ajústelo con el brazo (cjto.) **3** de guía del soporte de hilos.

3-5. Modo de instalar la manguera de aire

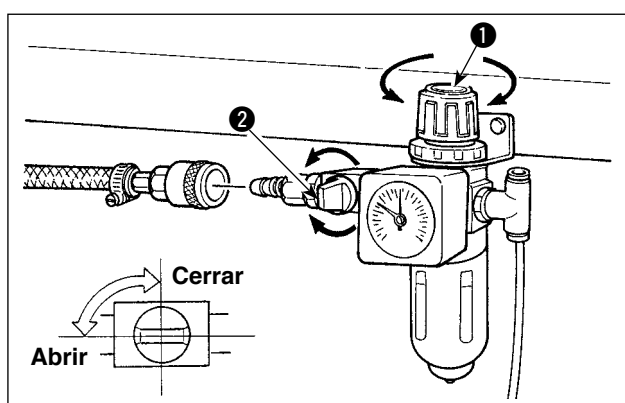


- 1) Modo de conectar la manguera de aire
Conecte la manguera del aire al regulador.
 - 2) Ajuste de la presión del aire
Abra la espita del aire **1**, accione hacia arriba y gire la perilla **2** de ajuste de aire y regule el aire de modo que la presión del aire indique 0,5 a 0,55Mpa (Máx. 0,55Mpa) MPa. Luego baje la perilla y fíjela.
- * Cierre la espita del aire **1** para expulsar el aire.

3-6. Modo de instalar la cubierta protectora de los ojos



AVISO :

Nunca omita colocar esta cubierta para proteger los ojos en caso de rotura de aguja.

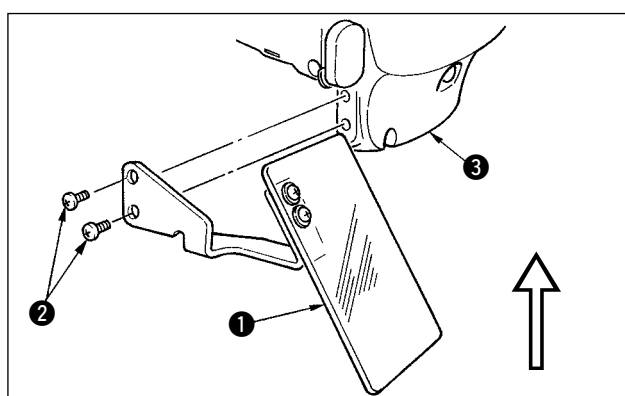

Use la cubierta protectora de los ojos **1** después de colocarla con seguridad en la cubierta **3** de la placa frontal con los tornillos **2**.



Para evitar interferencias con el marco de transporte, asegúrese de instalar el brazo (cjto.) de guía del soporte de hilos con la cubierta de protección ocular presionada en la dirección de la flecha.

3-7. Para modificar la altura de la mesa y pedestales



AVISO :



Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.



La altura de la mesa (medida desde el piso a la mesa) es ajustable a seis diferentes posiciones.


① 870mm ② 897mm ③ 922mm ④ 945mm ⑤ 967mm ⑥ 988mm

Al momento de la entrega, se ha ajustado a ② en la fábrica.

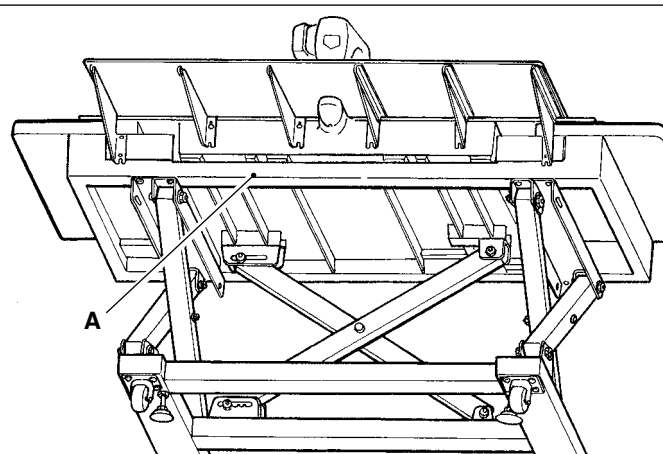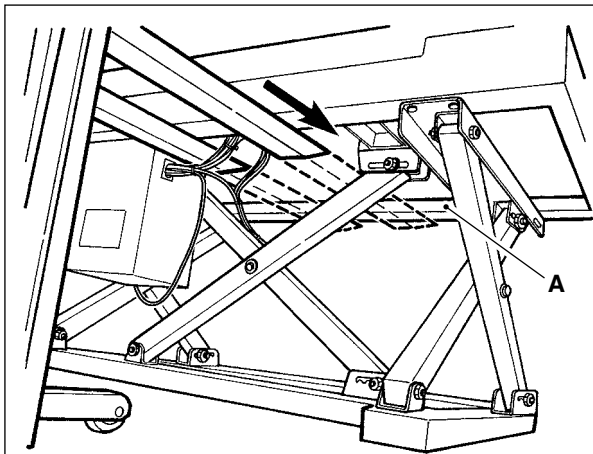

- 1) Inserte el gancho del montacargas hasta la viga transversal **A** delante del pedestal superior desde la posición que se muestra en la figura en el lado trasero de la máquina de coser.
- 2) Eleve el gancho del montacargas hasta la posición en que el mismo entre en contacto con la superficie inferior del pedestal superior y éste no se caiga.

* Tenga cuidado para que el gancho del montacargas no aplaste el cable.

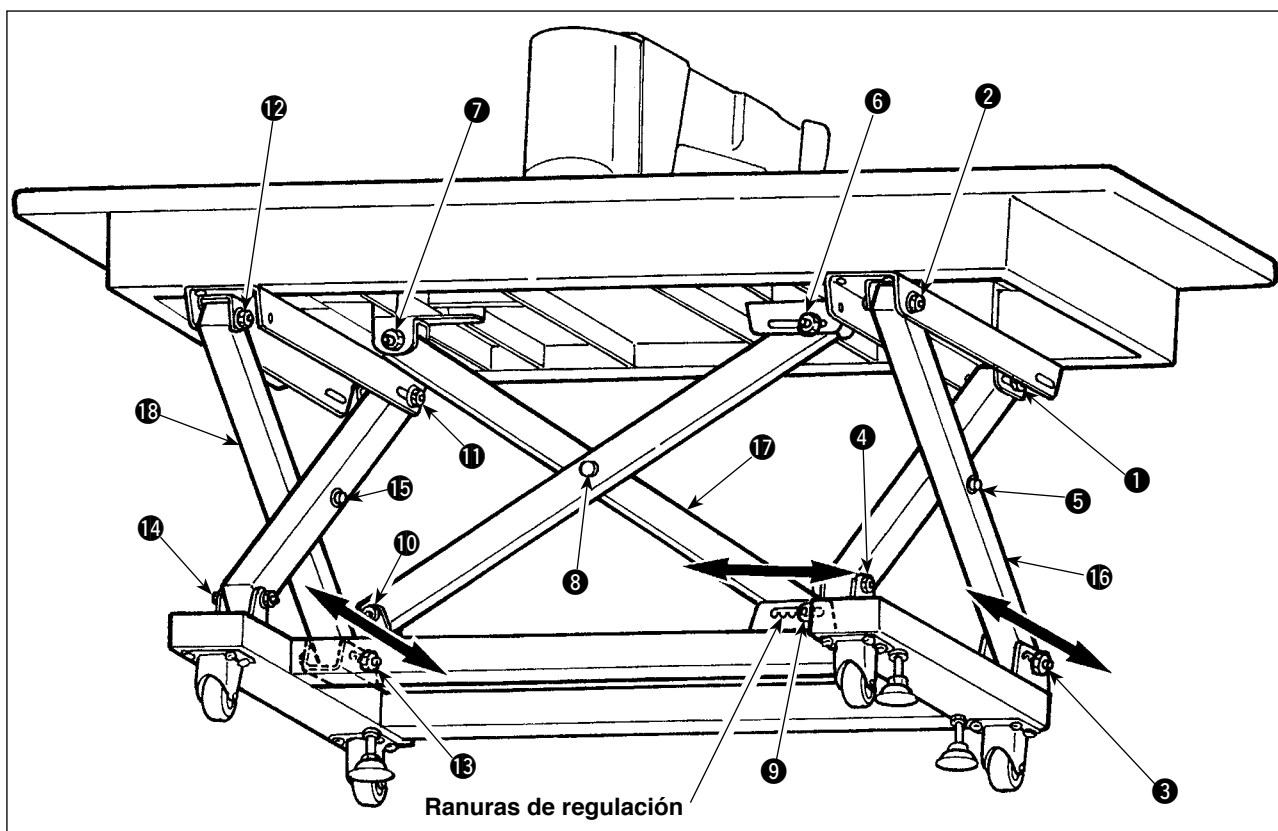

- 3) Afloje los pernos ① a ⑮.
- 4) Eleve el gancho del montacargas, libere los pernos ③, ⑨ y ⑬ de las ranuras de regulación, mueva los pedestales ⑮, ⑮ y ⑮ en las direcciones indicadas por ambas marcas de flecha, y baje el gancho del montacargas a las posiciones en que las respectivas posiciones de ranuras coincidan mutuamente. En este momento, asegúrese de que los pernos ③, ⑨ y ⑬ queden asegurados firmemente en las ranuras.
- 5) Apriete firmemente los pernos ① a ⑮ con un par de apriete de $45 \pm 2 \text{ N}\cdot\text{m}$.




4. PREPARATIVOS DE LA MAQUINA DE COSER

4-1. Lubricación



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

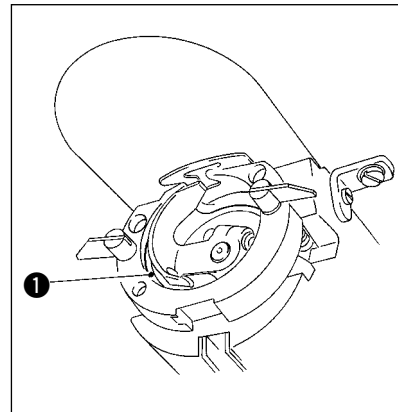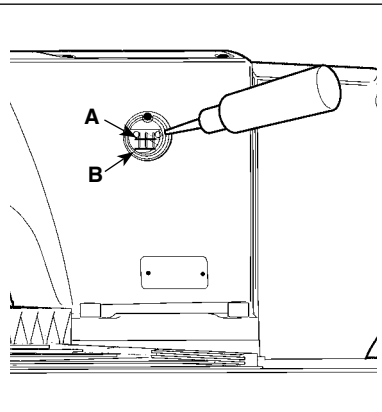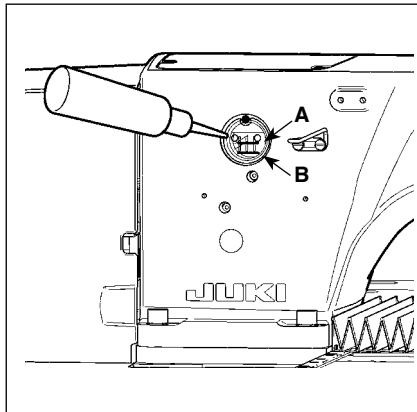

- 1) Compruebe que el lugar entre la línea inferior **B** y la línea superior **A** está lleno de aceite. Cuando el aceite sea insuficiente, el relleno de aceite se hace usando la aceitera que se suministra con la máquina de coser como accesorio.
- 2) Aplique una gota de aceite a la parte de la pista del gancho **1** para que se esparza sobre el mismo.



El tanque de aceite que está lleno de aceite es solamente para lubricar la porción de gancho. Es posible reducir la cantidad de aceite cuando se usa un número bajo de rotaciones y cuando la cantidad de aceite en la porción de gancho es excesiva. (Consulte el párrafo "III-1-10. Cantidad de aceite a suministrar al gancho" p.99.)




1. No lubrique lugares fuera del tanque de aceite y el gancho como se indica en la precaución 2. Se crearán problemas en los componentes.
2. Cuando se usa la máquina de coser por primera vez o después de un período largo que no se ha usado, úsela después de lubricarla con una cantidad pequeña de aceite en la porción del gancho. (Para retirar el gancho, consulte el numeral "III-1-2. Modo de ajustar la relación de aguja a lanzadera" p.94.)
3. No ponga sus pies ni se pare sobre la mesa de la máquina de coser o pedestal de la mesa durante la lubricación.

4-2. Modo de colocar la aguja



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

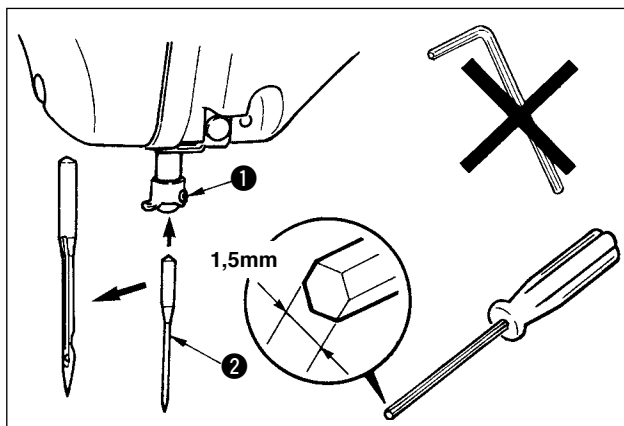

Afloje el tornillo **1** y fije la aguja **2** con la ranura larga mirando hacia usted. Seguidamente, inserte la aguja en el agujero en la barra de aguja, y apriete el tornillo **1**.




Cuando apriete el tornillo **1**, cerciórese de usar el destornillador hexagonal (No. de Pieza: 40032763) que se suministra como accesorio. No use llave hexagonal de configuración L. Se corre peligro de que se rompa el tornillo **1**.

4-3. Modo de enhebrar el cabezal de la máquina de coser



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

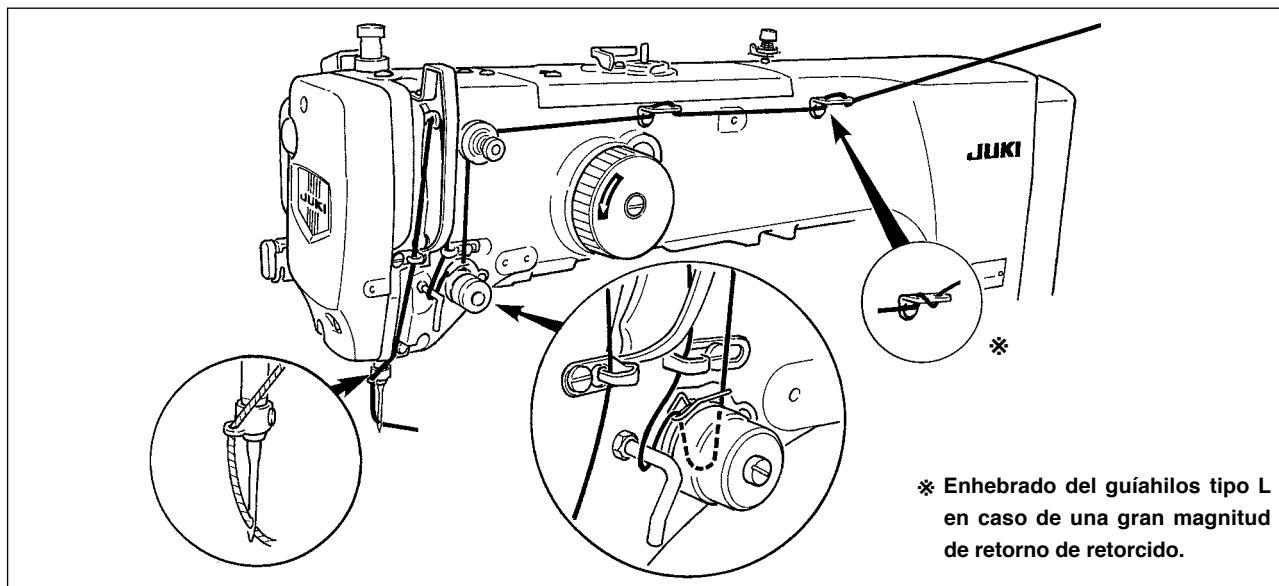


4-4. Modo de instalar y de extraer el portabobina



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

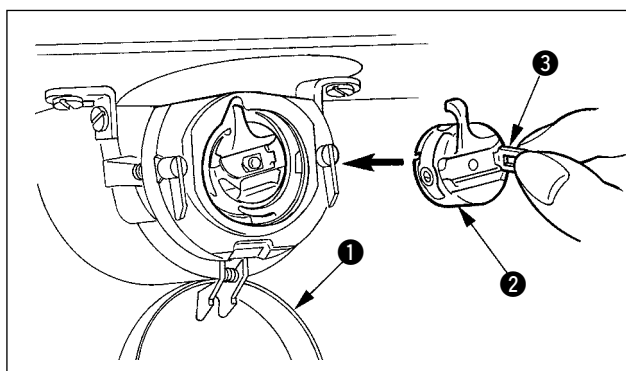

- 1) Abra la cubierta ❶ de gancho.
- 2) Accione hacia arriba el cerrojo ❸ del portabobina ❷, y extraiga el portabobina.
- 3) Cuando introduzca la cápsula de canilla, insértela con el cerrojo inclinado hasta que se produzca el sonido "clic".




Si no se inserta completamente, el portabobina ❷ puede deslizarse a fuera durante el cosido.

4-5. Modo de instalar la bobina



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

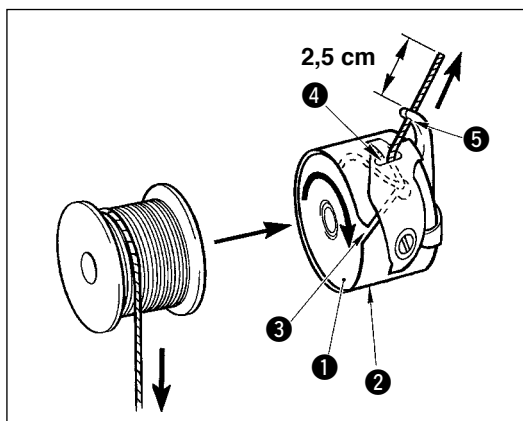


- 1) Fije la bobina ❶ en el portabobina ❷ en la dirección que se indica en la figura.
- 2) Pase el hilo por la rendija ❸ para el hilo en el portabobina ❷, y tire del hilo tal como está. Haciendo esto, el hilo pasará por debajo del muelle tensor y saldrá por el orificio ❹ del hilo.
- 3) Pase el hilo por el agujero ❺ del hilo de la sección en forma de cuerno, y saque el hilo tirando del mismo 2,5 cm por el orificio del hilo.



Si la bobina está instalada en el portabobina orientada en la dirección inversa, al tirar del hilo de bobina se producirá un estado inconsistente.

4-6. Modo de ajustar la tensión del hilo

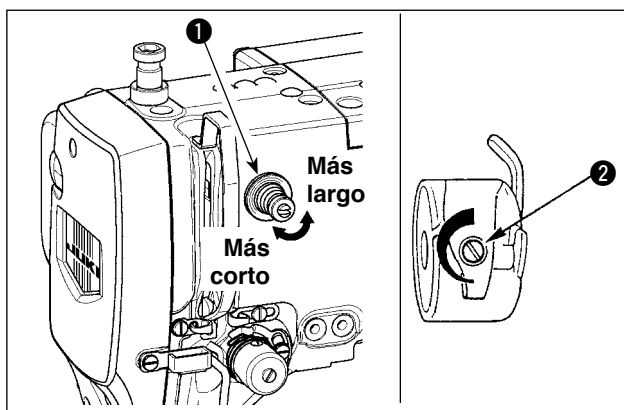


Si se gira hacia la derecha el controlador de tensión de hilo N° 1 **1**, la longitud del hilo remanente en la aguja después de cortado el hilo será más corta. Si se gira hacia la izquierda, la longitud será más larga.

Ajuste la longitud hasta el punto en que el hilo no se salga.

Ajuste la tensión del hilo de aguja desde el panel de operación y la tensión del hilo de bobina con el **2**.

[Modo de ajustar la tensión del hilo de aguja]

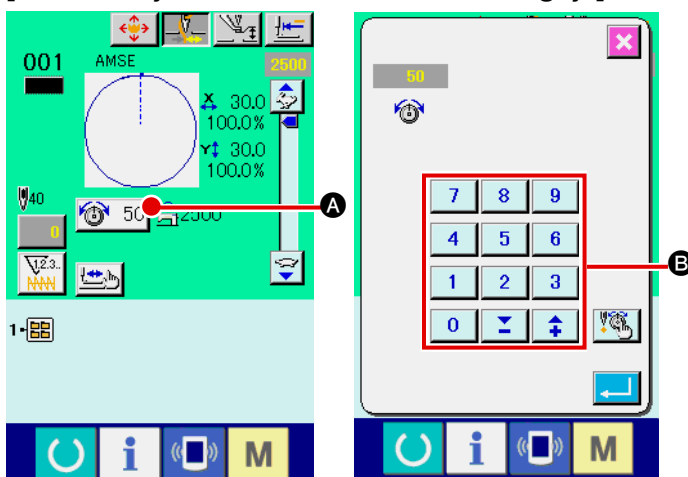


- 1) Seleccione el botón **50** **A** THREAD TENSION en la pantalla de cosido.
- 2) Fije la tensión del hilo con las TEN (diez) teclas **B**. La gama de ajuste es de 0 a 200. A medida que aumente el valor fijado, aumenta la tensión.

* Cuando el valor predeterminado es de 50 al momento de la entrega, la tensión del hilo se ajusta a 2,35N (hilo hilado #50).
(Cuando se relaja la tensión de hilo No. 1)


4-7. Altura del prensatela intermedio



Precaución Cuando aumente la altura del prensatela intermedio, gire con la mano la polea para bajar la barra de agujas, y confirme que la barra de agujas no interfiere con el prensatela intermedio.

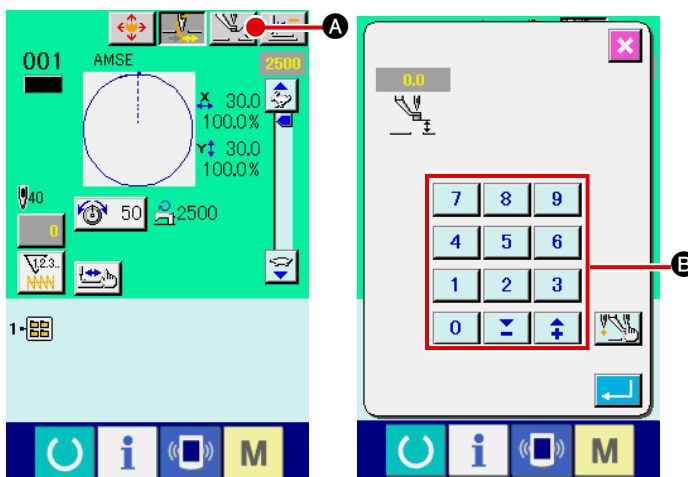


Presione el botón INTERMEDIATE PRESSER SETTING **A** y ajústelo las TEN (diez) teclas **B** de modo que la separación entre el extremo inferior del prensatela intermedio y la tela sea 0,5 mm (Se usa grosor de hilo).

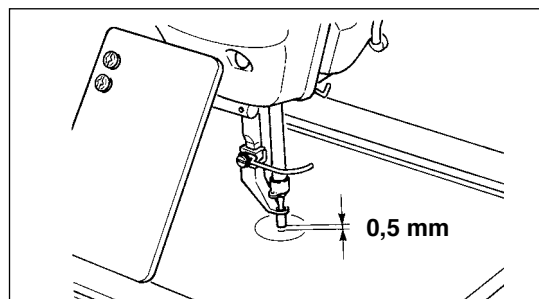

1. La gama de fijación del prensatela intermedio es hasta 3,5 mm estándar. Sin embargo, la gama de ajuste puede cambiarse hasta un máx. de 7 mm con el interruptor de memoria U112.
2. Cuando aumente la altura del prensatela intermedio o cambie la aguja por otra más gruesa, confirme la separación entre el retirahilo y los componentes. El retirahilo no se puede usar a no ser que se asegure la separación. Posicione en OFF el interruptor del retira-hilos. Además, tenga en cuenta que el retira-hilos está posicionado de modo que el barrido se efectúe en la posición donde el prensatela intermedio esté en la posición más baja a pesar de que la fijación el prensatela intermedio esté a la altura del momento de la entrega. (Interruptor de memoria U105)


4-8. Modo de ajustar el muelle tirahilo

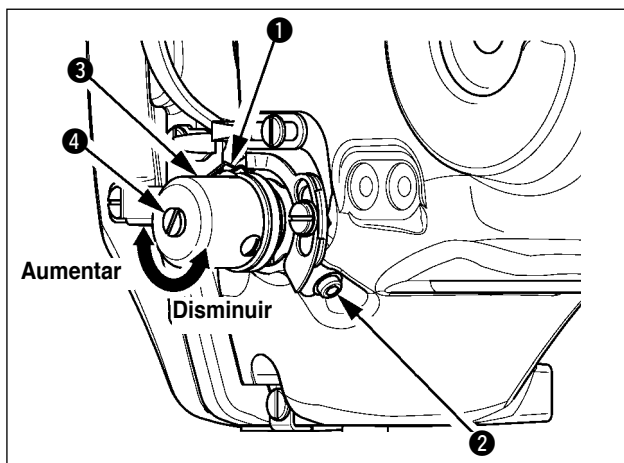

- 1) Modo de ajustar el recorrido
Afloje el tornillo ②, y gire el conjunto ③ de tensión del hilo. Girándolo hacia la derecha aumentará la cantidad de movimiento y aumentará la cantidad de hilo extraído.
- 2) Modo de ajustar la presión
Para cambiar la presión del muelle tirahilo ①, inserte un destornillador delgado en la ranura del poste ④ tensor de hilo mientras se aprieta el tornillo ②, y gírelo.
Girándolos hacia la derecha aumenta la presión del muelle tirahilo. Girándolo hacia la izquierda disminuye la presión.

5. OPERACION DE LA MAQUINA DE COSER

5-1. Cosido

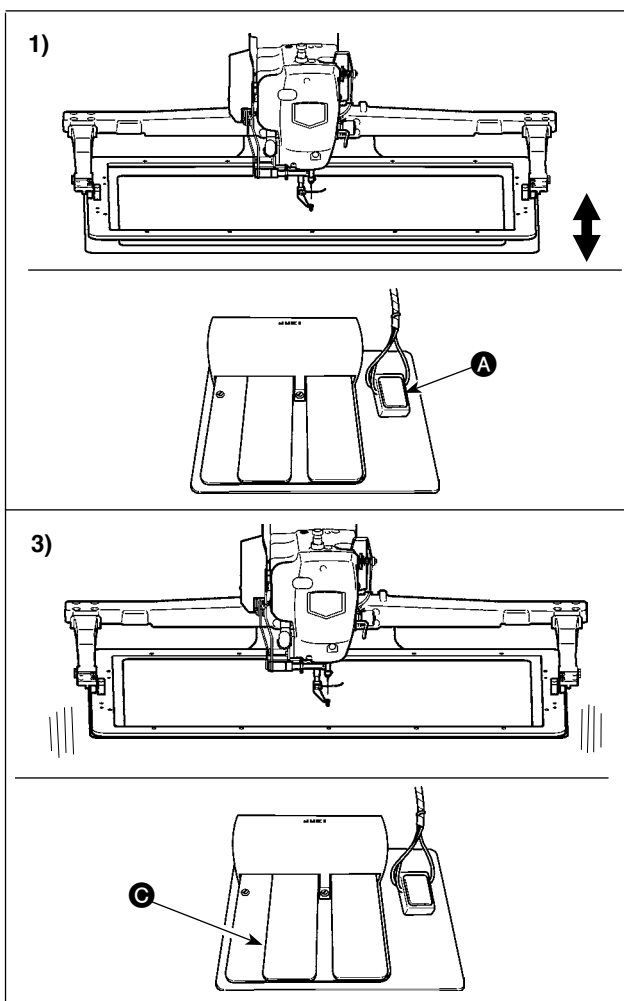

[En el caso del pedal de válvula mecánica]

- 1) Coloque la prenda de trabajo bajo el marco de transporte y presione el pedal A del interruptor de pedal. El marco de transporte descenderá. Cuando se suelta el pedal, el marco de transporte retorna a su posición original. La velocidad de bajada del marco de transporte varía según cuan fuerte se presione el pedal. Esto se usa al posicionar las partes.
- 2) Cuando durante el posicionamiento de la prenda de trabajo se presiona el pedal B, el marco de transporte desciende y sujeta la prenda de trabajo.
- 3) Presione el pedal C cuando el marco de transporte haya descendido completamente; se inicia el cosido.

[Para el pedal de carrera de 2 pasos (PK47)]

* Véase “II-2-28. USO DE LA FUNCIÓN DE CARRERA DE 2 PASOS”, p. 72.

5-2. Dispositivo sujetador de hilo de aguja

Actuando el dispositivo sujetador de hilo de aguja se evita el problema de cosido al inicio de cosido a alta velocidad (se evita que se produzca salida del hilo de aguja o que se produzca salto de puntada o que se manche el hilo), y se reduce la formación acumulación de hilo (ojo de perdiz) del hilo de aguja en el lado equivocado de la tela a la vez que se mantiene cosido estable. Cuando monte el IP-410, el cambio de ON/OFF se ejecuta con la tecla .

Cuando se desconecta (a OFF) el dispositivo sujetador de hilo de aguja, la máquina de coser opera automáticamente con arranque lento. Cuando el dispositivo sujetador de hilo está en OFF el arranque se efectúa lentamente.



Cuando el interruptor de memoria No. de patrón 35 es  (Prohibido), el sujetador de hilo no funciona. Además, la tecla  es inefectiva.

* Asuntos que exigen atención especial cuando se usa el dispositivo sujetador de hilo de aguja.

Consulte la lista de abajo para el contenido de los interruptores de memoria con los que se puede hacer el ajuste de la unidad sujetahilo.

Tipo de máquina de coser	Interruptor de memoria	
	U69	U70
AMS-224EHS	0 : Tipo de hilo extrafino 1 : Hilo delgado (estándar) (#50 a #8) 2 : Tipo intermedio (#20 a #5) 3 : Hilo grueso (#5 a #2)	Frontal (estándar) o Posterior

[Con relación a la unidad sujetadora de hilo]

Modifique el valor predeterminado del interruptor de memoria U69 de acuerdo con el grosor del hilo de la aguja. Al momento de la entrega, el valor se encuentra ajustado a 1: Hilo delgado. El valor recomendable es el valor fijado : 1 para hilos de grosor de #50 a #8. Valor fijado: 2 para hilos de grosor de #20 a #5, y valor fijado : 3 para hilos de grosor de #5 a #2.


(El valor cambiará en conformidad con la clase de grosor del hilo actual y las clases de materiales que se van a coser. Fije el valor ajustando al estado del hilo de aguja en el lado equivocado de los materiales.)

Además, es posible seleccionar la posición de sujetador de hilo mediante interruptor de memoria U70. Si el material de cosido es alforzado o colocado al principio del cosido en caso de utilizar un hilo más grueso, tal como grosor de hilo #5 a #2, o en cualquier otro caso, seleccione la posición posterior del sujetahilo  mediante el interruptor de memoria U70.



Use el valor fijado del interruptor de memoria que ha sido ajustado al tipo de unidad sujetadora de hilo. Cuando la fijación es equivocada, el sujetador de hilo no logra funcionar adecuadamente. Por lo tanto, ponga cuidado.

- (1) Cuando se sujete el hilo de aguja, use la máquina de coser después de ajustar la longitud del hilo de aguja al inicio del cosido de 40 a 50 mm. Cuando la longitud del hilo de aguja sea excesiva, el extremo del hilo de aguja sostenido con el sujetador de hilo de aguja es posible que se enrolle en las costuras.

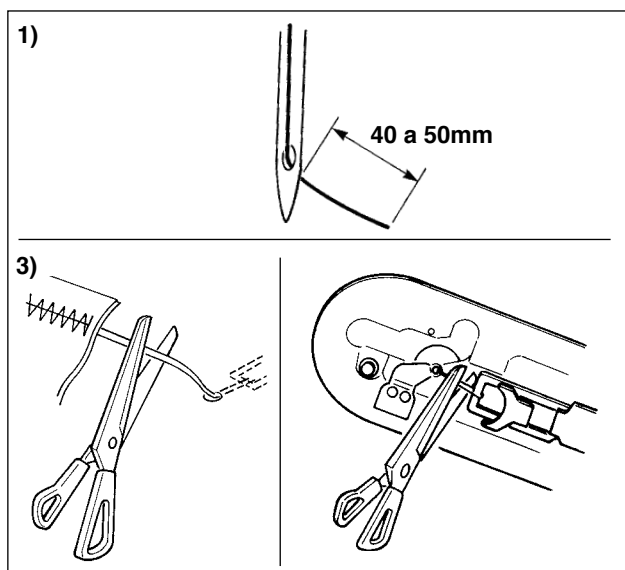

- 1) En el caso de usar el sujetador de hilo de aguja, la longitud estándar del hilo de aguja es de 40 a 50 mm.
- 2) Cuando el hilo de aguja quede largo después de reemplazar el hilo o cosa semejante o se efectúe cosido mientras se retiene con la mano el hilo de aguja, posicione en OFF la tecla THREAD CLAMP.
- 3) Cuando el hilo de aguja se mantiene con el sujetador de hilo de aguja se enrolla en las costuras, cuando ocurra algún error, o cuando el hilo de aguja se mantenga enredado no intente sacar la tela a la fuerza, sino corte el hilo de aguja conecta con unas tijeras o algo semejante. Las costuras no se pueden romper debido al hilo aguja al inicio del cosido.



Cuando el hilo de la aguja es demasiado largo al utilizar un hilo grueso, el extremo del hilo de la aguja sujetado por el sujetahilo de la aguja se enrolla en las costuras, lo que puede causar el deslizamiento de la posición del material o rotura del hilo.

- (2) Cuando se usa el sujetador de hilo, e hilo de bobina al inicio de cosido aparece en el lado derecho del material, reduce la tensión del hilo al inicio del cosido (de 2 a 3 puntadas) y el hilo de bobina queda menos conspicuo.

[Ejemplo de fijación]


La tensión de 1 a 2 puntadas al inicio de cosido es "20" cuando la tensión de cosido se fija a "35".

* Para fijar la tensión al inicio del cosido, consulte el ["II-2-8. \(1\) Cambio del valor de tensión del hilo" p.30](#).



1. El hilo al inicio del cosido se puede enrollar en el caso de algunos patrones. Cuando el hilo se enrolle aún después de ejecutar el ajuste de (1) o (2), use la máquina de coser con el sujetador de hilo en OFF.
2. Puede ocurrir falla de sujetador de hilo en el estado en que el se acumulen desperdicios de hilo en el dispositivo sujetador de hilo. Elimine todos los desperdicios de hilo consultando ["III-1-7. Dispositivo sujetador de hilo" p.98](#).

5-3. Modo de usar la lámina lisa de plástico (suministrada con la máquina de coser como accesorio)

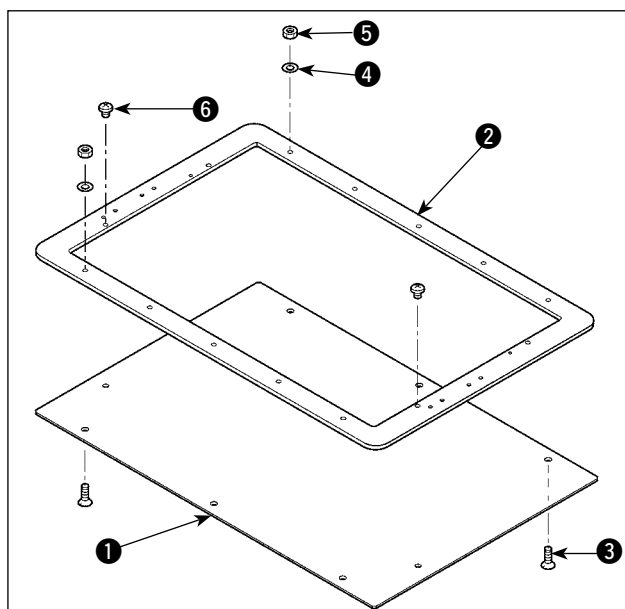

- 1) Frese a máquina la lámina lisa de plástico suministrada con la máquina de coser en conformidad con la configuración de pespunte.
- 2) Coloque la lámina lisa de plástico en el marco de transporte como se ilustra en la figura.



Si fuera necesario, use una lámina de esponja o la lámina de goma suministrada con la máquina de coser en combinación con la lámina lisa de plástico.

		4530	6030
①	Lámina lisa de plástico	40072147	40074148
②	Marco de transporte	40072138	40072139
③	Tornillo	SM1041401SC	SM1041401SC
④	Arandela	WP0430801SC	WP0430801SC
⑤	Tuerca	NM6040001SC	NM6040001SC
⑥	Modo de posicionar el tornillo	SM4040501SP	SM4040501SP

II . SECCIÓN DE OPERACIÓN (CON RESPECTO AL PANEL)

1. PREFACIO

* Se contienen tres clases de patrones de servicio en los accesorios de la tarjeta de memoria.

Clase Área	Tipo H, Tipo G (Cuero de vinilo)	Tipo H, Tipo G (Denim)	Tipo H, Tipo G
4530 6030	ø 60 Espaciado 3,6 mm No. de patrón 101 	ø 60 Espaciado 3mm No. de patrón 102 	ø 60 Espaciado 2,5mm No. de patrón 103 

1) Clase de datos de cosido manejados con el IP-410

Los datos de cosido que maneja cada panel son los siguientes:

Nombre de patrón	Descripción
Patrón de usuario	Patrón que se puede almacenar en el cuerpo. Se puede registrar hasta un máximo de 200 patrones.
Dato de formato de vector	El archivo de extensión es “.VDT” Leer desde la tarjeta de memoria. Se pueden usar hasta un máximo de 999 patrones.
Dato M3	Dato de patrón de la serie AMS-D Se utiliza copiando desde el disquete de la serie AMS-D a la tarjeta de memoria. Se pueden usar hasta un máximo de 999 patrones.
Formato de cosido estándar	El archivo de extensión es “.DAT”. Leer desde la tarjeta de memoria. Se pueden usar hasta 999 patrones como máximo.

2) Para usar el dato (dato M3) de la serie AMS-D con AMS-224E.

Hay dos modos de usar el dato M3 con AMS-224E.

① Lectura usando el IP-410


Use PC (computadora personal) y archivo de copia (¥AMS¥AMS00xxx.M3) de M3 desde disquete del AMS-D al ¥AMS la tarjeta de memoria. Inserte la tarjeta de memoria en el IP-410, y seleccione el No.xxx de Patrón desde el dato M3.

② Para cambiar el dato de formato de vector usando el PM-1

Cambio al dato de formato de vector con el PM-1. (Para más detalles, consulte a Ayuda del PM-1.)
Copie el dato de formato de vector cambiado a la carpeta ¥VDATA de la tarjeta de memoria.
Inserte la tarjeta de memoria al IP-410 y seleccione el No. de patrón.

3) Estructura de la carpeta de la tarjeta de memoria

Almacene cada archivo en las siguientes carpetas de la tarjeta de memoria.

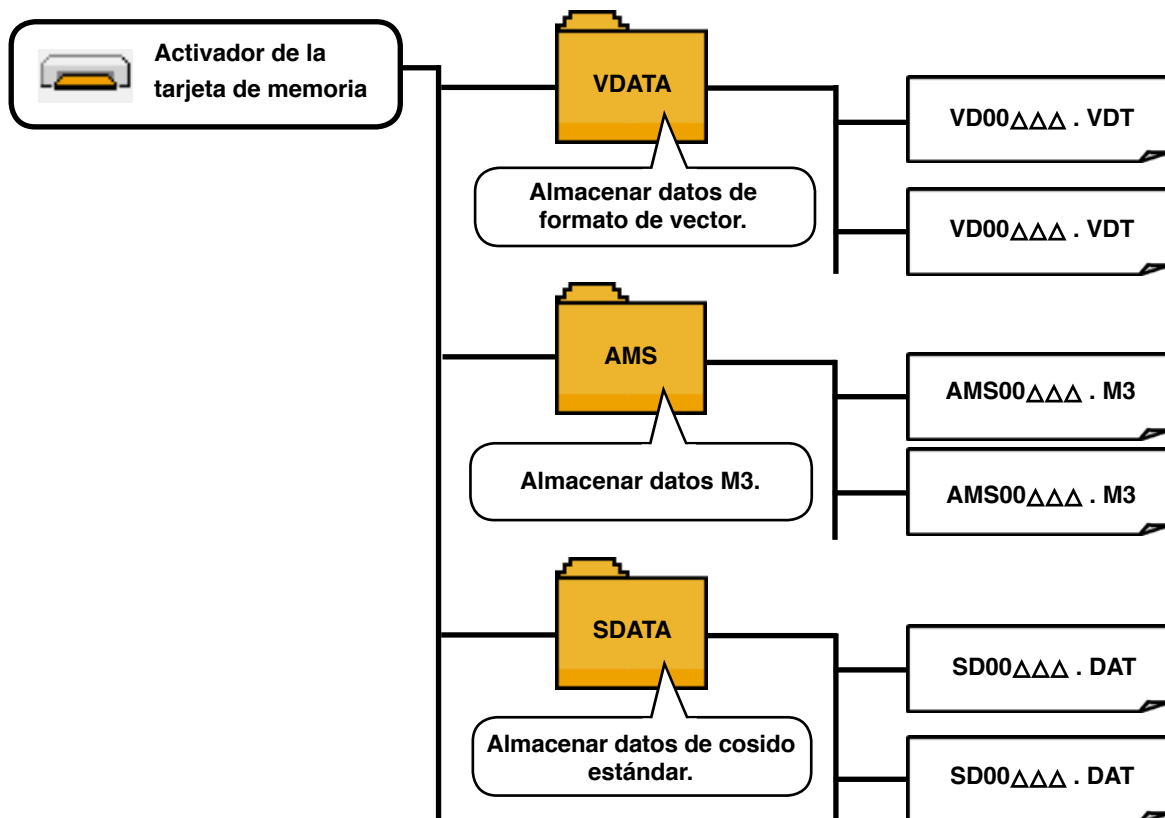

Dato de formato de vector : Almacenar en ¥VDATA.


Dato M3 : Almacenar en ¥AMS.

Formato de cosido estándar : Almacenar en ¥SDATA.



Los datos que no se encuentran almacenados en las carpetas arriba indicadas no podrán leerse. Por lo tanto, tenga cuidado.

4) Dirección de la inserción de la tarjeta de memoria

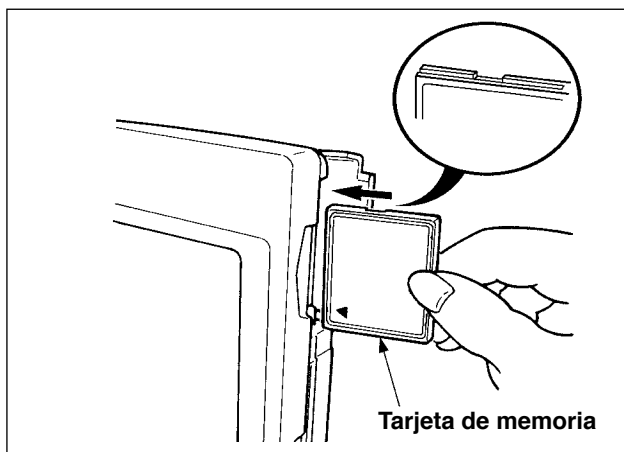


- ① Con el lado de la etiqueta de la tarjeta CompactFlash(TM) frente a usted (el lado de la muesca de borde atrás), inserte el borde que tiene los agujeritos en el panel.



1. Cuando la dirección de inserción sea errónea, es posible que se dañe el panel o la tarjeta de memoria.
2. No inserte ningún otro objeto que no sea la tarjeta CompactFlash(TM).
3. El IP-410 es adaptable a la tarjeta CompactFlash(TM) de 2GB o menor capacidad.
4. El IP-410 es adaptable al formato FAT16 de CompactFlash(TM). No es adaptable al formato FAT32.
5. Asegúrese de utilizar la tarjeta CompactFlash(TM) formateada con IP-410. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta CompactFlash(TM), consulte la sección “II-2-26. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria”, p.69.

- ② Después de terminada la fijación de la tarjeta de memoria, cierre la cubierta. Cerrando la cubierta, ya es posible el acceso. Si la tarjeta de memoria y la cubierta hacen contacto entre sí, y no está cerrada la cubierta, compruebe lo siguiente.
- Compruebe que la tarjeta de memoria está empujada hasta el punto que ya no pueda entrar más.
 - Compruebe que la dirección de inserción de la tarjeta de memoria es la correcta.

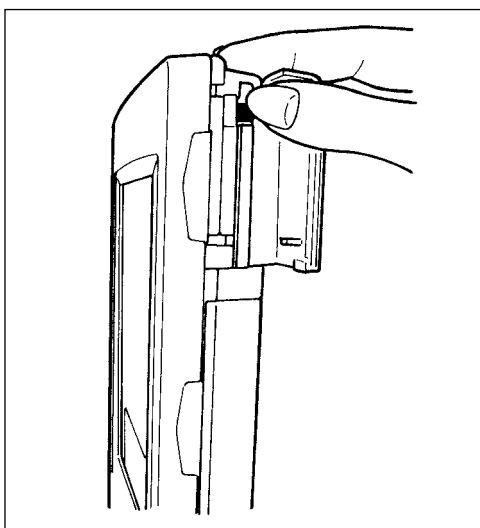

5) Procedimiento para la extracción de la tarjeta de memoria.

- ① Mantenga con la mano el panel, abra la cubierta, y presione la palanca removedora de la tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria sale disparada.



Cuando se presiona con fuerza la palanca, es posible que se rompa la tarjeta de memoria salga demasiado y se caiga.

- ② Cuando la tarjeta de memoria se extrae tal como está queda completada la extracción.


Precauciones que hay que tener cuando se usa el CompactFlash(TM)



- No la humedezca ni la toque con las manos mojadas. Se podría provocar un incendio o una sacudida eléctrica.
- No doble, ni aplique fuerza excesiva ni la golpee.
- Nunca ejecute el desensamble ni haga ninguna remodelación.
- No ponga el metal en la parte de contacto de la misma. Podrían desaparecer los datos.
- Evite almacenarla o usarla en lugares como los siguientes:
 - No colocarla en lugares de altas temperaturas o húmedos.
 - Lugares susceptibles de producirse condensación.
 - Lugares expuestos al polvo excesivo.
 - Lugares donde pueda producirse electricidad estática y que sean susceptibles de producirse ruidos eléctricos.

2. CUANDO SE USA IP-410

2-1. Nombre de cada sección del IP-410

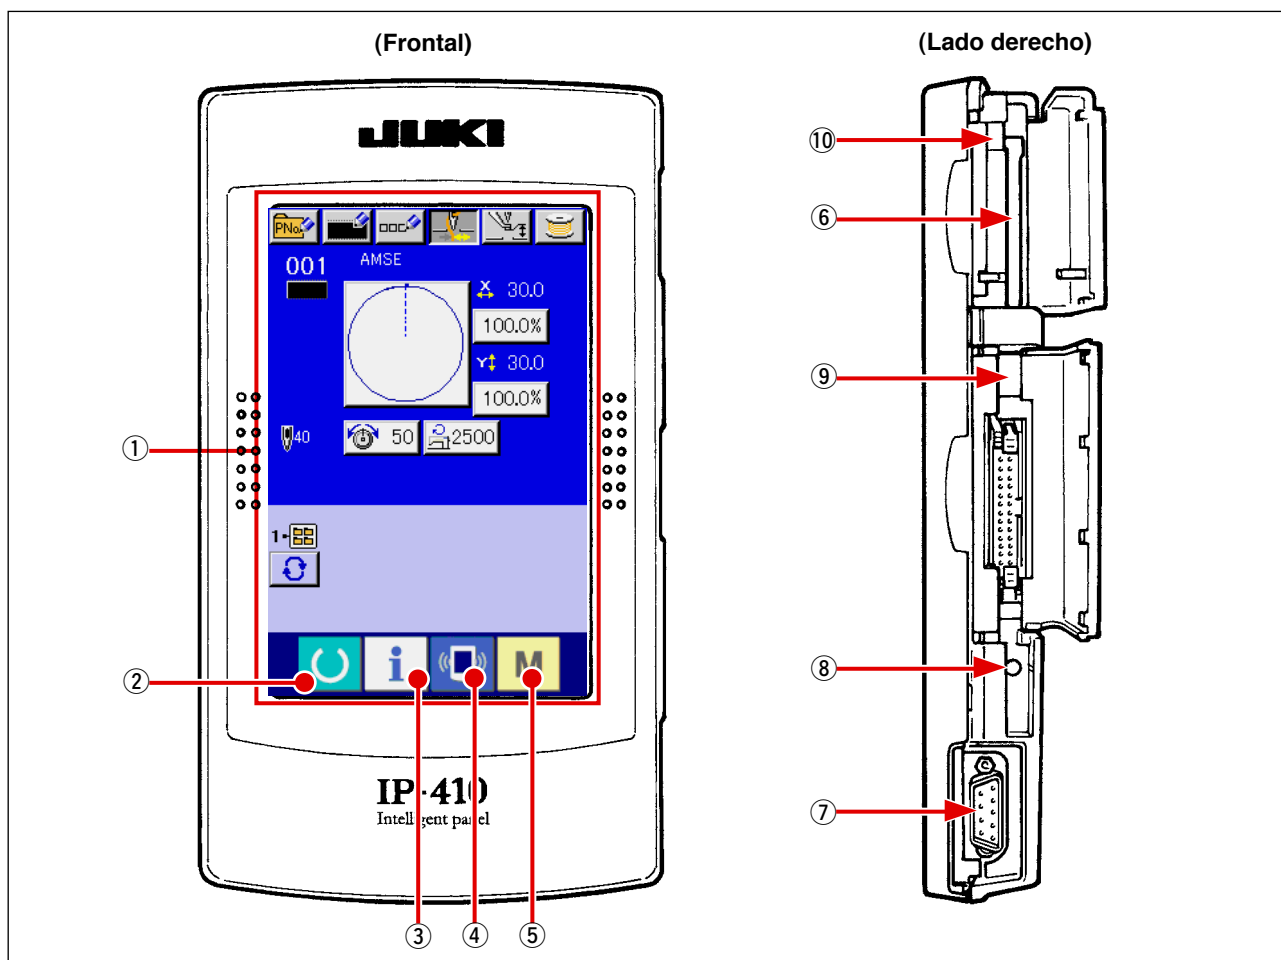

① Panel de tacto · Sección de visualización por LCD

- | | | | |
|---|---|-----------------------|--|
| ② |  | Tecla READY | → Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de cosido. |
| ③ |  | Tecla de INFORMACIÓN | → Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de información. |
| ④ |  | Tecla de COMUNICACIÓN | → Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de comunicación. |
| ⑤ |  | Tecla de MODALIDAD | → Se puede ejecutar el cambio de pantalla de entrada de datos y de pantalla de cambio de modalidad que ejecuta varias fijaciones detalladas. |

⑥ Ranura de tarjeta de memoria (Cierre la cubierta para su uso.)

⑦ Conector para comunicación RS-232C

⑧ Resistor variable para ajuste de contraste de pantalla LCD de color

⑨ Conector para entrada exterior

⑩ Palanca extractora de tarjeta de memoria

2-2. Botones para ser usados en común

Los botones que realizan operaciones comunes en cada pantalla del IP-410 son los siguientes :



Botón CANCEL



Este botón cierra la pantalla pop-up. En el caso de cambiar la pantalla de cambio de dato, se puede cancelar el dato que se está cambiando.



Botón ENTER



Este botón determina el dato cambiado.



Botón UP SCROLL



Este botón caracolea hacia el botón o la visualización.



Botón DOWN SCROLL



Este botón caracolea hacia abajo el botón o la visualización.



Botón RESET



Este botón ejecuta la eliminación de error.



Botón NUMERAL INPUT



Este botón visualiza diez teclas e introduce e introduce los numerales que se pueden ejecutar.



Botón CHARACTER INPUT



Este botón visualiza la pantalla de entrada de carácter.
→ Consulte "[II-2-14. Nombramiento de patrón de usuario](#)" p.39.



Botón PRESS DOWN



Este botón acciona la bajada del prensatela.
Para elevar el prensatela, presione el botón PRESSER UP visualizado en la pantalla de bajada de prensatela.



Botón BOBBIN WINDER



Este botón ejecuta el bobinado de hilo de bobina.
→ Consulte "[II-2-11. Modo de bobinar hilo de bobina](#)" p.34.

2-3. Operación básica del IP-410




① Posicione en ON el interruptor de la corriente eléctrica.

Cuando se conecte la corriente eléctrica por primera vez se visualiza la pantalla de selección de lenguaje. Fije el lenguaje que usted utilice. (Es posible cambiar con el interruptor de memoria U500.)



Cuando se cancela la pantalla de selección con el botón CANCEL  o el botón ENTER  sin haber efectuado la selección de idioma, en la siguiente oportunidad en que se conecte la alimentación eléctrica, se visualizará la pantalla de selección de idioma.

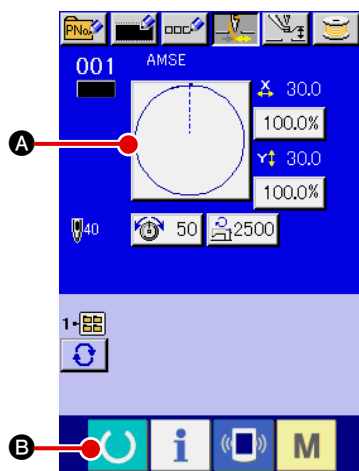

② Seleccione el No. de patrón que desee coser.


Cuando esté conectada la corriente eléctrica, se visualiza la pantalla de entrada de datos. El botón A de No. de patrón que está seleccionado al presente se visualiza en el centro de la pantalla. Pulse el botón para seleccionar el procedimiento de la configuración de cosido. Para seleccionar el procedimiento de la configuración de cosido, consulte "II-2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido" p.25.

Cuando se pulsa la tecla READY  B, cambia a verde el fondo de la pantalla de LCD.

En este momento, el prensatela realiza la recuperación de la memoria del origen y se desplaza al inicio del cosido.



Cuando sube el prensatela, ponga cuidado en que no queden atrapados sus dedos en el prensatela dado que el prensatela se mueve después que ha bajado.

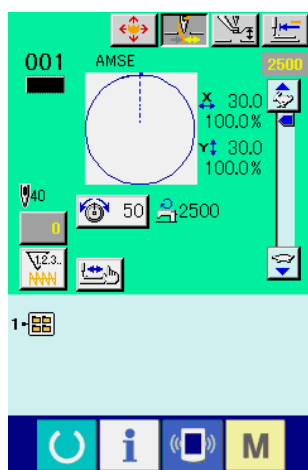

③ Inicio de cosido.

Comience el cosido consultado "I-5-1. Cosido" p.12.

* Para lo referente a la pantalla, consulte "II-2-4. Sección visualizadora en la pantalla LCD al tiempo de seleccionar la configuración del cosido" p.21.




1. Cuando use prensatela exclusivo, confirme la configuración de patrón para más seguridad. Si el prensatela exclusivo sobresale del marco de transporte, se corre peligro de que se rompa la aguja o algo semejante.

2. Cuando desconecte la corriente eléctrica sin presionar la tecla READY , el valor fijado de "No. de patrón" "Relación de ampliación/reducción de X" "Relación de ampliación/reducción de Y", "Velocidad máxima de cosido", "Tensión del hilo", "altura del prensatela intermedio", no se almacenan en la memoria.

2-4. Sección visualizadora en la pantalla LCD al tiempo de seleccionar la configuración del cosido


(1) Pantalla de entrada de datos de configuración de cosido

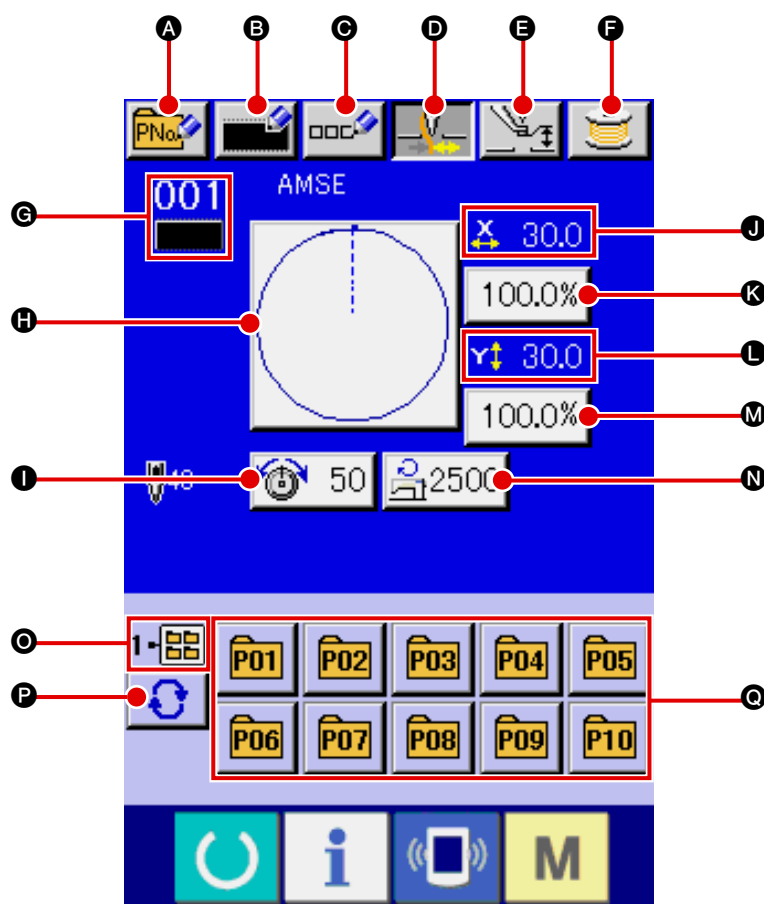

	Botón y visualización	Descripción
A	Botón de PATTERN BUTTON NEW REGISTER (Nuevo Registro de Botón de Patrón)	Se visualiza la pantalla de nuevo registro de botón de patrón. → Consulte : " II -2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.40.
B	Botón de USER'S PATTERN NEW REGISTER (Nuevo Registro de Patrón de Usuario)	Se visualiza la pantalla de nuevo registro de patrón de usuario. → Consulte : " II -2-13. Modo de ejecutar el nuevo registro de patrón de usuario" p.38.
C	Botón de PATTERN BUTTON NAME SETTING	Se visualiza la pantalla de entrada de nombre de botón de patrón. → Consulte " II -2-14. Nombramiento de patrón de usuario" p.39.
D	Botón de THREAD CLAMP (Sujetador de Hilo)	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo.  : Sujetador de hilo inefectivo  : Sujetador de hilo efectivo
E	Botón de INTERMEDIATE PRESSER SETTING	El prensatela intermedio baja y se visualiza la pantalla de cambio de valor de referencia de prensatela intermedio. → Consulte " II -2-6. Cambio de dato de ítem" p.27.
F	Botón de BOBBIN WINDER (Bobinador de Bobina)	Se puede bobinar el hilo de bobina. → Consulte : " II -2-11. Modo de bobinar hilo de bobina" p.34.

	Botón y visualización	Descripción
G	Visualización de SEWING SHAPE No.	Se visualiza la clase y No. de la configuración del cosido que se está seleccionando al presente. A continuación se indican las 4 clases de configuración de cosido.  : Patrón de usuario  : Dato M3  : Dato de formato de vector  : Formato de cosido estándar * Cerciórese de usar la tarjeta de memoria que ha sido formateada con IP-410. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta de memoria, consulte "II-2-26. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria" p.69.
H	Botón de SEWING SHAPE SELECTION (Seleccionar configuración de patron)	La configuración del cosido seleccionado al presente se visualiza en este botón y cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de selección de configuración de cosido. → Consulte : "II-2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido" p.25.
I	Botón de NEEDLE THREAD TENSION SETTING (Fijación de Tensión de Hilo de Aguja)	El valor de tensión de hilo de aguja que está fijado al dato de patrón que se está seleccionado actualmente se visualiza en este botón y cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de cambio de dato de ítem. → Consulte : "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.27.
J	Visualización de X ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual X)	Se visualiza el valor del tamaño actual en la dirección X de la configuración de cosido que se está seleccionado actualmente. Cuando se selecciona la entrada del valor del tamaño actual X mediante el interruptor U64 de memoria de fijación, se visualiza el botón de fijación del valor actual. → Consulte : "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.27.
K	Botón de X SCALE RATE SETTING (Fijación de Proporción de Escala X)	La proporción de escala en la dirección X de la configuración del cosido que se está seleccionado al presente se visualiza en este botón. Cuando la entrada de escala se fija a no-selección mediante la fijación del interruptor U64 de memoria, el botón se apaga y se visualiza la escala X. → Consulte : "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.27.
L	Visualización de Y ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual Y)	Se visualiza el valor del tamaño actual en la dirección Y de la configuración de cosido que se está seleccionado actualmente. Cuando se selecciona la entrada del valor del tamaño actual Y mediante el interruptor U64 de memoria de fijación, se visualiza el botón de fijación del valor actual. → Consulte : "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.27.
M	Botón de Y SCALE RATE SETTING (Fijación de Proporción de Escala Y)	La proporción de escala en la dirección Y de la configuración del cosido que se está seleccionado al presente se visualiza en este botón. Cuando la entrada de escala se fija a no-selección mediante la fijación del interruptor U64 de memoria, el botón se apaga y se visualiza la escala Y. → Consulte : "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.27.
N	LÍMITE DE VELOCIDAD MÁXIMA	El límite de velocidad máxima que está fijado al presente se visualiza en este botón y cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de cambio de dato. (Sin embargo, el límite de velocidad máxima que se visualiza es diferente del número máximo de revoluciones en el patrón.) → Consulte : "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.27.
O	Visualización de FOLDER No. (No. de Carpeta)	Las carpetas para visualizar los patrones se visualizan por orden.
P	Botón de FOLDER SELECTION (Selección de Carpeta)	Folders to display the patterns are displayed in order.
Q	Botón de PATTERN REGISTER (Registro de Patrón)	Se visualizan los botones de REGISTRO DE PATRÓN almacenados en la pantalla de No. de CARPETA O. → Consulte : "II-2-15. Modo de ejecutar el nuevo registro de botón de patrón" p.40. * Este botón no se visualiza a menos que se realice un nuevo registro en el botón de patrón.


(2) Pantalla de cosido

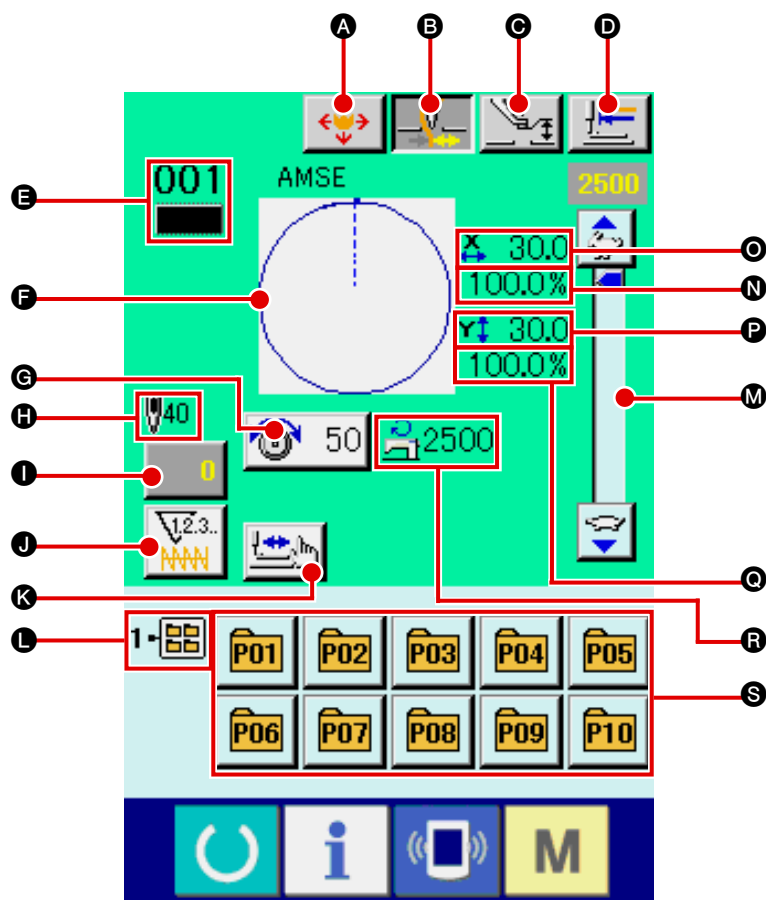

	Botón y visualización	Descripción
A	Botón para PATTERN MOVE	Se visualiza la pantalla de movimiento de patrón. → Consultar "II-2-10. Cuando la fijación del producto de cosido sea dificultoso debido interrupción de la punta de la aguja" p.34.
B	Botón de THREAD CLAMP (Sujetador de Hilo)	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo.  : Sujetador de hilo inefectivo  : Sujetador de hilo efectivo
C	Botón de INTERMEDIATE PRESSER SETTING.	El prensatela intermedio baja y se visualiza la pantalla de cambio de valor de referencia de prensatela intermedio. → Consulte "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.27.
D	Botón de RETURN TO ORIGIN (Retorno a Origen)	Este botón hace que el prensatelas retorne al inicio del cosido y se eleve cuando la posición actual del prensatelas se encuentra en el camino del cosido.


	Botón y visualización	Descripción
E	Visualización de SEWING SHAPE No.	Se visualiza la clase y No. de la configuración del cosido que se está seleccionando al presente. A continuación se indican las 4 clases de configuración de cosido.  : Patrón de usuario  : Dato M3  : Dato de formato de vector  : Formato de cosido estándar * Cerciórese de usar la tarjeta de memoria que ha sido formateada con IP-410. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta de memoria, consulte “II-2-26. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria” p.69.
F	Visualización de SEWING SHAPE (Configuración de Cosido)	Se visualiza la configuración de cosido seleccionada al presente.
G	Botón de THREAD TENSION SETTING (Fijación de Tensión de Hilo)	El valor de tensión de hilo de aguja que está fijado al dato de patrón que se está seleccionado actualmente se visualiza en este botón y cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de cambio de dato de ítem. → Consulte : “II-2-6. Cambio de dato de ítem” p.27.
H	Visualización del TOTAL NUMBER OF STITCHES OF SEWING SHAPE	Se visualiza el número total de puntadas de la configuración que se está seleccionado al presente. * Se visualiza solamente cuando la configuración de cosido que se está seleccionado es el patrón estándar.
I	Botón de CAMBIO DE VALOR DE CONTADOR	El valor de contador existente se visualiza en este botón. Cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de cambio de contra valor. → Consulte el ítem “II-2-12. Modo de usar el contador” p.35.
J	Botón de CAMBIO DE CONTADOR	La visualización de contador de cosido/contador de No. de prendas se puede cambiar. → Consulte el ítem “II-2-12. Modo de usar el contador” p.35.
K	Botón para COSIDO DE PASO	Se visualiza la pantalla de cosido de paso. Se puede ejecutar la comprobación de configuración de patrón. → Consulte el ítem “II-2-7. Modo de comprobar la configuración de patrón” p.29.
L	Visualización de FOLDER No. (No. de Carpeta)	El botón de registro de patrón que está visualizado indica el No. de carpeta que se ha almacenado.
M	Resistor variable de VELOCIDAD	Se puede cambiar el número de rotaciones de la máquina de coser.
N	Visualización de X SCALE RATE (Proporción de Escala X)	Se visualiza la proporción de escala en la dirección X de la configuración de cosido que se ha seleccionado.
O	Visualización de X ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual X)	Se visualiza el valor de tamaño actual en la dirección X de la configuración de cosido que se ha seleccionado actualmente.
P	Visualización de Ys ACTUAL SIZE VALUE (Proporción de Escala Y)	Se visualiza el valor de tamaño actual en la dirección Y de la configuración de cosido que se ha seleccionado actualmente.
Q	Visualización de Y SCALE RATE (Proporción de Escala Y)	Se visualiza la proporción de escala en la dirección Y de la configuración de cosido que se ha seleccionado.
R	Visualización de MAX. SPEED LIMITATION (Límite de Velocidad Máxima)	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está fijado actualmente. Sin embargo, el display es diferente del número máximo de revoluciones en el patrón.
S	Botón para REGISTRO DE PATRÓN	Se visualizan los botones de registro de patrón conservados en el No. de CARPETA L. → Consulte el ítem “II-2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón” p.40. * Este botón no se visualiza a menos que se realice un nuevo registro en el botón de patrón.

2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido

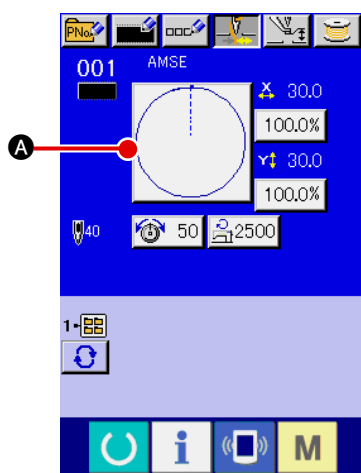

① Visualice la pantalla de entrada de datos.

Solamente en el caso de pantalla (azul) de entrada de datos, es posible la selección de configuración de cosido. En el caso de pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor  READY y visualice la pantalla (azul) de entrada de datos.

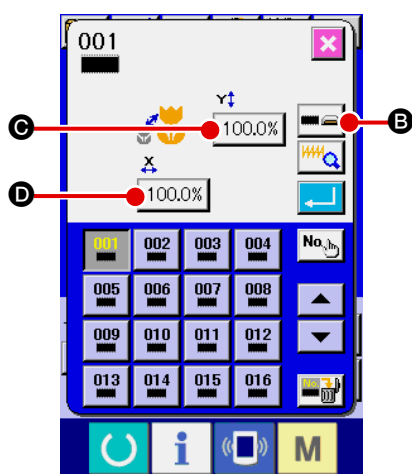

② Llame la pantalla de selección de configuración de cosido.

Pulse el botón **A** SEWING SHAPE (configuración de cosido) y se visualiza la pantalla de selección de cosido.


③ Seleccione la clase de configuración de cosido.

Hay 4 clases de configuración de cosido.

Pulse el botón  **B** de SELECCIÓN DE CONFIGURACION DE COSIDO.



Cuando se presiona el botón **C** o **D**  en esta pantalla, se puede cambiar la relación del aumento/reducción de X o Y. Para más detalles, consulte "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.27.

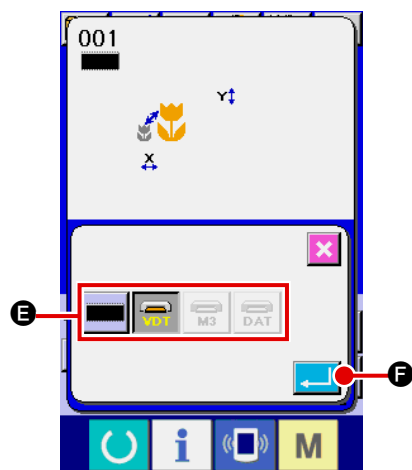

④ Determine la clase de configuración de cosido.

A continuación se enumeran las 4 clases de configuración de cosido. Seleccione de entre ellas la clase que usted quiera.

Pictógrafo	Nombre	Número máximo de patrones
	Patrón de usuario	200
	Dato de formato de vector	999
	Dato M3	999
	Formato de cosido estándar	999




Ceróciórese de usar la tarjeta de memoria que ha sido formateada con IP-410.

Para el procedimiento de formateo de la tarjeta de memoria, consulte

"II-2-26. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria" p.69.


Seleccione la configuración de cosido que desee mediante el botón SEWING SHAPE KIND SELECTION **E** y pulse el botón ENTER  **F**. Se visualiza la pantalla de lista de configuraciones de cosido correspondiente a la clase de configuración de cosido que ha seleccionado.

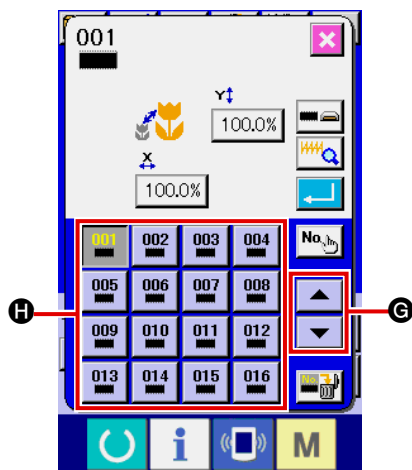

⑤ Selección de configuración de cosido.

Cuando se acciona hacia ARRIBA (UP) o hacia ABAJO

(DOWN) el botón de desplazamiento  ⑥ los botones de CONFIGURACION DE COSIDO ⑦ cambian de orden. Aquí, pulse el botón de CONFIGURACION DE COSIDO que usted quiera seleccionar.

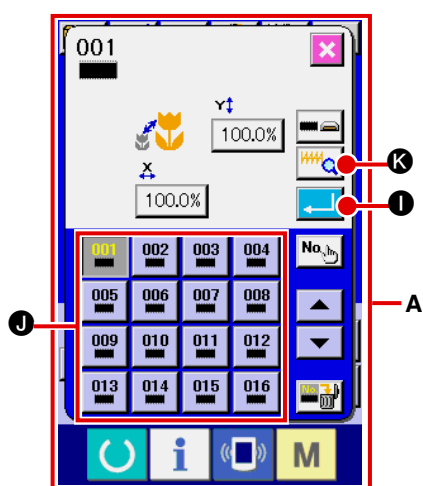


⑥ Determine la configuración de cosido.

Cuando se pulsa el botón ENTER  ①, se determina la configuración de cosido y se visualiza la pantalla de entrada de datos.

Cuando la configuración de cosido es patrón de usuario, se visualiza la pantalla como **A**.

Se visualiza el botón ① PATTERN No. SELECTION que se ha registrado en el patrón de usuario. Presione el botón del PATTERN No. que usted quiera elegir.

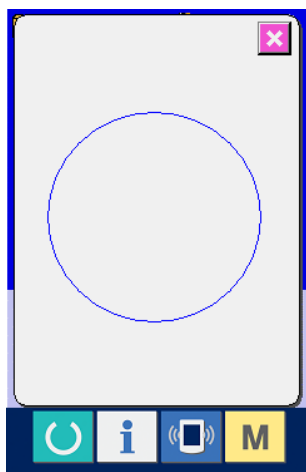


Cuando se pulsa el botón VIEWER  ②, se visualiza la configuración del No de patrón seleccionado, y éste puede confirmarse.

2-6. Cambio de dato de ítem



AVISO :

Asegúrese de confirmar la configuración del patrón tras el cambio de la proporción de aumento/reducción de X/Y. De lo contrario, pueden ocurrir situaciones de peligro como rotura de aguja debido a interferencia entre la aguja y el prensatelas o problema similar, dependiendo del valor ajustado.

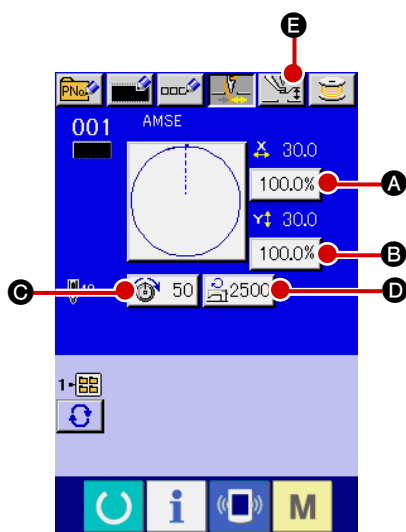

① Visualice la pantalla de entrada de datos.

En el caso de la pantalla de entrada de datos, se puede cambiar el dato de cambio de ítem. En el caso de la pantalla de cosido (verde), pulse el interruptor READY para visualizar la pantalla (azul) de entrada de datos.


* El valor de tensión del hilo y el valor de referencia de la altura del prensatelas intermedio pueden cambiarse aun en la pantalla de cosido.

② Visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem

Cuando se pulsa el botón del dato del ítem que se quiere cambiar se visualiza la pantalla de entrada del dato de ítem. A continuación se describen los 5 ítemes de dato de ítem:

	Ítem	Gama de entrada	Valor inicial
A	Proporción de escala en dirección X	1,0 a 400 (%)	100,0 (%)
B	Proporción de escala en dirección Y	1,0 a 400 (%)	100,0 (%)
C	Tensión de hilo	0 a 200	Valor de patrón prefijado
D	Límite máximo de velocidad	200 a 2.500 (sti/min)	2.500 (sti/min)
E	Altura de prensatela intermedio.	0,0 a 3,5 (mm) (Máx. 0,0 a 7,0 (mm))	Valor de patrón prefijado

- * El valor de la tensión del hilo y el valor de referencia del prensatelas intermedio variará de acuerdo con cada patrón que se seleccione.
- * La proporción de escala A en dirección X y proporción de escala B en dirección de Y se pueden cambiar a entrada de valor del tamaño actual mediante la selección del interruptor U64 de memoria.
- * Existen los siguientes dos modos de ejecutar el aumento/reducción de X/Y :
 - El dato ya leído en esta pantalla de entrada de datos puede aumentarse o reducirse repetidas veces.
 - La proporción de la escala X/Y puede fijarse y leerse al seleccionar el patrón. Consulte la sección "II-2-5. Modo de ejecutar la selección de configuración de cosido" p.25.
- * En el caso de cosido a punto, aún cuando aumente/disminuya el número de puntadas se fija a menos de U88 Modalidad de función de aumento y disminución. El aumento y disminución se puede ejecutar aumentando/disminuyendo el espaciado.
- * Cuando la proporción de escala X/Y se fija individualmente en el caso de círculo o arco, o que se repita el aumento/disminución de X/Y, el cosido se cambia a cosido de punto y no se podrá mantener la configuración. El aumento/disminución se puede ejecutar aumentando/disminuyendo el espaciado. En este caso, fije y lea la proporción de la escala X/Y en la pantalla de lista de patrones.
- * La gama máxima de entrada y el valor inicial de limitación de velocidad D se determinan con el interruptor de memoria U01 .
- * La altura del prensatelas intermedio no puede modificarse inmediatamente después de encender la máquina o inmediatamente después de la entrada de la unidad principal. Use la máquina de coser después de presionar la tecla READY y de ejecutar la recuperación de origen.

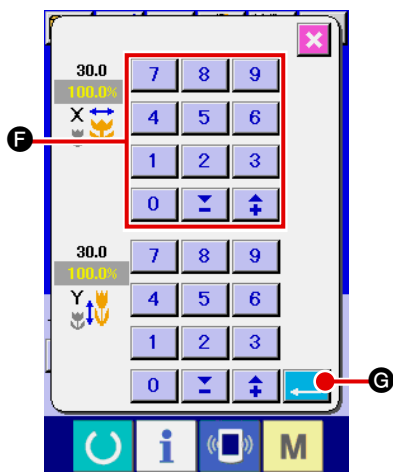

Por ejemplo, proporción de escala X de entrada.

Pulse **100.0%** **A** para visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem.

③ **Introduzca el dato**

Introduzca el valor que usted quiera con las diez teclas y las teclas + / - **F**.

④ **Determine el dato.**


El dato se determina cuando se pulsa el botón ENTER **G**.

* Para los otros datos de ítem, el dato se puede cambiar mediante la misma operación.


* La proporción de la escala X/Y o el valor real de X/Y puede introducirse en una pantalla.



1. Cuando desconecte la corriente eléctrica sin presionar la tecla READY , el valor fijado de “No. de patrón” “Relación de ampliación/reducción de X” “Relación de ampliación/reducción de Y”, “Velocidad máxima de cosido”, “Tensión del hilo”, “altura del prensatela intermedio”, no se almacenan en la memoria.
2. Cuando la operación no puede procesarse debido a que la relación de reducción es excesivamente pequeña, se visualiza el error E045 de datos del patrón.
3. Cuando la proporción de escala se cambia con el aumento/disminución de número de puntadas (el espaciado está fijo), se borra el comando de control mecánico introducido en puntos que o sean el punto de configuración.

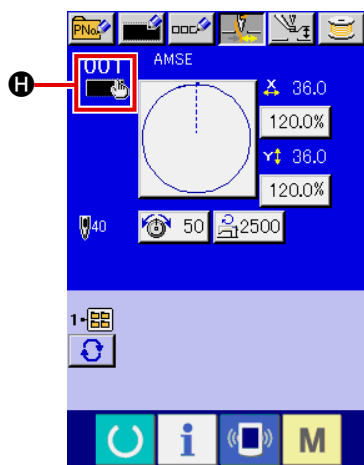

Cuando se ejecuta la proporción de aumento/reducción de X/Y, adición/borrado de comando de tensión del hilo, adición/borrado del valor de aumento/disminución del prensatelas intermedio del patrón del usuario, proporción de aumento/reducción de X/Y, adición/borrado de tensión del hilo, comando de prensatelas intermedio o de tensión del hilo, o adición/borrado del valor de aumento/disminución del prensatelas intermedio en la tarjeta de memoria, la sección de clase de patrón cambia a display de cambio **H**.

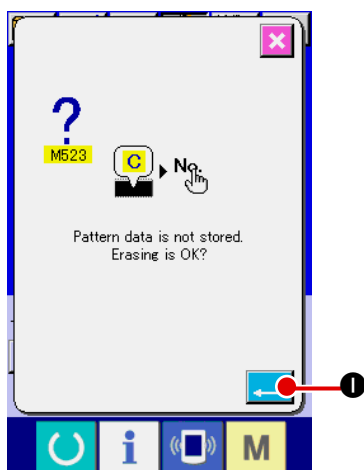

En el caso del display de cambios **H**, se visualiza la pantalla de confirmación del cambio cuando se cambia el patrón.

Cuando se pulsa el botón ENTER **I**, se invalida la información del patrón actual y cambia el del patrón.


Para almacenar el patrón modificado, véase “**II-2-13. Modo de ejecutar el nuevo registro de patrón de usuario**” p.38.

2-7. Modo de comprobar la configuración de patrón



AVISO :

Verifique sin falta el contorno del patrón de cosido después de seleccionado el patrón de cosido. Si el patrón de cosido se extiende a fuera del sujetaprendas, la aguja interferirá con el sujetaprendas durante el cosido, causando peligrosos problemas incluyendo la rotura de la aguja.

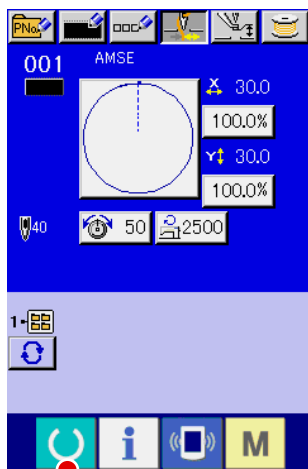

① Para visualizar la pantalla de cosido.

Visualice la pantalla de entrada de datos (azul) y pulse la tecla READY **A**. Entonces cambia a verde la luz de fondo de LCD indicando que es posible el cosido.


En este momento, el prensatelas ejecuta la recuperación de la memoria del origen y se desplaza al inicio del cosido.



Cuando el prensatelas se está elevando, tenga cuidado para que sus dedos no sean cogidos por el prensatelas, dado que el prensatelas se mueve después de descender.

② Para visualizar la pantalla de cosido de paso.

Cuando se pulsa el botón **B** de COSIDO DE PASO, se visualiza la pantalla de cosido de paso.

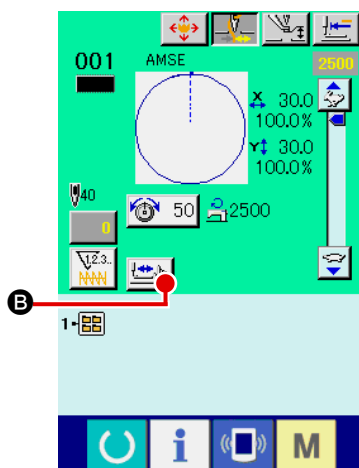

③ Baje el prensatela con el interruptor de pedal.



La máquina de coser no arranca aún cuando se presione el interruptor de pedal en esta modalidad.


④ Continúe el pespunte con el prensatela bajado.

Compruebe la configuración con el botón **C** PRESSER BACK y con el botón **D** PRESSER FORWARD.

Cuando se mantiene presionado el botón por un período de tiempo fijado, el prensatela continúa moviéndose aún cuando se deje libre el botón.

Cuando usted quiera parar la máquina, presione el botón STOP **E**.


Pulse el botón ORIGIN MOVE **F**, y la aguja se moverá a la posición de inicio del cosido.

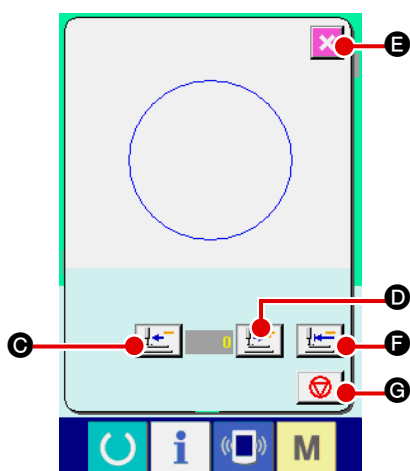

⑤ Para terminar la comprobación de configuración.

Cuando se pulsa el botón **E** CANCEL, la pantalla vuelve a la pantalla de cosido. Cuando la comprobación de la configuración no esté en la posición de inicio de cosido, o en el fin de cosido, presione el interruptor de pedal. Entonces es posible coser incluso durante la comprobación.

2-8. Ejecución de modificación del punto de entrada de la aguja

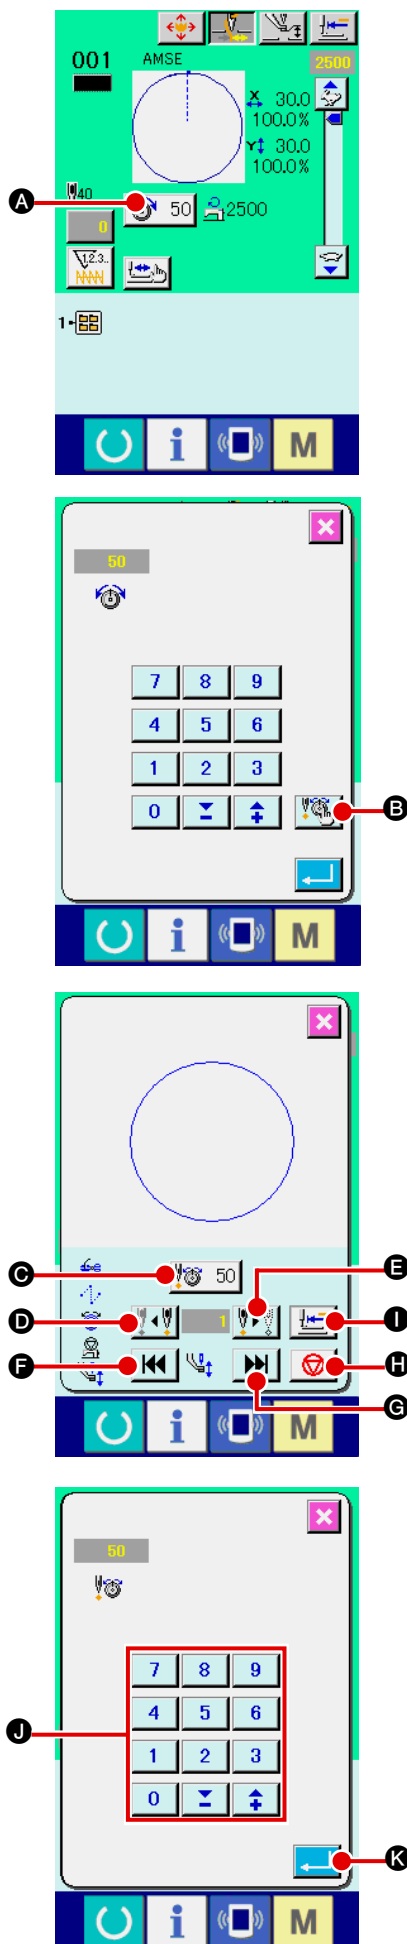

Se puede cambiar el valor de tensión y la altura del prensatela intermedio del punto de entrada de la aguja.

(1) Para cambiar el valor de tensión del hilo

Presione el botón **A** THREAD TENSION en la pantalla de cosido para visualizar la pantalla de fijación de tensión.

Presione el botón **B** THREAD TENSION SELECTION para visualizar la pantalla de selección de comando de tensión de hilo.

Cuando presione el **C**, se visualiza la pantalla de entrada de aumento/disminución de tensión del hilo del valor de tensión del hilo.

Con **D** o **E**, la aguja se mueve en una puntada hacia adelante o hacia atrás en el estado en que el prensatelas se encuentra descendido.

Con **F** o **G** la aguja se mueve al punto de entrada de aguja donde está en la parte frontal o trasera.

Cuando desee parar la máquina, presione el botón STOP **H**.


Pulse el botón ORIGIN MOVE **I**, y la aguja se moverá a la posición de inicio del cosido. El valor que se visualiza es el valor absoluto (valor de la tensión del hilo + valor del comando de la tensión del hilo).

Introduzca el valor que usted quiera con las TEN (diez) teclas y las teclas +/- **J**.

Cuando presione el botón **K** ENTER, se determina el dato.



Cuando compruebe la aguja, o ejecute el transporte de avance o retroceso, la máquina de coser no funcionará a no ser que esté bajado el prensatela. Use la máquina de coser después de bajar el prensatela.

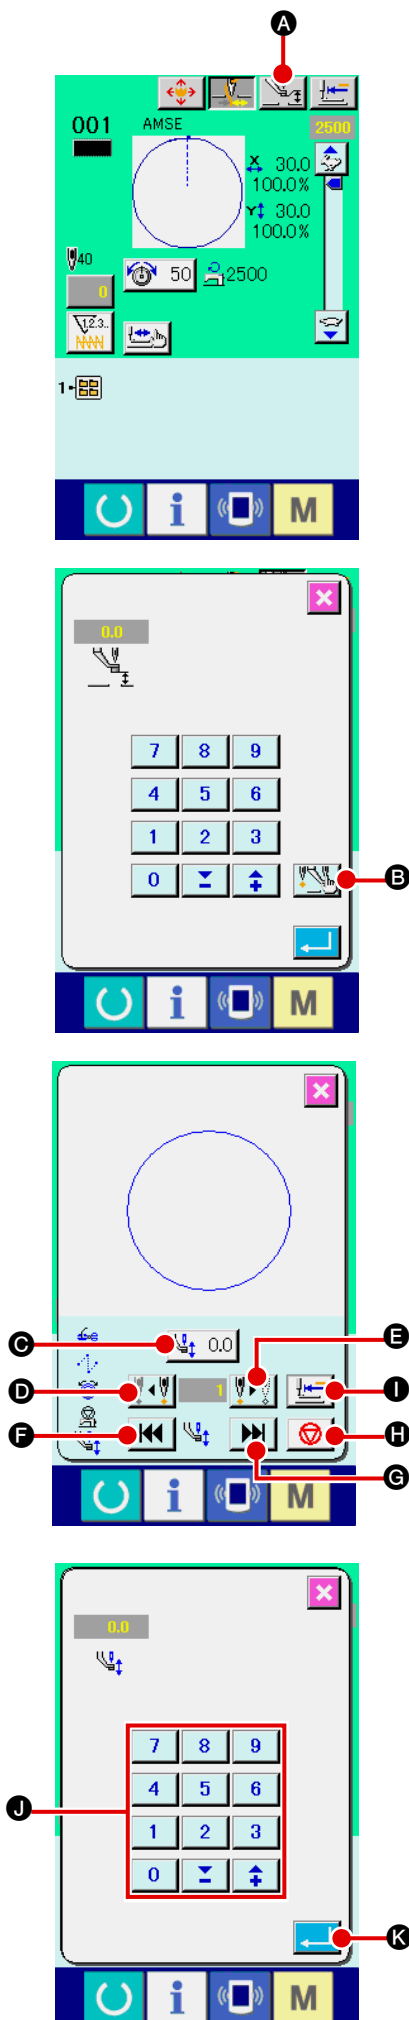

(2) Cambio de valor de altura del prensatela intermedio

Presione el botón  **A** INTERMEDIATE PRESSER en la pantalla de cosido para visualizar la pantalla de fijación del valor de referencia de altura del prensatela intermedio.

Presione el botón  **B** INTERMEDIATE PRESSER SELECTION para visualizar la pantalla de selección de valor de aumento/reducción de altura del prensatela intermedio.

Cuando se presiona el botón  **C**, se visualiza la pantalla de selección de valor de aumento/reducción de altura del prensatela intermedio.

Con  **D** o  **E**, la aguja se mueve una puntada hacia la parte frontal o posterior.

Con el  **F** o el  **G**, la aguja se mueve al punto de entrada de la aguja donde está el comando de prensatela intermedio en la parte frontal o posterior.

Cuando desee parar la máquina, presione el botón STOP  **H**.

Pulse el botón ORIGIN MOVE  **I**, y la aguja se moverá a la posición de inicio del cosido. El valor que se visualiza es el valor absoluto (valor de altura del prensatelas intermedio + valor de aumento/disminución del prensatelas intermedio).


Introduzca el valor que usted quiera con las TEN (diez) teclas y las teclas +/- **J**.

Cuando presione el botón  **K** ENTER, se determina el dato.




1. Cuando compruebe la aguja, o ejecute el transporte de avance o retroceso, la máquina de coser no funcionará a no ser que esté bajado el prensatela. Use la máquina de coser después de bajar el prensatela.
2. Cuando aumente la altura del prensatela intermedio o cambie la aguja por otra más gruesa, confirme la separación entre el retirahilo y los componentes. El retirahilo no se puede usar a no ser que se asegure la separación. En este caso, desconecte el interruptor del retirahilos, o modifique el valor predeterminado del interruptor de memoria U105.

2-9. Cómo usar parada temporal

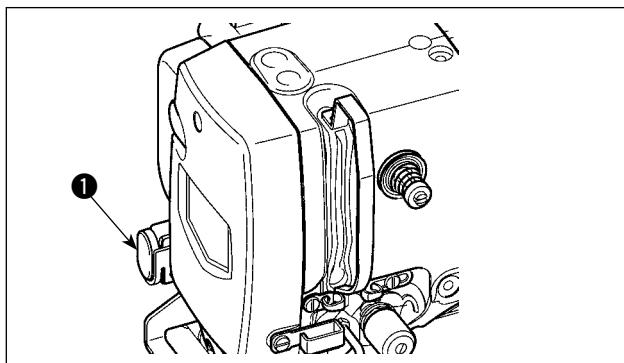


Cuando durante el cosido se presione el interruptor **1** TEMPORARY STOP, se puede parar la máquina de coser. Ahora, la pantalla de error se visualiza para informar que se ha presionado el interruptor de parada.

(1) Para continuar ejecutando el cosido desde algún punto en el cosido

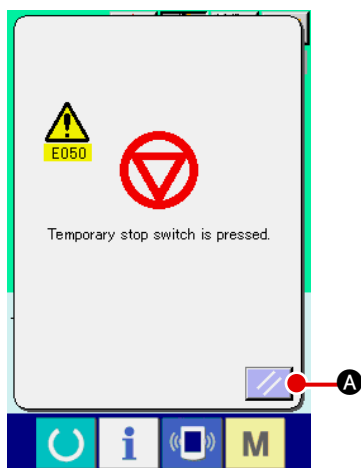

① Eliminación de error.


Pulse el botón RESET  **A** para despejar el error.

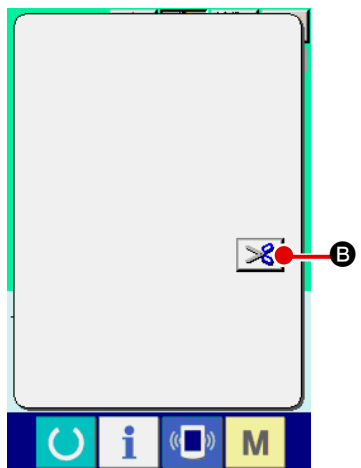

② Para ejecutar el corte de hilo.

Presione el botón  **B** THREAD TRIM para ejecutar el corte de hilo.

Cuando se ejecute el corte de hilo, se visualizan en la pantalla el botón  **C** INTERMEDIATE PRESSER UP/DOWN, el botón  **D** FEED BACKWARD, el botón  **E** FEED FORWARD, y el botón  **F** RETURN TO ORIGIN.

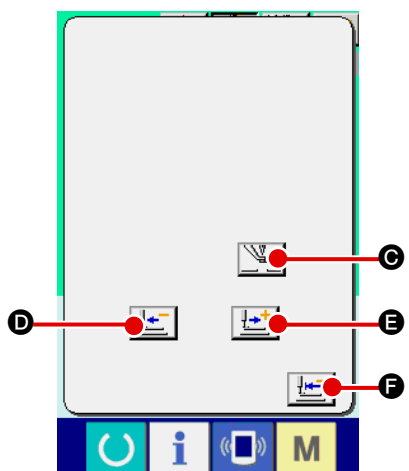


③ Para ajustar el prensatela a la posición de cosido

Cuando se pulsa el botón  **D** FEED BACK, el prensatela retrocede puntada por puntada y cuando se pulsa el botón  **E** FEED FORWARD, avanza puntada por puntada. Lleve el prensatela a la posición de reanudación de cosido.

④ Para reanudar el cosido.


Cuando se presiona el pedal, se reanuda el cosido.

(2) Para ejecutar la reanudación de cosido desde el inicio

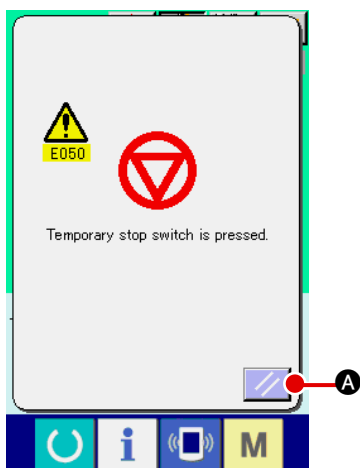

① Eliminación de error.


Pulse el botón RESET  **A** para despejar el error.

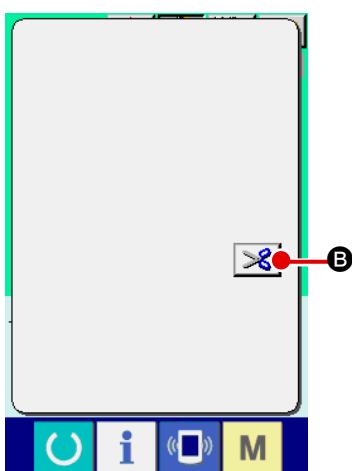

② Para ejecutar el corte de hilo.

Presione el botón  **B** THREAD TRIM para ejecutar el corte de hilo.

Cuando se ejecute el corte de hilo, se visualizan en la pantalla el botón  **C** INTERMEDIATE PRESSER UP/DOWN, el botón  **D** FEED BACKWARD, el botón  **E** FEED FORWARD, y el botón  **F** RETURN TO ORIGIN.

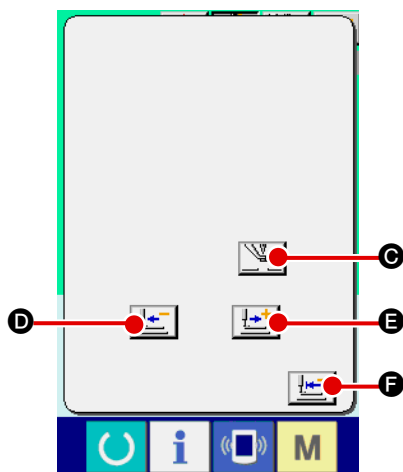


③ Para retornar a origen

Cuando se pulsa el botón RETURN TO ORIGIN  **F**, se cierra la pantalla emergente y se visualiza la pantalla de cosido. Luego, la aguja retorna al inicio del cosido y el prensatelas se eleva.

④ Ejecute otra vez el trabajo de cosido desde el inicio.

Mediante la operación del pedal, puede bajarse el prensatelas y ejecutarse el inicio del cosido.

2-10. Cuando la fijación del producto de cosido sea dificultoso debido interrupción de la punta de la aguja

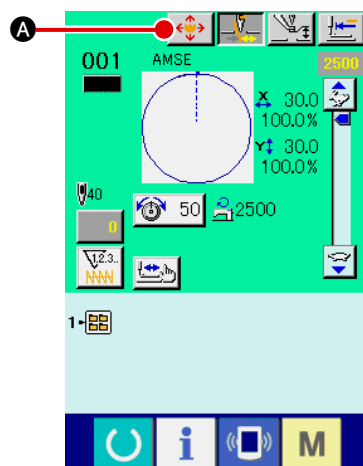


① Visualización de la pantalla de movimiento de botón de patrón.

Cuando se presiona el botón PATTERN BUTTON MOVE



A, se visualiza la pantalla de movimiento de botón de patrón.

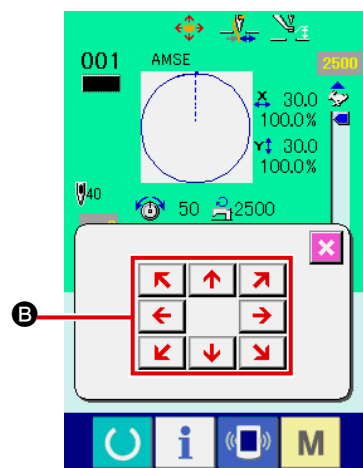

② Movimiento de patrón.


Baje el prensatelas e introduzca la dirección del movimiento mediante la tecla DIRECTION **B**.



La magnitud de movimiento fijada es efectiva solamente en la pantalla de cosido. Cuando la pantalla retorna a la pantalla de entrada al presionar la tecla READY, se borra la magnitud de movimiento.


2-11. Modo de bobinar hilo de bobina

(1) Cuando ejecute el bobinado de hilo de bobina durante el cosido.

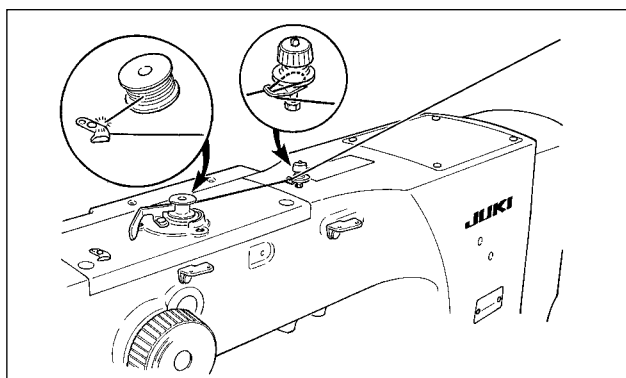

Enhebre el bobinador y bobine el hilo de bobina en la bobina como se ilustra en la figura.

(2) Para ejecutar solamente bobinado de hilo de bobina.

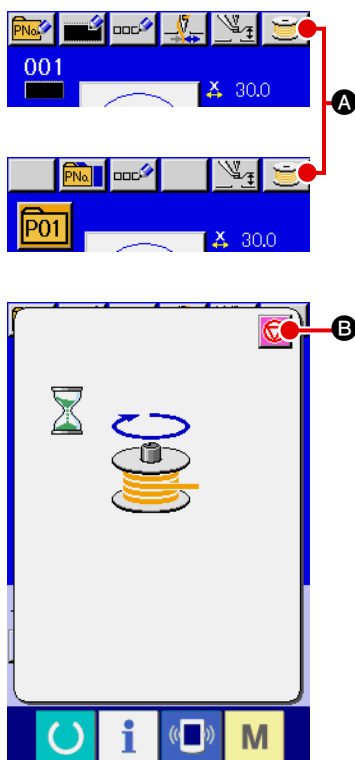

① Visualice la pantalla bobinadora de bobina.

Pulse el botón BOBBIN WINDER  **A** en la pantalla (azul) de entrada de datos y el prensatelas descenderá. Luego, se visualiza la pantalla de bobinado de bobina.

② Inicio de bobinado de bobina.

Presione el pedal de arraque, y la máquina de coser gira y empieza el bobinado de hilo de bobina.

③ Detenga la máquina de coser.

Pulse el botón  **B** STOP y la máquina de coser se detiene y vuelve a la modalidad normal. Además, pulse dos veces el interruptor de inicio y la máquina de coser se para mientras la modalidad de bobinado de hilo sigue como está. Use este modo cuando bobine hilo de bobina en varias bobinas.




El bobinador de bobina no trabaja inmediatamente después de desconectar la corriente o inmediatamente después de salir de la entrada de datos de la unidad principal.

Ejecute el bobinado después de fijar una vez el No. de patrón o similar, después de presionar la tecla READY  , y visualizar la pantalla de cosido.

2-12. Modo de usar el contador

(1) Procedimiento para fijar el contador

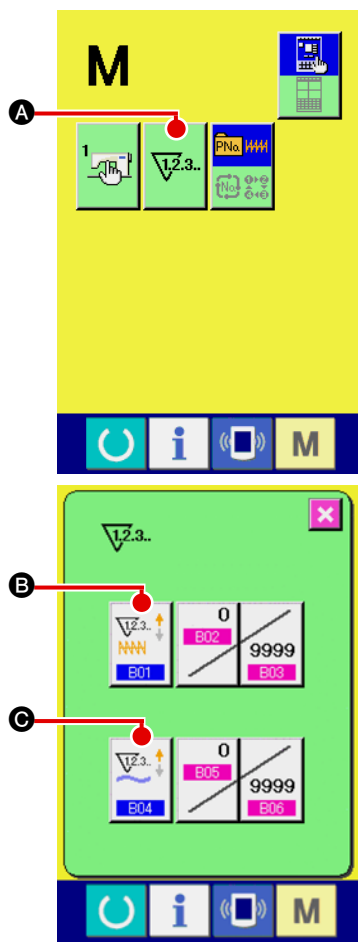


① Visualice la pantalla de fijación de contador

Pulse el interruptor **M** y el botón  **A** COUNTER SETTING (fijador de contador) se visualiza en la pantalla. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de fijación de contador.

② Selección de clase de contadores.

Esta máquina de coser incorpora dos clases de contadores, a saber, un contador de cosido y un contador y un contador

de No. de prendas. Pulse el botón  **B** o  **C** COUNTER KIND SELECTION (selección de clase de contador) para visualizar la pantalla de selección de clase de contador. Las clases de contadores respectivos se pueden fijar separadamente.

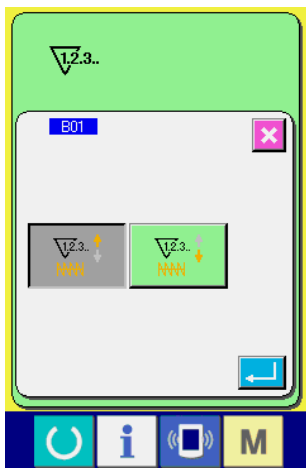

[Contador de cosido]

Contador UP (ascendente) :



Cada vez que se ejecuta el cosido de una configuración, se cuenta el valor existente en sentido ascendente. Cuando el valor existente es igual al valor fijado, se visualiza la pantalla de conteo ascendente.

Contador DOWN (descendente) :



Cada vez que se ejecuta el cosido de una configuración, se cuenta el valor existente en sentido descendente. Cuando el valor existente es igual al valor fijado, se visualiza la pantalla de conteo descendente.

[Contador de No. de piezas]

Contador UP (ascendente) :




Cada vez que se ejecuta pespunte de cíclico o continuo, el valor existente se cuenta en sentido ascendente. Cuando el valor existente es igual al valor fijado, se visualiza la pantalla de conteo ascendente.

Contador DOWN (descendente) :



La posición y el número de prendas en la que se han introducido los datos de patrón son las mismas que las anteriores al cambio de imagen del producto de cosido.

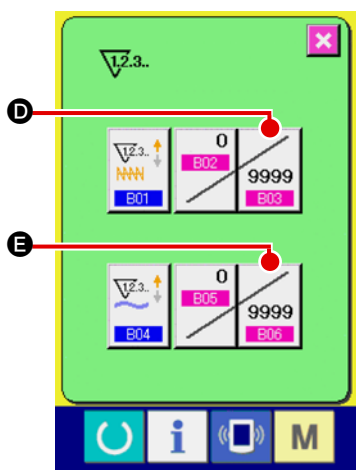

③ Cambio de valor fijado en el contador

En el caso del contador de cosido, pulse el botón




D

y en el caso del contador de No. de prendas, pulse el botón




E

y se visualiza en la pantalla la entrada de valor.

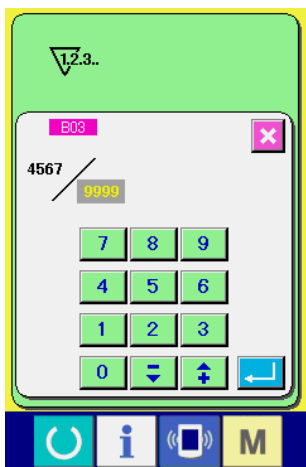

Aquí introduzca el valor fijado.

Cuando se introduce "0" en el valor fijado, no se ejecuta la visualización de la pantalla de conteo ascendente.

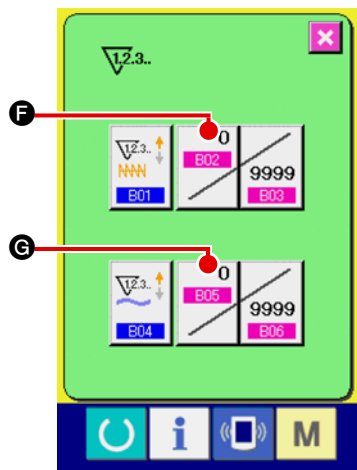

④ Cambie el valor existente de contador

En el caso de contador de cosido, pulse el botón  **F**, y


en el caso de contador de No. de piezas, pulse el botón 

G y se visualiza la pantalla de entrada de valor existente.




Aquí, introduzca el valor existente.

(2) Procedimiento para liberar el conteo ascendente

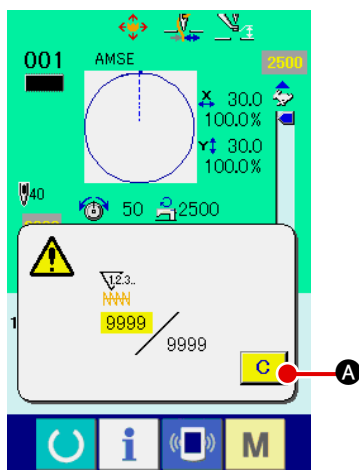


Cuando durante el trabajo de cosido se llega a la condición de conteo ascendente, se visualiza el conteo ascendente y suena el zumbador. Pulse el botón  **A** CLEAR para reponer el contador y la pantalla retorna a la pantalla de cosido. Entonces el contador comienza a contar de nuevo.

(3) Cómo cambiar el valor del contador durante el cosido

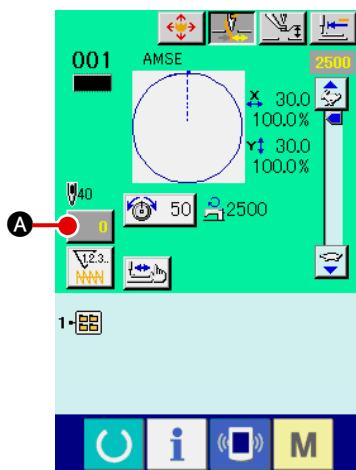

① **Visualice la pantalla de cambio de valor del contador.**

Cuando usted quiera revisar el valor del contador durante el cosido debido a alguna equivocación o semejante, pulse el botón **15** **A** COUNTER VALUE CHANGE (cambio de valor de contador) en la pantalla de cosido. Se visualiza la pantalla de cambio de valor del contador.

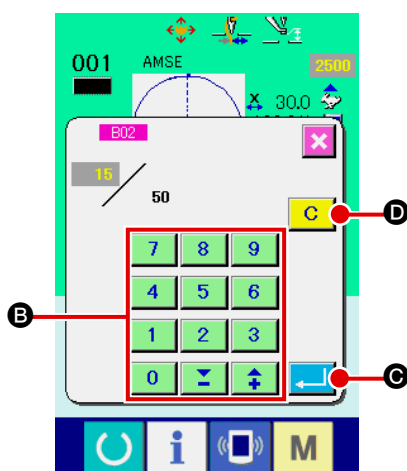

② **Para cambiar el valor del contador.**

Introduzca el valor que usted quiera con las diez teclas, o con la tecla **B** “+” o “-”.

③ **Para determinar el valor de contador.**


Cuando se pulsa el botón **C** ENTER, se determina el dato.

Cuando usted quiera borrar el valor del contador, pulse el botón **C** **D** CLEAR (borrar).

2-13. Modo de ejecutar el nuevo registro de patrón de usuario


① **Visualizar la pantalla de entrada de dato.**

Solamente en el caso de la pantalla (azul) de entrada de dato, se puede ejecutar nuevo registro de botón de patrón. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor **READY** y visualice la pantalla (azul) de entrada de dato.

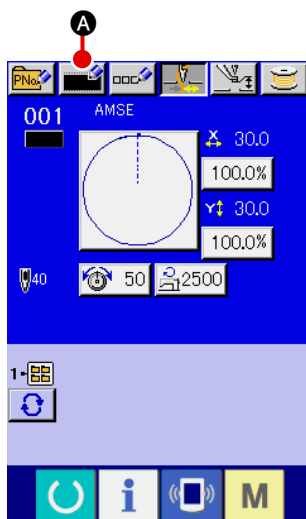

② **Llamar al nuevo registro de pantalla de patrón de usuario.**

Pulse el botón **A** NEW REGISTER y se visualiza el nuevo registro de la pantalla de patrón de usuario.

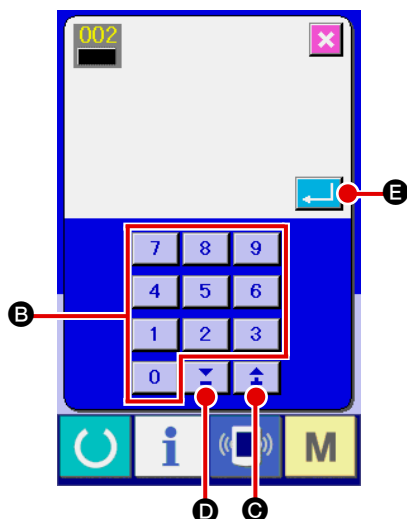

- ③ **Para introducir el No. de patrón de usuario.**
Introduzca el No. de patrón de usuario que usted quiera para nuevo registro con las diez teclas **B**.
Es posible recuperar el No. de patrón de usuario que no se había registrado con el botón + o con el botón - (**C**) y **D**).
- ④ **Para determinar el No. de patrón de usuario.**
Pulse el botón **E** ENTER para determinar el No. de patrón de usuario que se va a registrar nuevamente y se visualiza la pantalla de entrada de datos al tiempo de la selección de patrón de usuario. Cuando se introduce un No. de patrón de usuario existente y se pulsa el botón ENTER, se visualiza la pantalla de confirmación de sobreescritura.


2-14. Nombramiento de patrón de usuario

Se pueden introducir hasta 14 caracteres en cada patrón de usuario.



- ① **Visualizar la pantalla de entrada de dato.**
Solamente en el caso de la pantalla (azul) de entrada de datos al tiempo de la selección de botón de patrón, es posible introducir el nombre de botón de patrón. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor READY para visualizar la pantalla (azul) de entrada de datos.
- ② **Para llamar la pantalla de entrada de caracteres.**
Cuando se pulsa el botón **A** CHARACTER INPUT (introducción de carácter), se visualiza la pantalla de entrada de carácter.
- ③ **Para introducir caracteres.**
Pulse el botón **B** CHARACTER que usted quiera introducir y se puede ejecutar la introducción de carácter. Se pueden introducir hasta 14 caracteres de los caracteres (**A** a **Z** y de **0** a **9**) y los símbolos (**+** , **-** , **/** , **#** , **.** , **'**). El cursor se puede mover con el botón **C** CURSOR LEFT TRAVEL (recorrido de cursor a la izquierda) y el botón **D** CURSOR RIGHT TRAVEL (recorrido de cursor a la derecha). Cuando usted quiera borrar un carácter introducido, ajuste el cursor a la posición del carácter que usted quiere borrar y pulse el botón **E** DELETE (borrar).
- ④ **Para terminar la introducción de carácter.**
Cuando se pulsa el botón **F** ENTER, se termina la introducción de carácter. Después de terminada la introducción, el carácter introducido se visualiza en la parte superior de la pantalla (azul) de entrada de dato.

2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón

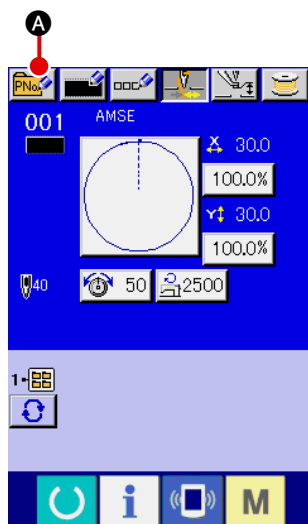


① Visualizar la pantalla de entrada de dato.

Solamente en el caso de la pantalla (azul) de entrada de dato, se puede ejecutar nuevo registro de botón de patrón. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor  READY y visualice la pantalla (azul) de entrada de dato.

② Llamar la nuevo registro de pantalla de botón de patrón.

Pulse el botón  **A** NEW REGISTER y se visualiza la pantalla de nuevo registro de botón de patrón.

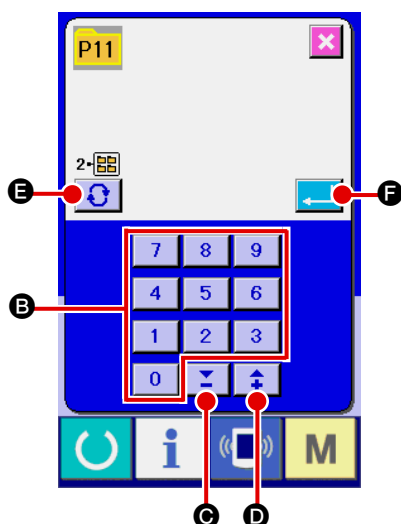

③ Introducir el No. de botón de patrón

Introduzca el No. de botón de patrón que usted quiera registrar con las diez teclas **B**. Se prohíbe el nuevo registro en el No. de botón de patrón que ya se había registrado.

Es posible recuperar el No. de botón de patrón que no se había registrado con el botón + o con el botón -  (**C** y **D**).

④ Seleccione la carpeta que se va a almacenar

Es posible almacenar los botones de patrón en cinco carpetas. En una carpeta se pueden almacenar hasta 10 botones de patrón. La carpeta para almacenar el botón se puede seleccionar con el botón  **E** FOLDER SELECTION.

⑤ Determinar el No. de patrón.


Pulse el botón  **F** ENTER para determinar el No. de botón de patrón que se va a registrar nuevamente y se visualiza la pantalla de entrada de datos al tiempo de la selección de botón de patrón.



Precaución Pulse la tecla P1 a P50 mientras se visualiza la pantalla de cosido y desciende el prensatelas. Tenga cuidado para que sus dedos no sean cogidos por el prensatelas.

2-16. Sección de visualización en LCD al tiempo de selección de botón de patrón


(1) Pantalla de entrada de dato de botón de patrón

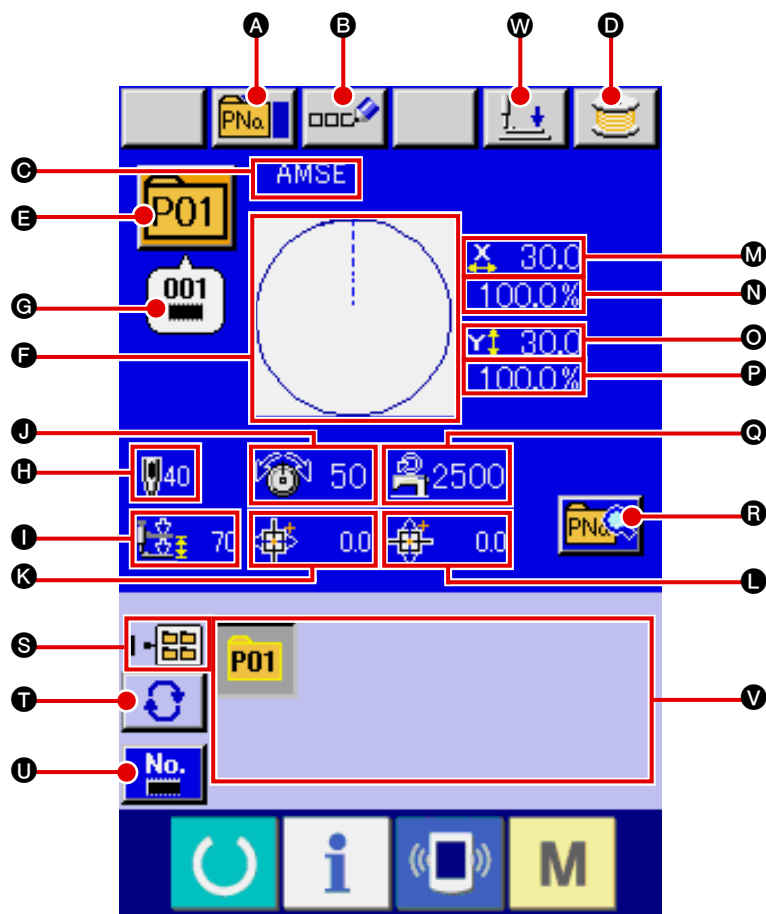

	Botón y visualización	Descripción
A	Botón PATTERN BUTTON COPY (Copia de Botón de Patrón)	Se visualiza la pantalla de copia de botón de patrón → Consulte el ítem "II-2-19. Modo de copiar botón de patrón" p.48.
B	Botón de PATTERN BUTTON NAME SETTING (Fijación de Nombre de Botón de Patrón)	Se visualiza la pantalla de entrada de nombre de botón de patrón. → Consulte el ítem "II-2-14. Nombramiento de patrón de usuario" p.39.
C	Visualización de PATTERN BUTTON NAME (Nombre de Botón de Patrón)	Se visualiza el carácter que está registrado en el No. de botón de patrón que se está seleccionando.
D	Botón de WINDING BOBBIN (Bobinado de Bobina)	Se puede bobinar el hilo de bobina. → Consulte el ítem "II-2-11. Modo de bobinar hilo de bobina" p.34.
E	Visualización de No. de BOTON	El No. del botón de patrón que se ha seleccionado al presente se visualiza en el botón y cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de selección de No. de botón de patrón. → Consulte el ítem "II-2-17. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón" p.45.
F	CONFIGURACIÓN DE COSIDO	Se visualiza la configuración de cosido que está registrada en el No. de botón de patrón que está seleccionado.

	Botón y visualización	Descripción
G	No. de CONFIGURACIÓN DE COSIDO	Se visualizan la clase de configuración y el No. de configuración del cosido de la configuración de cosido que se ha registrado en el No. de botón de patrón. A continuación se indican las 4 clases de configuración de cosido.  : Patrón de usuario  : Dato M3  : Dato de formato de vector  : Formato de cosido estándar * Cerciórese de usar la tarjeta de memoria que ha sido formateada con IP-410. Para el procedimiento de formateo de la tarjeta de memoria, consulte “II-2-26. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria” p.69.
H	NÚMERO TOTAL DE PUNTADAS	Se visualiza el número total de puntadas del patrón que está registrado en el No. de botón de patrón. * Este ítem solamente se visualiza cuando la configuración de cosido que se ha seleccionado es el patrón estándar.
I	Visualización de 2-STEP STROKE (recorrido de 2 pasos)	Se visualiza el valor registrado de recorrido de 2-pasos en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
J	Visualización de THREAD TENSION (Tensión de Hilo)	Se visualiza el valor de tensión del hilo que está registrada en el No. de botón de patrón que se está seleccionado.
K	Visualización de TRAVEL AMOUNT IN X DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección X)	Cantidad de recorrido en la dirección X que está registrado en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
L	Visualización de TRAVEL AMOUNT IN Y DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección Y)	Cantidad de recorrido en la dirección Y que está registrado en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
M	Visualización de X ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual X)	Se visualiza el valor del tamaño actual X que está registrado en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
N	Visualización de X SCALE RATE (Proporción de Escala X)	Se visualiza la proporción de escala X que está registrada en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
O	Visualización de Y ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual Y)	Se visualiza el valor del tamaño actual Y que está registrado en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
P	Visualización de Y SCALE RATE (Proporción de Escala Y)	Se visualiza la proporción de escala Y que está registrada en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
Q	LÍMITE DE VELOCIDAD MÁXIMA	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está registrado en el No. de botón de patrón.
R	Botón de PATTERN BUTTON EDIT (Edición de Botón de Patrón)	Se visualiza la pantalla de edición de botón de patrón.
S	Visualización de FOLDER No. (No. de Carpeta)	Se visualiza el No. de carpeta en la que se visualizan los botones de patrón almacenados.
T	Botón de FOLDER SELECTION (Selección de Carpeta)	Se visualizan por orden las carpetas para visualizar botón de patrón.
U	Botón de SEWING SHAPE SELECTION DATA INPUT SCREEN DISPLAY (Visualización de Pantalla de Entrada de Datos de Selección de Configuración de Cosido)	Se visualiza la pantalla de entrada de datos de configuración de cosido. → Consulte el ítem "II-2-4.(1) Pantalla de entrada de datos de configuración de cosido" p.21.
V	Botón de PATTERN (Patrón)	Se visualizan los botones de patrón almacenados en el No. de carpeta S. → Consulte el ítem "II-2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.40.
W	Botón PRESSER DOWN	El prensatela se puede bajar y se visualiza la pantalla de bajada del prensatela. Para elevar el prensatela, presione el botón de elevación del prensatela que se visualiza en la pantalla de bajada del prensatela.

(2) Pantalla de cosido

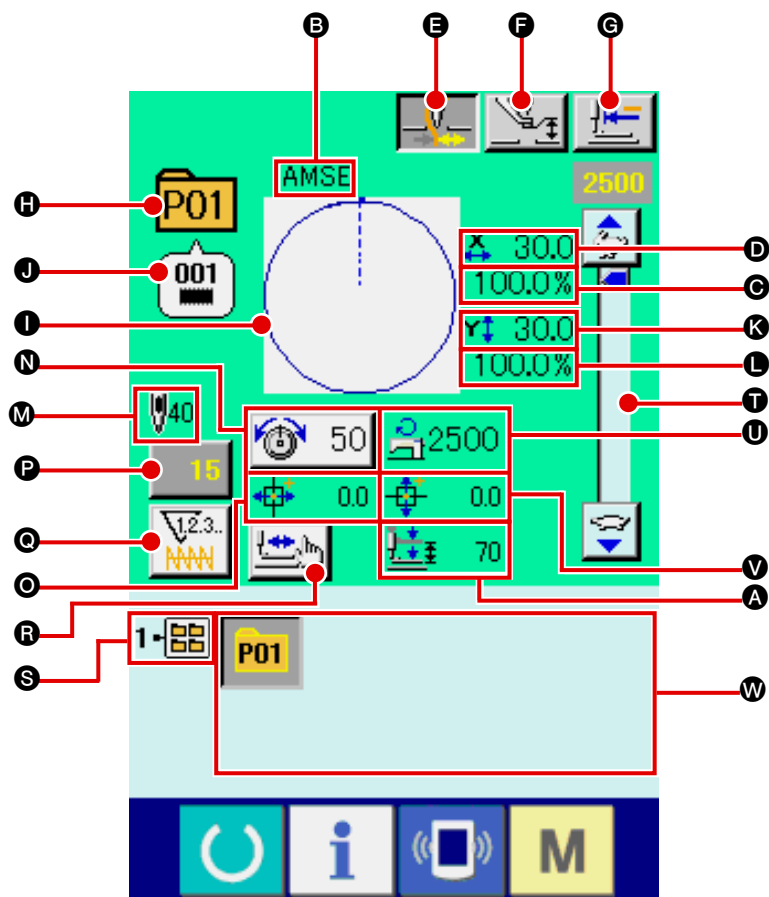


	Botón y visualización	Descripción
A	Visualización de 2-STEP STROKE (recorrido de 2 pasos)	Se visualiza el valor registrado de recorrido de 2-pasos en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.
B	Visualización de PATTERN BUTTON NAME (Nombre de Botón de Patrón)	Se visualiza el carácter que está registrado en el No. de botón de patrón que se está seleccionando.
C	Visualización de X SCALE RATE (Proporción de Escala X)	Se visualiza la proporción de escala en la dirección X que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
D	Visualización de ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual)	Se visualiza el valor de tamaño actual en la dirección X que está registrado en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
E	Botón de THREAD CLAMP (Sujetador de Hilo)	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo.  : Sujetador de hilo inefectivo  : Sujetador de hilo efectivo

	Botón y visualización	Descripción
F	Botón INTERMEDIATE PRESSER SETTING (Fijación de prensatelas intermedio)	El prensatelas intermedio desciende, y se visualiza la pantalla de cambio del valor de referencia del prensatelas intermedio. → Consulte el ítem "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.27.
G	Botón de RETURN TO ORIGIN (Retorno a Origen)	El prensatelas retorna al inicio del cosido y se eleva cuando la posición actual del prensatelas se encuentra en el camino del cosido.
H	Visualización de PATTERN No. (No. de Patrón)	Se visualiza el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
I	Visualización de SEWING SHAPE (Configuración de Cosido)	Se visualiza la configuración de cosido que se está cosiendo.
J	Visualización de SEWING SHAPE No. (No. de configuración de cosido)	Se visualiza la clase de cosido y el No. de configuración de cosido que está registrado en el patrón que se está cosiendo.
K	Visualización de Y ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual Y)	Se visualiza el valor del tamaño actual en la dirección Y que está registrado en el No. de botón de patrón.
L	Visualización de Y SCALE RATE (Proporción de Escala Y)	Se visualiza la proporción de escala en la dirección Y que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
M	Visualización de TOTAL No. OF STITCHES OF SEWING SHAPE (No. Total de Ojal de Puntadas de Configuración de Cosido)	Se visualiza el número total de puntadas de configuración de cosido que está registrado en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
N	Botón de THREAD TENSION SETTING (Fijación de Tensión de Hilo)	Se visualiza en este botón el valor de la tensión que está fijada en el No. de botón de patrón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de cambio de dato de ítem. → Consulte el ítem "II-2-6. Cambio de dato de ítem" p.27.
O	Visualización de TRAVEL AMOUNT IN X DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección X)	Se visualiza la cantidad de recorrido en dirección X que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
P	Botón de CAMBIO DE VALOR DE CONTADOR	El valor del contador existente se visualiza en este botón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de cambio de valor del contador. → Consulte el ítem "II-2-12. Modo de usar el contador" p.35.
Q	Botón de CAMBIO DE CONTADOR	Se puede cambiar la visualización del contador de cosido/contador de No. de prendas. → Consulte el ítem "II-2-12. Modo de usar el contador" p.35.
R	Botón para COSIDO DE PASO	Se visualiza la pantalla de cosido de paso. Se puede ejecutar la comprobación de configuración de patrón. → Consulte el ítem "II-2-7. Modo de comprobar la configuración de patrón" p.29.
S	Visualización de FOLDER No. (No. de Carpeta)	Se visualiza el No. de carpeta en la que están almacenados los botones de registro de patrón en el No. de botón de patrón.
T	Resistor variable de VELOCIDAD	Se puede cambiar el número de revoluciones de la máquina de coser.
U	Visualización de MAX. SPEED LIMITATION (Límite de Velocidad Máxima)	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está registrado en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
V	Visualización de TRAVEL AMOUNT IN Y DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección Y)	Se visualiza la cantidad de recorrido en dirección Y que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
W	Botón de PATTERN REGISTER (Registro de Patrón)	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está almacenado en el No. de CARPETA S . → Consulte el ítem "II-2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.40.

2-17. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón

(1) Seleccione desde la pantalla de entrada de datos

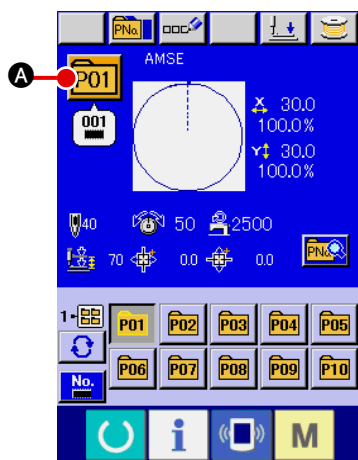


① Visualizar la pantalla de entrada de dato.

En el caso de la pantalla (azul) de entrada de datos, es posible seleccionar el No. de dato de patrón. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor  READY y visualice la pantalla de entrada de dato.

② Llamar a la pantalla de selección de No. de botón de patrón.

Cuando se pulsa el botón  **A** de SELECCIÓN DE No.

DE PATRÓN, se visualiza la pantalla de selección de No. de botón de patrón. El No. de botón de patrón que está seleccionado actualmente y su contenido se visualizan en la parte superior de la pantalla, y la lista de los botones de No. de botón de patrón que se habían registrado se visualizan en la parte inferior de la pantalla.

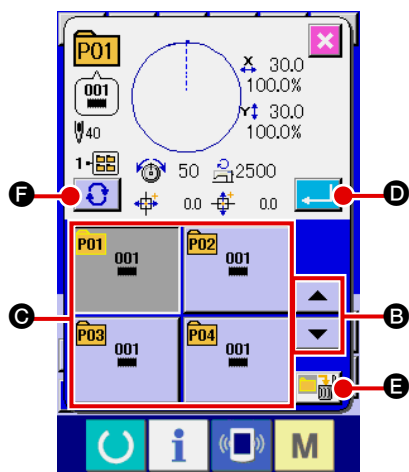

③ Para seleccionar el No. de botón de patrón

Cuando se pulsa el botón  **B** UP o DOWN SCROLL (de movimiento hacia arriba o hacia abajo), los botones de No. de botón de patrón **C** que están registrados se cambian por orden. El contenido del dato de cosido que se había introducido en el No. de botón de patrón se visualizan en el botón. Aquí, pulse el botón **C** de No. de botón de patrón que usted quiera seleccionar.

④ Para determinar el No. de botón de patrón.

Cuando se pulsa el botón  **D** ENTER, cierra la pantalla de selección de No. de botón de patrón y se termina la selección.


- * Cuando usted quiera borrar el botón de patrón que ha sido registrado, pulse el botón  **E** DELETE. Sin embargo, no se pueden borrar los botones de patrón que han sido registrados para cosido de combinación.
- * Para el No. de patrón que se va a visualizar, pulse el botón FOLDER SELECTION (selección de carpeta)  **F** y los Nos. de botón de patrón que han sido almacenados en la carpeta especificada se visualizan en la lista. Cuando el No. de carpeta no se visualiza, se visualizan todos los Nos. de patrón que se habían registrado.

(2) Selección mediante botón de atajo



AVISO :

Verifique sin falta el contorno del patrón de cosido después de seleccionado el patrón de cosido. Si el patrón de cosido se extiende a fuera del sujetaprendas, la aguja interferirá con el sujetaprendas durante el cosido, causando peligrosos problemas incluyendo la rotura de la aguja.

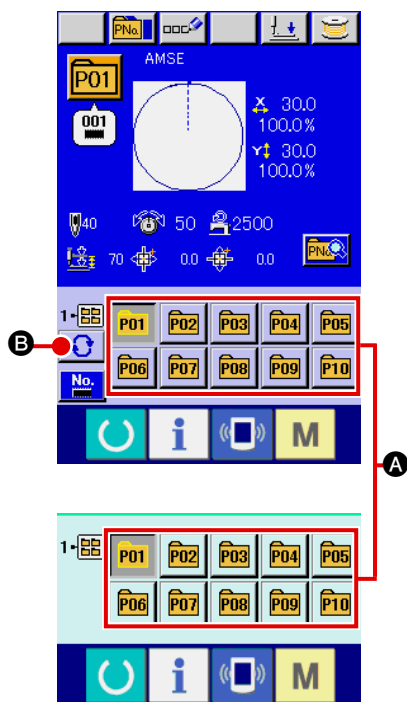

① Visualice la pantalla de entrada de datos o la pantalla de cosido.

Cuando el patrón está registrado en la carpeta, los botones **A** de patrón se visualizan con seguridad en el lado inferior de la pantalla de entrada de datos o en la pantalla de cosido.


② Seleccione el No. de patrón

El botón de patrón se visualiza con cualquier carpeta que se haya especificado cuando se creó nuevo patrón.

Cuando se pulsa el botón  **B** FOLDER SELECTION (selector de carpeta), se cambia el botón de patrón que se va a visualizar.

Visualice y pulse el botón del No. de botón patrón que usted quiera coser. Cuando se pulsa, se selecciona el No. de botón de patrón.

2-18. Modo de cambiar el contenido de los botones de patrón

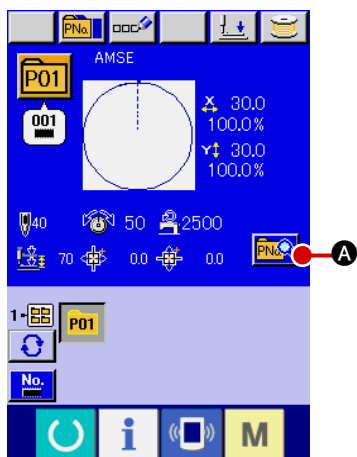

- ① **Visualice la pantalla de entrada de datos al tiempo de seleccionar botón de patrón.**


Solamente es posible en el caso de pantalla (azul) de entrada de datos al tiempo de la selección de patrón para cambiar el contenido de patrón. en el caso de pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor  READY para visualizar la pantalla de entrada de datos al tiempo de la selección de botón.

- ② **Para visualizar la pantalla de cambio de dato de botón de patrón.**

Cuando se pulsa el botón  **A** de CAMBIO DE DATO DE BOTÓN DE PATRÓN, se visualiza la pantalla de cambio de dato de botón de patrón.

- ③ **Para visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem que usted quiera cambiar**


Los datos que se pueden cambiar son los 11 ítemes siguientes.

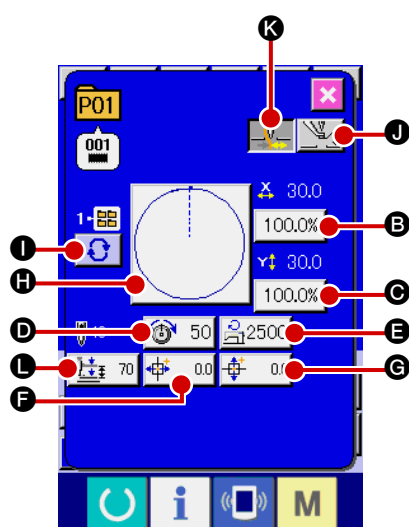

	Ítem	Gama de entrada	Valor inicial
B	Proporción de escala en dirección X	1,0 a 400,0(%)	100,0
C	Proporción de escala en dirección Y	1,0 a 400,0(%)	100,0
D	Tensión de hilo	0 a 200	Valor de patrón prefijado
E	Límite de velocidad máxima	200 a 2500 (sti/min)	2500
F	Cantidad de recorrido en dirección X	6030: -301,0 a +301,0 (mm) 4530: -226,0 a +226,0 (mm)	0,0
G	Cantidad de recorrido en dirección Y	6030: -151,0 a +151,0 (mm) 4530: -151,0 a +151,0 (mm)	0,0
H	Configuración de cosido	-	-
I	No. de carpeta	1 a 5	-
J	Prensatela intermedio	0,0 a 3,5 (mm) (Máx, 0,0 a 7,0 (mm))	Valor de patrón prefijado
K	Sujetador de hilo	con/sin	con
L	Altura de recorrido de 2-pasos	10 a 300	35

Cuando presione cada botón desde el **B** al **H** y **J**, se visualiza la pantalla de entrada de dato de ítem. Cuando se pulsan los botones **I** y **K**, se cambian los Nos. de carpeta y Con/sin sujetador de hilo.

- * La proporción de escala **B** y la proporción de Escala **C** en la dirección Y se pueden cambiar a la entrada de valor de tamaño actual por la selección del interruptor  de memoria.
- * La gama máxima de entrada y el valor inicial de limitación de velocidad **D** se determinan con el interruptor de memoria .
- * La gama de entradas de la magnitud de desplazamiento en dirección X **F** y la magnitud de desplazamiento en dirección Y **G** difiere según la gama de cosido.

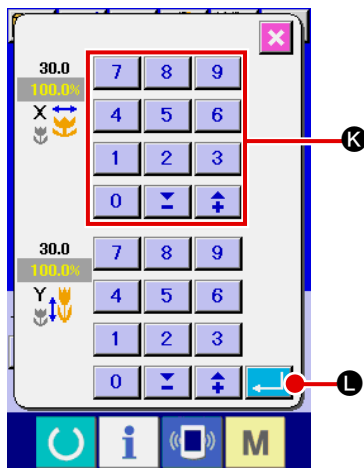

④ **Para determinar el cambio de dato de ítem**


Para determinar el cambio de dato de ítem

Por ejemplo, introduzca proporción de escala X.

Pulse el botón **100.0%** **B** para visualizar la pantalla de entrada de dato de ítem.

Introduzca el valor que usted quiera con las diez teclas o la tecla + o la tecla - **K**.

Cuando se pulsa el botón **ENTER** **L**, se determina el dato.

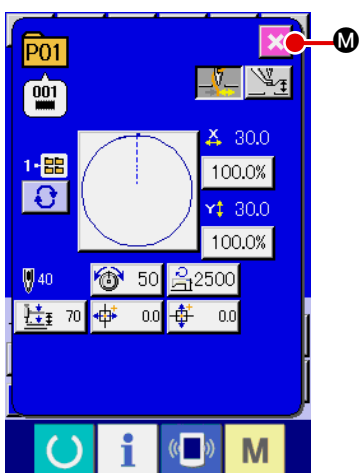

⑤ **Para cerrar la pantalla de cambio de dato de botón de patrón.**


Cuando se termina el cambio, pulse el botón **CLOSE** **M** (cerrar). La pantalla de cambio de dato de botón de patrón se cierra y la pantalla vuelve a la pantalla de entrada de datos.

* Con la misma operación se puede ejecutar el cambio de los otros datos de ítem.

2-19. Modo de copiar botón de patrón

El dato de cosido de No. de patrón que ya ha sido registrado se puede copiar al No. de patrón que no ha sido registrado. Se prohíbe la copia de sobrescrito de patrón. Cuando usted quiera sobrescribir, hágalo después de borrar una vez el patrón.

→ Consulte el ítem **"II-2-17. Modo de ejecutar la selección de no. de botón de patrón" p.45.**

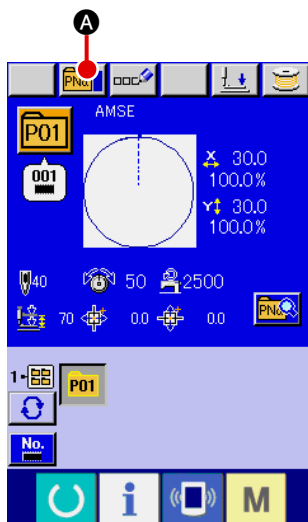


① **Visualice la pantalla de entrada de datos.**

Solamente es posible la copia en el caso de pantalla (azul) de entrada de datos. En el caso de pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor **READY** y visualice la pantalla (azul) de entrada de datos.

② **Llame la pantalla de copia de patrón.**

Cuando se pulsa el botón **Pattern Copy** **A** de copia de patrón botón, se visualiza en la pantalla la copia de patrón (selección de fuente de copia).

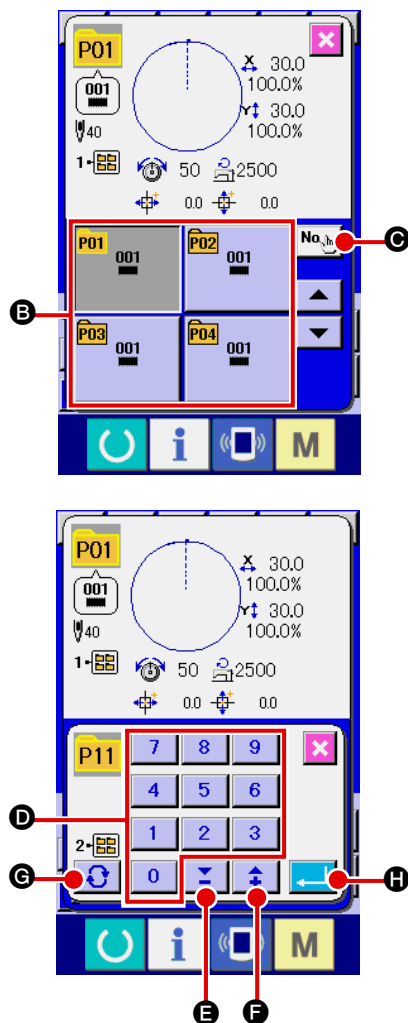

③ Seleccione el No. de patrón de fuente de copia.

Seleccione el No. de patrón de fuente de copia desde la lista de botones **B** de patrón.

Luego pulse el botón **No.** **C** de entrada de destino de copia y se visualiza la pantalla de entrada.

④ Introducir el No. de patrón de destino de copia.

Introduzca el No. de patrón de destino de copia con las diez teclas **D**. Es posible recuperar el No. de patrón que no se usa con los botones + y - **E** y **F**.


Además, la carpeta que se desee almacenar puede seleccionarse presionando el botón de selección de carpeta (FOLDER SELECTION) **G**.

⑤ Inicio de copia

Pulse el botón ENTER **H** y comienza la copia. El No. de patrón que se ha copiado en el estado seleccionado retorna a la pantalla de copia de patrón (selección de fuente de copia) después de aproximadamente dos segundos.

* Los datos de combinación pueden copiarse de la misma manera.

2-20. Modo de cambiar la modalidad de cosido

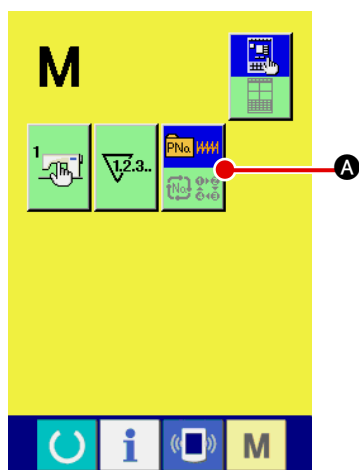

① Para seleccionar modalidad de cosido.

Cuando se pulsa el interruptor **M** en el estado que el patrón ha sido registrado, el botón **PN0** **A** SEWING MODE

SELECTION (selección de modalidad de cosido) se visualiza en la pantalla. Cuando se pulsa este botón, la modalidad de cosido cambia alternativamente el cosido individual y el cosido de combinación. (Cuando el botón de patrón no está registrado, la modalidad del cosido no puede cambiarse al cosido de combinación aun cuando se pulse el botón.)

* La imagen de botón del botón de selección de modalidad de cosido cambia en conformidad con la modalidad de cosido que se ha seleccionado al presente.

Cuando se selecciona cosido individual :



Cuando se selecciona cosido de combinación :




2-21. Sección de visualización en LCD al tiempo del cosido de combinación

La máquina de coser es capaz de coser en orden combinando el dato de patrón actual. Se pueden introducir hasta 30 patrones. Use esta función cuando tenga que coser varias configuraciones diferentes en el producto de cosido. Además, es posible registrar hasta 20 de los datos de cosido de combinación. Use esta función para nuevas creaciones y copias cuando sea necesario.

→ Consulte el ítem **"II-2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón"** p.40
y **"II-2-19. Modo de copiar botón de patrón"** p.48.

(1) Pantalla de entrada de patrón

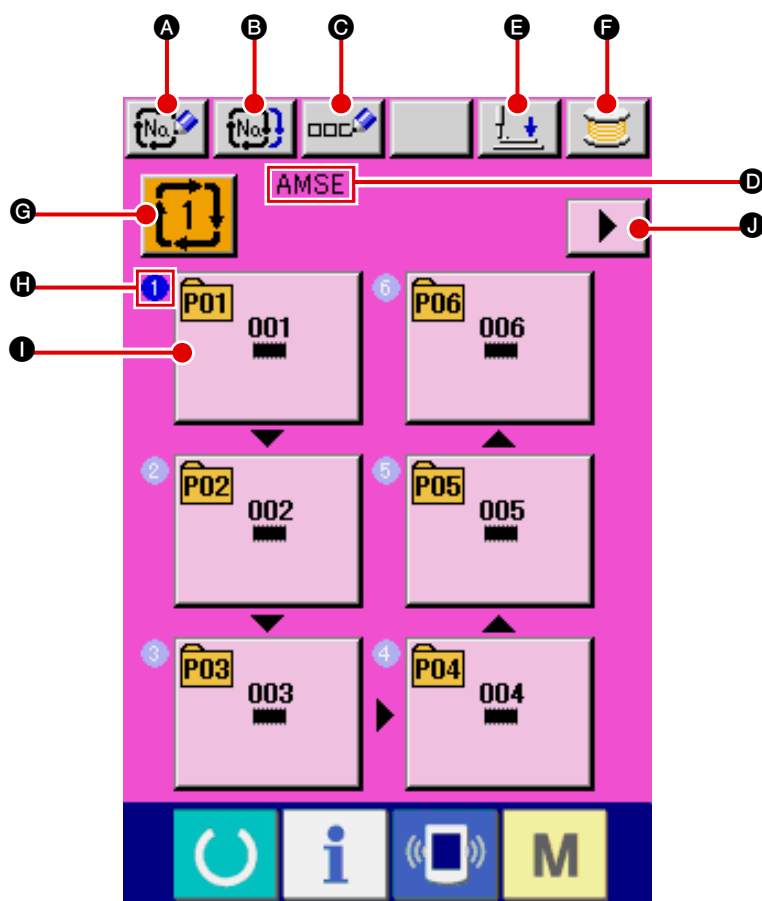


	Botón y visualización	Descripción
A	Botón de COMBINATION DATA NEW REGISTER (Nuevo Registro de Dato de Combinación)	Se visualiza la pantalla de nuevo registro de No. de dato de combinación. → Consulte el ítem "II-2-15. Modo de ejecutar el nuevo registró de botón de patrón" p.40.
B	Botón de COMBINATION DATA COPY (Copia de Dato de Combinación)	Se visualiza la pantalla de copia de No. De patrón de combinación. → Consulte el ítem "II-2-19. Modo de copiar botón de patrón" p.48.
C	Botón de COMBINATION DATA NAME INPUT (Intrada de nombre de Dato de Combinación)	Se visualiza la pantalla de entrada de nombre de dato de combinación. → Consulte el ítem "II-2-14. Nombramiento de patrón de usuario" p.39.
D	Visualización de COMBINATION DATA NAME (Nombre de Dato de Combinación)	Se visualiza el nombre que se ha introducido en el dato de combinación que se ha seleccionado.
E	Botón de PRESSER DOWN (Bajada de Prensatela)	Se puede bajar el prensatela y se visualiza la pantalla bajada del prensatela. Para elevar el prensatela, pulse el botón de subida del prensatela que está visualizado en la pantalla del prensatela bajado.

	Botón y visualización	Descripción
F	Botón de BOBBIN WINDER (Bobinado de Bobina)	Se puede bobinar el hilo de bobina. → Consulte el ítem " II -2-11. Modo de bobinar hilo de bobina " p.34.
G	Botón de COMBINATION DATA No. SELECTION (Selección de No. de Dato de Combinación)	El No. de dato de combinación seleccionado se visualiza en el botón. Cuando se pulsa el botón, se visualiza la pantalla de selección de No. de dato de combinación.
H	Visualización de SEWING ORDER (Orden de Cosido)	Se visualiza el orden de cosido del dato de patrón introducido. Cuando se cambia la pantalla a pantalla de cosido, el primer patrón introducido es el que se visualiza en color azul.
I	Botón de PATTERN SELECTION (Selección de Patrón)	Los números y tipos de patrones registrados en H SEWING ORDER (Orden de Cosido) se visualizan sobre el botón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de selección de patrón.
J	Botón de NEXT PAGE DISPLAY (Visualización de Página Siguiente)	Este botón se visualiza cuando los patrones que se han registrado en el dato de combinación son más de 6 piezas. Es posible registrar patrones desde la 7ª a la siguiente página. Se pueden visualizar hasta 5 páginas

* En **H** e **I** y en el botón se visualizan todos los números de patrones introducidos.

(2) Schermo di cucitura

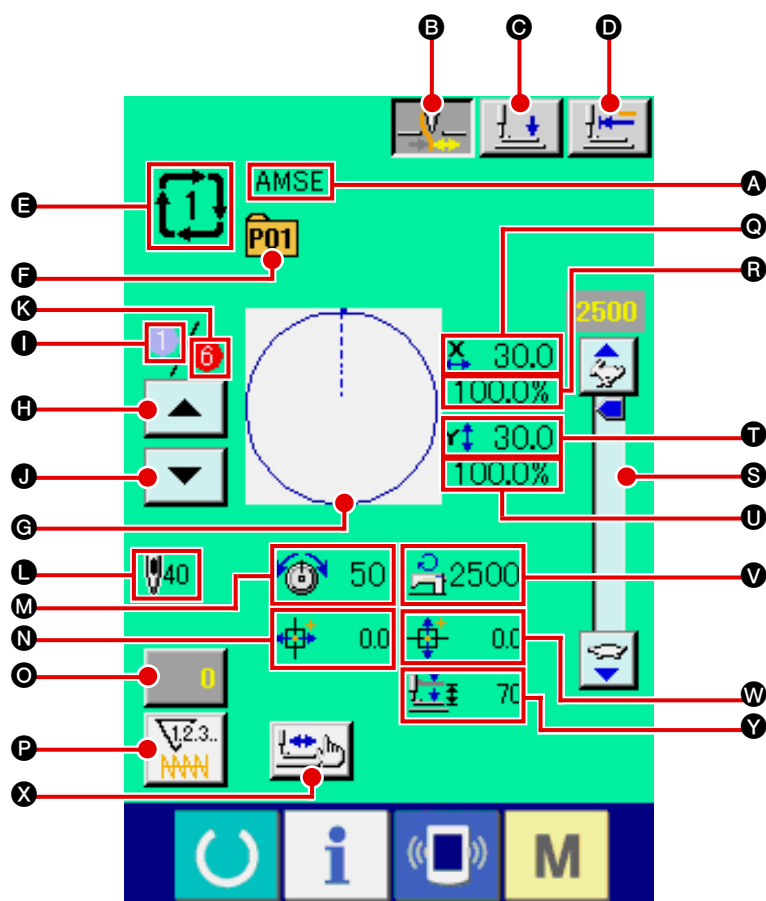

	Botón y visualización	Descripción
A	Visualización de COMBINATION DATA NAME (Nombre de Dato de Combinación)	Se visualiza el nombre que se ha introducido en el dato de combinación que se ha seleccionado.
B	Botón de THREAD CLAMP (Sujetador de Hilo)	Se selecciona efectivo/inefectivo de sujetador de hilo.  : Sujetador de hilo inefectivo  : Sujetador de hilo efectivo
C	Botón de PRESSER DOWN (Bajada de Prensatela)	Se puede bajar el prensatela y se visualiza la pantalla bajada del prensatela. Para elevar el prensatela, pulse el botón de subida del prensatela que está visualizado en la pantalla del prensatela bajado.
D	Botón de RETURN TO ORIGIN (Retorno a Origen)	Este botón hace que el prensatelas retorne al inicio del cosido y se eleve cuando la posición actual del prensatelas se encuentra en el camino del cosido.
E	Visualización de COMBINATION DATA No. (No. de dato de Combinación)	Se visualiza el No. de dato de combinación seleccionado.
F	Visualización de PATTERN BUTTON No. (No. de Botón de Patrón)	Se visualiza el botón de patrón que se está cosiendo.
G	Visualización de SEWING SHAPE (Configuración de Cosido)	Se visualiza la configuración de cosido que está registrado en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
H	Botón de SEWING ORDER RETURN (Retorno de Orden de Cosido)	Los patrones que se van a coser se pueden retornar uno por uno.
I	Visualización de SEWING ORDER (Orden de Cosido)	Se visualiza el orden de cosido que se está cosiendo al presente.


	Botón y visualización	Descripción
J	Botón de SEWING ORDER ADVANCE (Avance de Orden de Cosido)	Se puede avanzar uno por uno los patrones a coser.
K	Visualización de TOTAL NUMBER OF REGISTERS (Número Total de Registros)	Se visualiza el número total de patrones que se han registrado en el No. de combinación.
L	Visualización de COMBINATION DATA NAME (Nombre de Dato de Combinación)	Se visualiza el nombre que se ha introducido en el dato de combinación que se ha seleccionado.
M	Visualización de THREAD TENSION (Tensión de Hilo)	Se visualiza el valor de tensión de hilo que está registrado en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
N	Visualización de TRAVEL AMOUNT IN X DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección X)	Se visualiza la cantidad de recorrido en dirección X que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
O	Botón de CAMBIO DE VALOR DE CONTADOR	El valor existente en el contador se visualiza en este botón. Cuando se pulsa este botón, se visualiza la pantalla de cambio de valor del contador. → Consulte el ítem "II-2-12. Modo de usar el contador" p.35.
P	Botón de CAMBIO DE CONTADOR	Se puede cambiar la visualización del contador de cosido/contador de No. de prendas. → Consulte el ítem "II-2-12. Modo de usar el contador" p.35.
Q	Visualización de X ACTUAL SIZE AMOUNT (Cantidad de Tamaño Actual)	Se visualiza el valor de tamaño actual X de la configuración de cosido que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
R	Visualización de X SCALE RATE (Proporción de Escala X)	Se visualiza la proporción de escala X de la configuración de cosido que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
S	Resistor variable de VELOCIDAD	Se puede cambiar el número de revoluciones de la máquina de coser.
T	Visualización de Y ACTUAL SIZE VALUE (Valor del Tamaño Actual Y)	Se visualiza el valor de tamaño actual Y de la configuración de cosido que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
U	Visualización de Y SCALE RATE (Proporción de Escala Y)	Se visualiza la proporción de escala Y de la configuración de cosido que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
V	Visualización de MAX. SPEED LIMITATION (Límite de Velocidad Máxima)	Se visualiza el límite de velocidad máxima que está registrado en el No. de botón de patrón.
W	Visualización de TRAVEL AMOUNT IN Y DIRECTION (Cantidad de Recorrido en Dirección Y)	Se visualiza la cantidad de recorrido en dirección Y que está registrada en el No. de botón de patrón que se está cosiendo.
X	STEP SEWING button Botón de COSIDO DE PASO	Se visualiza la pantalla de cosido de paso. Se puede ejecutar la comprobación de configuración de patrón. → Consulte el ítem "II-2-7. Modo de comprobar la configuración de patrón" p.29.
Y	Visualización de 2-STEP STROKE (recorrido de 2 pasos)	Se visualiza el valor registrado de recorrido de 2-pasos en el No. de botón de patrón que se ha seleccionado.

2-22. Mode de ejecutar el cosido de combinación

Primeramente, cambie la modalidad de cosido a cosido de combinación antes de ejecutar la fijación.

→ Consulte el ítem "II -2-20. Modo de cambiar la modalidad de cosido" p.49.

(1) Selección de dato de combinación

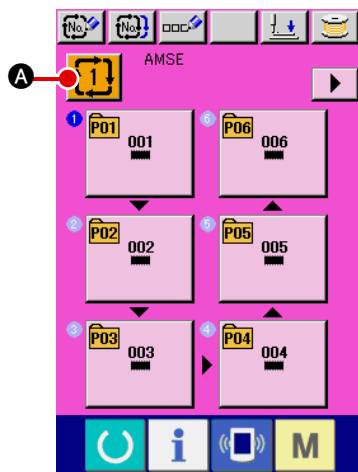


① Visualizar la pantalla de entrada de dato.

Solamente en el caso de panilla (rosa) de entrada de dato, es posible seleccionar al No. de dato de combinación. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor  READY para visualizar la pantalla (rosa) de entrada de datos.

② Para llama la pantalla de No. de dato de combinación

Cuando se pulsa el botón  A de DATO DE COMBINACIÓN, se visualiza la pantalla de selección de No. de dato de combinación. El No. de dato de combinación que está actualmente seleccionado y el contenido se visualizan en la parte superior de la pantalla, y los botones de No. de dato de combinación que están registrados se visualizan en la parte inferior de la pantalla.

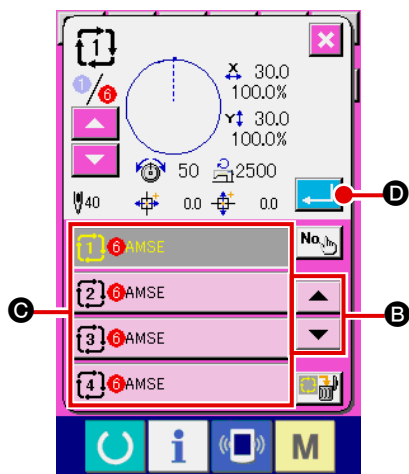


③ Para seleccionar el No. de dato de combinación.

Cuando se pulsa del botón  B UP/DOWN los botones C de No. de dato de combinación que se han registrado cambiar de orden. El contenido de datos de combinación se visualiza en los botones. Aquí, pulse los botones C de No. datos de combinación que usted quiera seleccionar.

④ Determine el No. de dato de combinación.

Cuando se pulsa el botón  D ENTER, se cierra la pantalla selectora de No. de datos de combinación y se termina la selección.


(2) Cómo editar dato de combinación

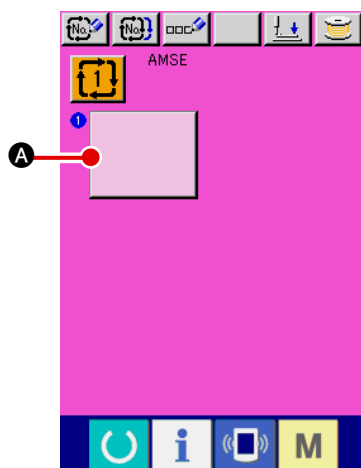

① Visualizar la pantalla de entrada de dato.

Solamente en el caso de pantalla (rosa) de entrada de datos, es posible introducir el dato de combinación. En el caso de la pantalla (verde) de cosido, pulse el interruptor  READY para visualizar la pantalla (rosa) de entrada de datos.

El No. de patrón que no se ha registrado en el estado inicial, y el primer botón de selección de patrón se visualiza en estado en blanco.

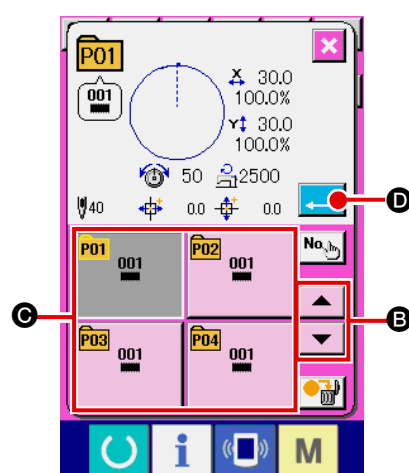


② Visualizar la pantalla de selección de No. de patrón.

Cuando se pulsa el botón  **A** PATTERN SELECTION, se visualiza la pantalla verde selectora de No. de patrón.

③ Seleccionar No. de patrón

Cuando se pulsa el botón  **B** UP/DOWN SCROLL (movimiento de pantalla hacia arriba/hacia abajo), los botones **C** de No. de patrón que se han registrado cambian de orden. El contenido de los datos de patrón se visualiza en los botones. Aquí, pulse los botones de No. de patrón que usted quiera seleccionar.

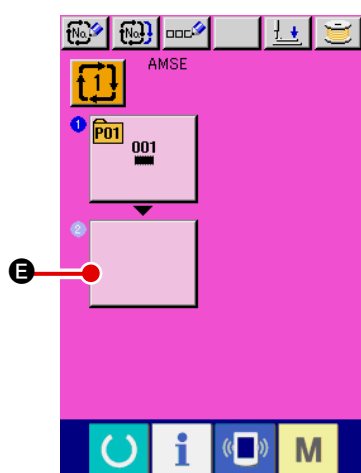

④ Para determinar el No. de patrón


Cuando se pulsa el botón  **D** ENTER, cierra la pantalla selectora de No. de patrón y se termina la selección.

⑤ Para registrar, repita los pasos ② al ④ tantas veces cuantas sean los números de patrón que usted quiera registrar.

Cuando se determina el primer registro, se visualiza el  **E** segundo botón de selección de patrón.


Repita los pasos ② al ④ cuantos sean los Nos. de número de patrón que usted quiera registrar.

(3) Procedimiento de borrado de datos de combinación

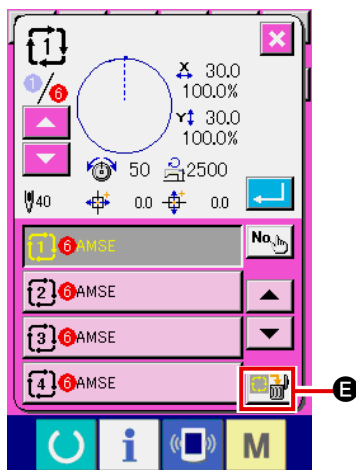


- ① **Seleccione el No. de datos de combinación.**
Ejecute los pasos ① a ③ de “[II-2-22.\(1\) Selección de datos de combinación](#)” p.54 para visualizar los datos de combinación que desee borrar.
- ② **Ejecución del borrado de datos de combinación.**
Cuando se pulsa el botón DATA DELETION  (E), se visualiza la pantalla emergente de confirmación del borrado de datos de combinación. Aquí pulse el botón ENTER , y se borran los datos de combinación seleccionados.

(4) Procedimiento de borrado de un determinado paso de datos de combinación

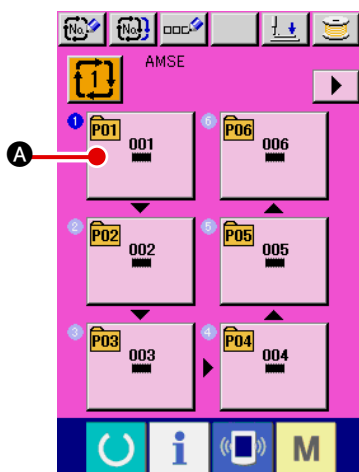


- ① **Seleccione el No. de datos de combinación**
Ejecute los pasos ① y ② de “[II-2-22.\(1\) Selección de datos de combinación](#)” p.54 para seleccionar los datos de combinación incluyendo el paso que desee borrar.
- ② **Visualizar la pantalla de selección de No. de patrón.**
Cuando se pulsa el botón PATTERN SELECTION  (A) del paso que desee borrar, se visualiza la pantalla de selección del No. de patrón.

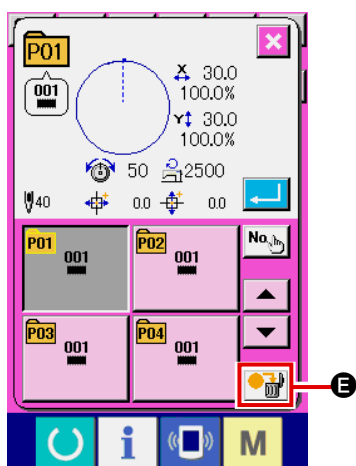

- ③ **Ejecución del borrado de un determinado paso de datos de combinación seleccionados.**
Cuando se pulsa el botón DATA STEP DELETION  (E), se visualiza la pantalla emergente de confirmación del borrado del paso de datos de combinación. Aquí pulse el botón ENTER , y se borra el paso de los datos de combinación seleccionados.


2-23. Mode de cambiar el dato de interruptor de memoria

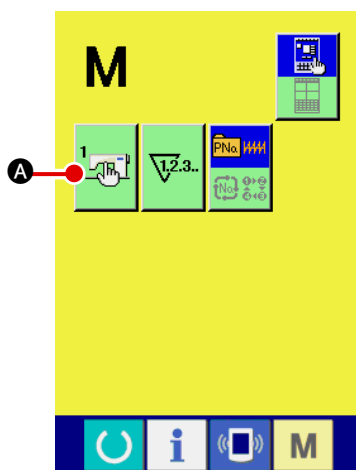

- ① Visualice la pantalla de lista de datos de interruptor de memoria.

Cuando se pulsa la tecla MODE **M**, el botón MEMORY

SWITCH **A** se visualiza en la pantalla. Cuando se pulsa este botón, se visualiza en la pantalla la lista de datos de interruptor de memoria.

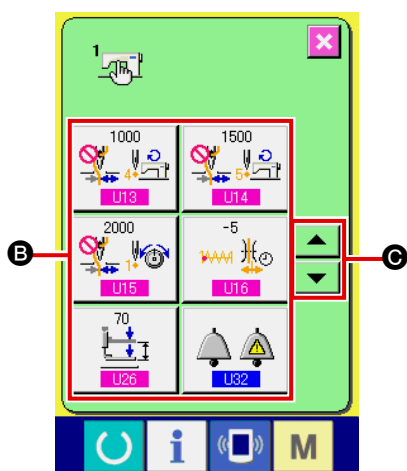


- ② Seleccione el botón de interruptor de memoria que usted quiera cambiar.

Presione el botón accionador de pantalla UP/DOWN


C y seleccione el botón **B** del ítem de dato que usted quiera cambiar.

- ③ Cambio de dato de interruptor de memoria

Hay ítems de datos para cambiar numerales y otros para seleccionar pictógrafos en el dato de interruptor de memoria.

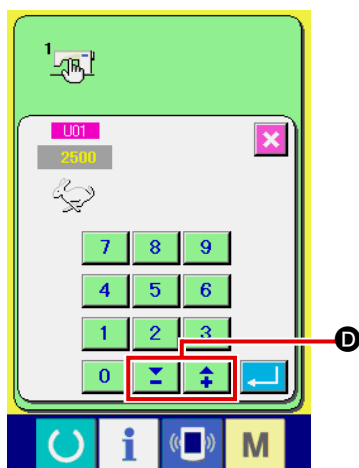

El No. de color rosado tal como el **U01** se introduce en los ítems de dato para cambiar numerales y el valor fijado se puede cambiar con los botones + / - **D** introducidos en los ítems de datos para seleccionar pictógrafos y se pueden seleccionar los pictógrafos visualizados en la pantalla de cambio.

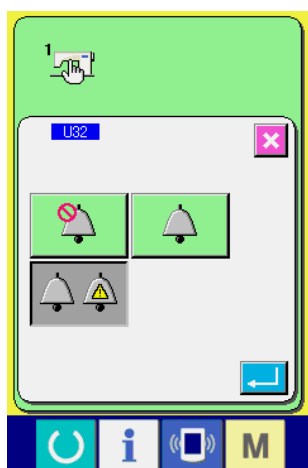

El No. en color azul tal como el **U32** se pone en los ítems de datos para seleccionar pictógrafos y los pictógrafos visualizados se pueden seleccionar en la pantalla de cambios.

→ Para detalles de dato de interruptor de memoria, consulte el ítem "II-3. LISTA DE DATOS DE INTERRUPTOR DE MEMORIA" p.76.

2-24. Funcion de información

A continuación se describen tres funciones en la función de información.

- 1) Se pueden especificar el tiempo del cambio de aceite (lubricación), tiempo de cambio de aguja, tiempo de limpieza, etc. y la noticia de aviso se puede ejecutar después del lapso de tiempo especificado.

Consulte "[II-2-24.\(1\) Cómo observar la información de mantenimiento e inspección](#)" p.58.

- 2) La velocidad se puede comprobar de un vistazo y el conocimiento del objetivo a lograr a medida que aumenta una línea o grupo y también por la función para visualizar la salida del objetivo y la salida actual.


Consulte "[II-2-24.\(3\) Cómo observar la información de control de producción](#)" p.60 y

"[II-2-24.\(4\) Cómo ejecutar la fijación de la información de control de producción](#)" p.61.

- 3) La información sobre la proporción de trabajo de máquina, el tiempo de espaciado, el tiempo de máquina y la velocidad de máquina se pueden visualizar desde el estado de trabajo de la máquina de coser.

Consulte "[II-2-24.\(5\) Cómo observar la información de medición de trabajo](#)" p.63.

(1) Cómo observar la información de mantenimiento e inspección

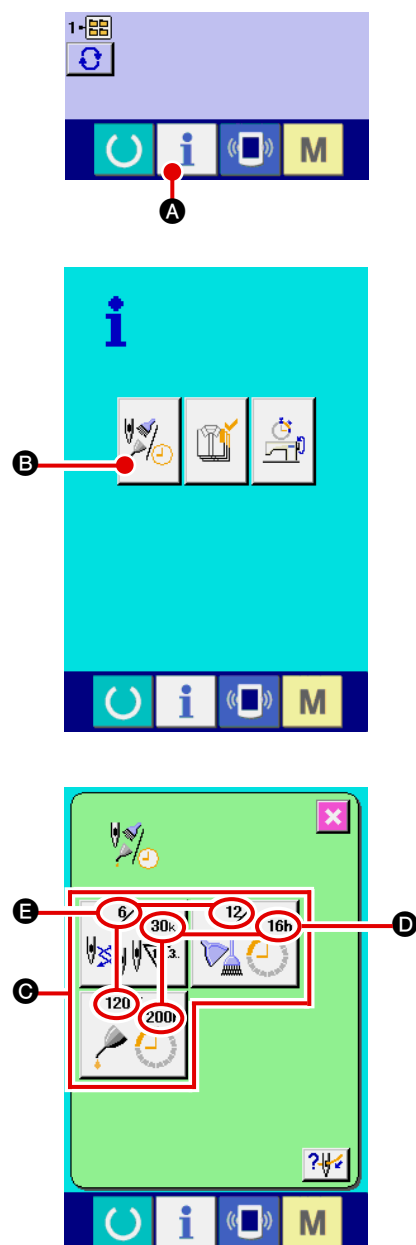

① Visualice la pantalla de información.

Cuando se pulsa la tecla **i** **A** de la sección de asiento de interruptor en la pantalla de entrada de datos, se visualiza la pantalla de información.


② Visualice la pantalla de información de mantenimiento y de inspección.

Pulse el botón  **B** para visualizar la pantalla de información de mantenimiento y de inspección en la pantalla de información.

La información de los tres ítems siguientes se visualiza en la pantalla de información de mantenimiento e inspección.

- Recambio de aguja :  (1.000 puntadas)
- Tiempo de limpieza :  (hora)
- Tiempo de recambio de aceite :  (hora)

El intervalo para informar la inspección de cada ítem en el botón **C** se visualiza en **D**, y el tiempo remanente hasta el recambio se visualiza en **E**. Además, se puede precisar el tiempo que queda hasta el siguiente recambio.

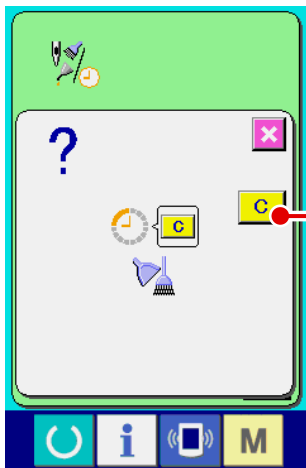


③ **Ejecute el tiempo remanente de despeje hasta el siguiente recambio.**

Cuando se pulsa el botón **C** del ítem que usted quiere despejar se visualiza en la pantalla el tiempo de despeje de recambio. Cuando se pulsa el botón **C** **F** CLEAR, se despeja el tiempo remanente para el recambio.




④ **Visualización del diagrama de enhebrado.**

Cuando se pulsa el botón **G** de enhebrado en la pantalla de mantenimiento y de inspección, se visualiza el diagrama de enhebrado de hilo de aguja. Obsérvelo cuando ejecute el enhebrado.

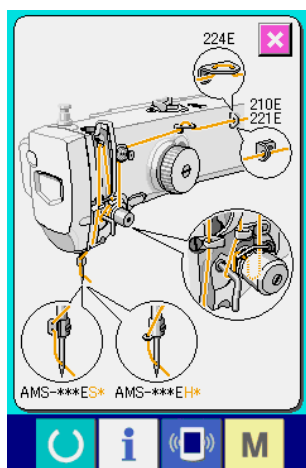

(2) Cómo liberar el procedimiento de aviso

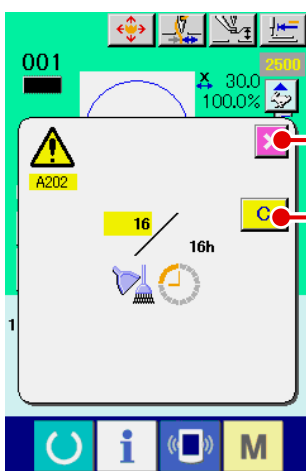

Cuando llega el tiempo de inspección designado, se visualiza la pantalla de aviso.

En el caso de despejar el tiempo de inspección, pulse el botón **C** **A** CLEAR. Se despeja el tiempo de inspección y se cierra la pantalla emergente. En el caso de no despejar el tiempo de inspección, pulse el botón **B** CANCEL y cierra la pantalla emergente. Cada vez que se completa un cosido, se visualiza la pantalla de aviso hasta que se despeje el tiempo de inspección. Los Nos. de aviso de los respectivos ítems son como sigue.

- Recambio de aguja : A201
- Tiempo de limpieza : A202
- Tiempo de recambio de aceite : A203




Para la porción de engrase, consulte el ítem de "III-1-13. Modo de rellenar con grasa los lugares designados" p.101.

(3) Cómo observar la información de control de producción

Es posible designar el inicio, visualizar el número de prendas de producción desde el inicio al tiempo actual, visualizar el número de piezas objetivo de producción, etc. en la pantalla de control de producción. Hay dos clases de modos de visualizar la pantalla de control de producción.

[Cuando se visualiza desde la pantalla de información]

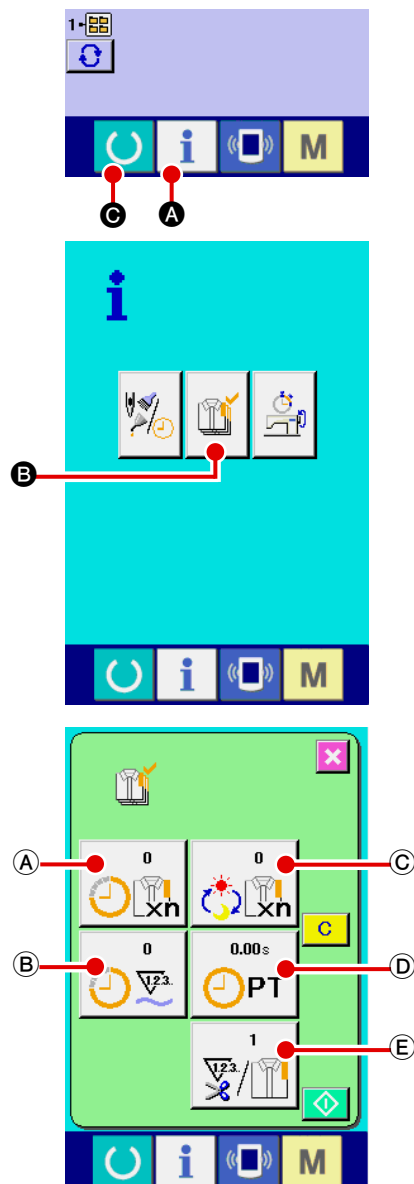

① Visualice la pantalla de información.

Cuando se pulsa la tecla **i** **A** de la sección de asiento de interruptor en la pantalla de entrada de datos, se visualiza la pantalla de información.


② Visualice la pantalla de control de producción.

Pulse el botón  **B** de visualización de pantalla de control de producción en la pantalla de información. Se visualiza la pantalla de control de producción.

La información sobre los siguientes 5 ítems se visualiza en la pantalla de control de producción.

- ① **A** : Valor del objetivo existente
El número de prendas de productos objetivo se visualiza automáticamente al tiempo presente.
- ② **B** : Valor de los resultados actuales
Se visualiza automáticamente el número de prendas de los productos de cosido.
- ③ **C** : Valor de objetivo final
Se visualiza el número de prendas de los productos de objetivo final. Introduzca el número de prendas consultando **"II-2-24.(4) Cómo ejecutar la fijación de información de control de producción" p.61**.
- ④ **D** : Tiempo de espaciado
Se visualiza el tiempo (segundos) requerido para un proceso. Introduzca el tiempo (unidad: segundos) consultando **"II-2-24.(4) Cómo ejecutar la fijación de información de control de producción" p.61**.
- ⑤ **E** : Número de veces de corte de hilo
Se visualiza el número de veces de corte de hilo por proceso. Introduzca el número de veces consultando **"II-2-24.(4) Cómo ejecutar la fijación de información de control de producción" p.61**.

[Cuando se visualiza desde la pantalla de cosido]

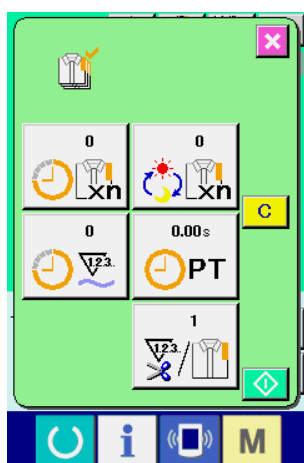


① Visualice la pantalla de cosido.

Cuando se pulsa la tecla  **C** en la sección de asiento de interruptor en la pantalla de entrada de datos, se visualiza la pantalla de cosido.

② Visualice la pantalla de control de producción.


Cuando se pulsa la tecla **i** **A** en la sección de asiento de interruptor en la pantalla de cosido, se visualiza la pantalla de control de producción. El contenido visualizado y las funciones son comunes a [Cuando se visualiza desde la pantalla de información].

(4) Cómo ejecutar la fijación de la información de control de producción

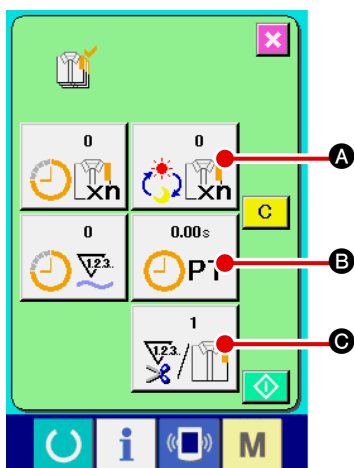

① Visualice la pantalla de control de producción.

Visualice la pantalla de control de producción consultando "II-2-24.(3) Cómo observar la información de control de producción" p.60.

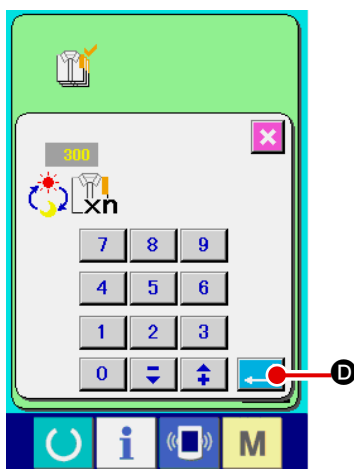


② Introduzca el valor de objetivo final.

Primeramente, introduzca el número de prendas de producción de objetivo en el proceso en el que se va a ejecutar el cosido de ahora en adelante.

Cuando se pulsa el botón  A de valor de objetivo final, se visualiza la pantalla de entrada de valor de objetivo final. Introduzca el valor que usted quiera con las diez teclas o botones UP/DOWN.

Después de hecha la introducción, pulse el botón ENTER

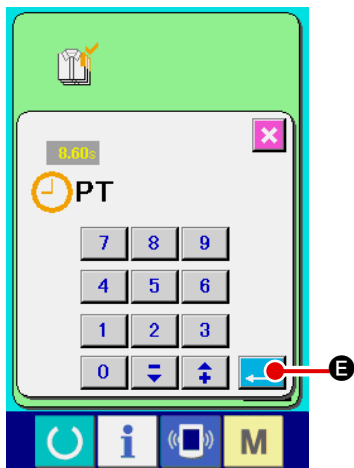


③ Introducción de tiempo de espaciado.

Seguidamente, introduzca el tiempo de espaciado requerido para un proceso. Cuando se pulsa el botón PITCH  B

del mencionado ítem ①, se visualiza la pantalla de entrada de tiempo de espaciado. Introduzca el valor que usted quiera con diez teclas o botones UP/DOWN.

Después de la introducción, pulse el botón ENTER 

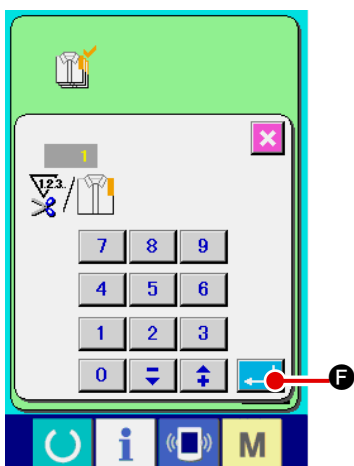


④ Introduzca el número de veces de corte de hilo.

Seguidamente, introduzca el número de veces de corte de hilo por proceso.

Cuando se pulsa el botón  C para el número de veces de corte de hilo del mencionado ítem ①, se visualiza la pantalla de entrada de número de veces de corte de hilo. Introduzca el valor que usted quiera con diez teclas o botones UP/DOWN.


Después de la introducción, pulse el botón ENTER 

* Cuando el valor de entrada es "0", no se ejecuta la cuenta de número de veces de corte de hilo. Use esta función conectando el interruptor del exterior.

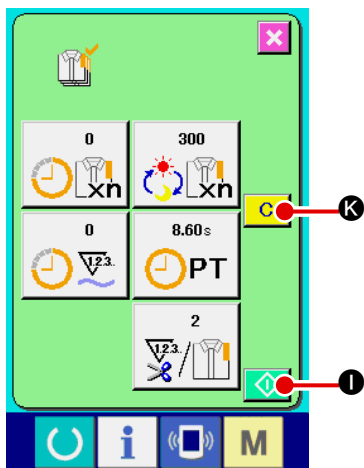

⑤ **Iniciar la cuenta de número de prendas de producción.**

Cuando se pulsa el botón START  ①, se comienza a contar el número de prendas de producción.

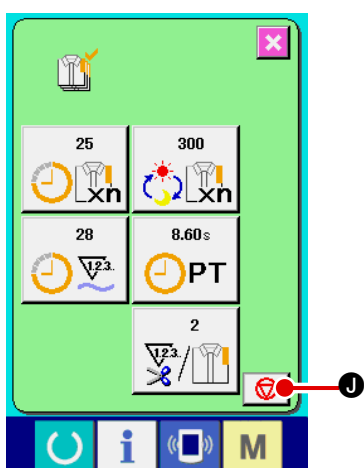


⑥ **Parada de conteo.**

Visualice la pantalla de control de producción consultando "[II-2-24.\(3\) Cómo observar la información de control de producción](#)" p.60.

Cuando se está ejecutando el conteo, se visualiza el interruptor STOP  ①. El conteo se detiene pulsando el botón STOP  ①.

Después de la parada, se visualiza el botón START  ① en la posición del botón STOP.

Para continuar el conteo, pulse nuevamente el botón START  ①. El valor contado no se borra hasta que se pulse el botón CLEAR  ②.

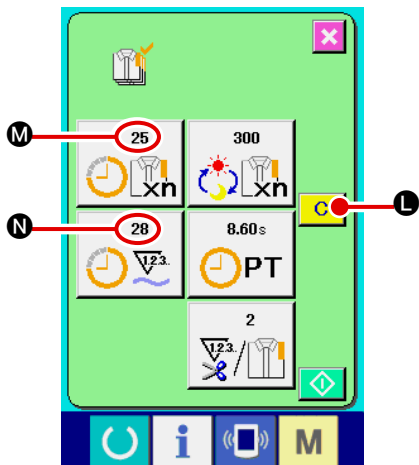

⑦ **Para borrar el valor contado.**


Para borrar el valor contado, fije la cuenta al estado de parada y pulse el botón CLEAR  ②.

El valor a ser borrado es el valor actual de objetivo ③ y el valor del resultado actual ④ solamente.


* **El botón CLEAR solamente se visualiza en el caso de estado de parada.**

Cuando se pulsa el botón CLEAR  ②, se visualiza la pantalla de confirmación de borrado.

Cuando se pulsa el botón CLEAR  ② en la pantalla de confirmación de borrado, se borra el valor contado.

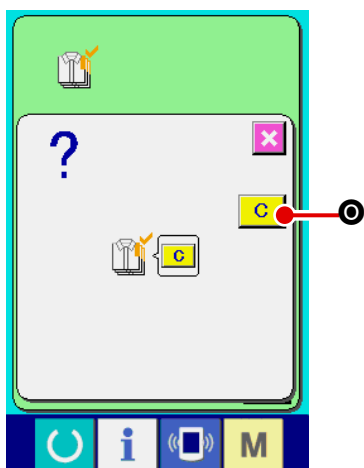


(5) Cómo observar la información de medición de trabajo

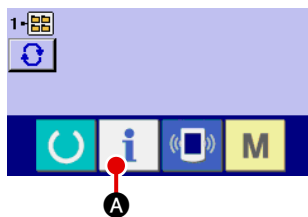


① Visualice la pantalla de información.

Quando se pulsa la tecla  **A** de la sección de asiento de interruptor en la pantalla de entrada de datos, se visualiza la pantalla de información.

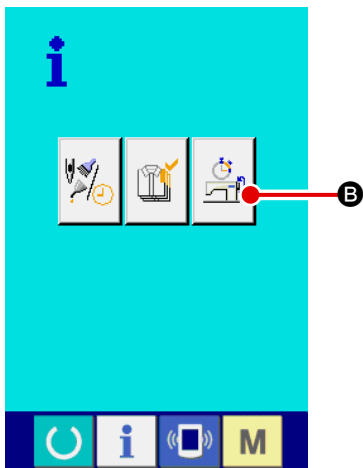


② Visualice la pantalla de medición de trabajo.

Pulse el botón  **B** para visualizar la pantalla de medición de trabajo en la pantalla de información. Se visualiza la pantalla de medición de trabajo.

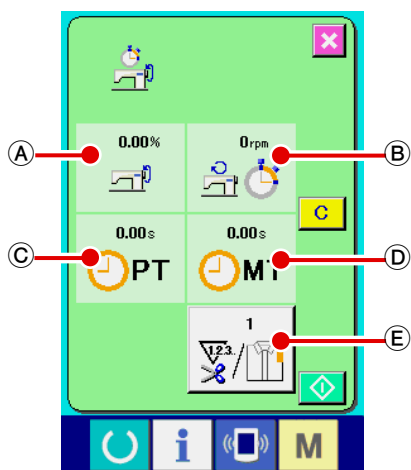

La información acerca de los 5 siguientes ítems se visualizan en la pantalla de medición de trabajo.

- ① **A** : La información se visualiza automáticamente desde el tiempo de inicio de la medición de la proporción de trabajo.
- ② **B** : La información se visualiza automáticamente desde el tiempo de inicio de medición de la velocidad de la máquina de coser.
- ③ **C** : La información se visualiza automáticamente desde el tiempo de inicio de medición del tiempo de espaciado.
- ④ **D** : La información se visualiza automáticamente desde el tiempo del inicio de medición del tiempo de máquina.
- ⑤ **E** : Introduzca el número de veces de cortes de hilo haciendo referencia al siguiente punto ③.

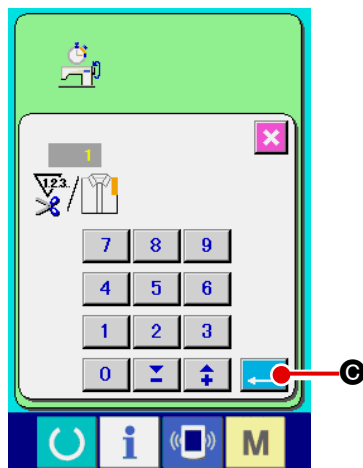


③ Introduzca el número de veces de corte de hilo.

Seguidamente, introduzca el número de veces de corte de hilo por proceso. Cuando se pulsa el botón  **E** para el número de veces de corte de hilo en la página anterior, se visualiza la pantalla de entrada de número de veces de corte de hilo.


Introduzca el valor que usted quiera con diez teclas o botones UP/ DOWN Después de la introducción, pulse el botón ENTER  **C**.

* Cuando el valor de entrada es 0, no se ejecuta la cuenta de número de veces de corte de hilo. Use esta función conectando el interruptor del exterior.

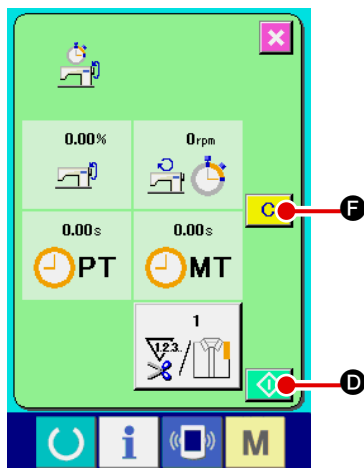

④ Inicio de la medición.


La medición de cada dato comienza cuando se pulsa el botón START  **D**.

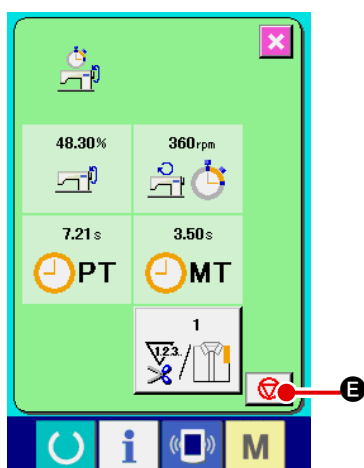

⑤ Parada de conteo.

Visualice la pantalla de medición de trabajo consultando ① y ② en "[II-2-24.\(5\) Cómo observar la información de medición de trabajo](#)" p.63.

El interruptor STOP  **E** se visualiza cuando se está ejecutando la medición. La medición se para cuando se pulsa el interruptor STOP  **E**. Después de la parada, se visualiza el botón START  **D** en la posición del botón STOP. Para continuar la medición, vuelva a pulsar el botón START  **D**. El valor medido no se borra hasta que se pulsa el botón CLEAR  **F**.

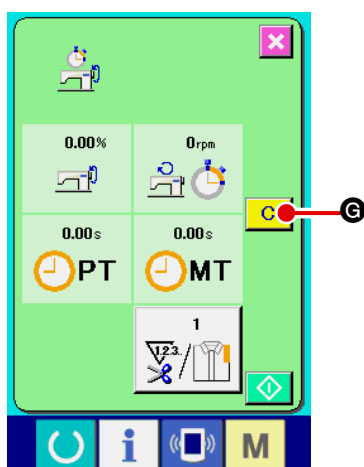


⑥ Para borrar el valor contado

Para borrar el valor contado, fije la cuenta al estado de parada y pulse el botón CLEAR  **G**.

* **El botón CLEAR solamente se visualiza en el caso de estado de parada.**

Cuando se pulsa el botón CLEAR  **G**, se visualiza la pantalla de confirmación de borrado.

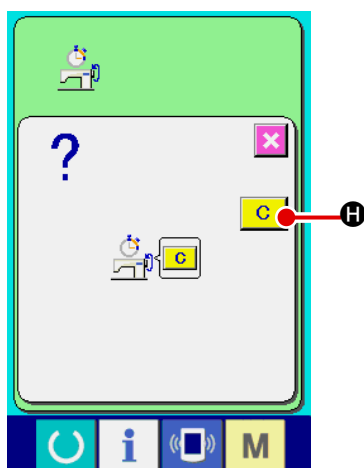

Cuando se pulsa el botón CLEAR  **H** en la pantalla de confirmación de borrado, se borra el valor contado.

2-25. Modo de usar la función de comunicación



La función de comunicación puede descargar los datos de cosido creados con otra máquina de coser, creación de datos de cosido y datos de cosido creados por el dispositivo de edición PM-1 a la máquina de coser. Además, la función puede cargar los datos mencionados a tarjeta de memoria o a computadora personal.

La tarjeta de memoria y el puerto RS-232C se preparan como vehículo para comunicar.

- * Sin embargo, el SU-1 (utilidad de servidor de datos) es necesario para ejecutar la descarga/carga desde la computadora personal.

(1) Modo de manejar datos posibles

Los datos de cosido que se pueden manejar con las 4 clases siguientes, y los formatos de datos respectivos son como se muestran a continuación.

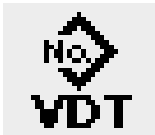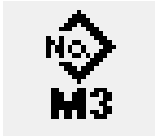Nombre de dato		Extensión	Descripción de dato
Dato de formato de vector		VD00 XXX.VDT	Es el dato de punto de entrada de aguja con PM-1, y el formato de dato que se puede operar en común entre máquinas de coser JUKI.
Dato M3		AMS00XXX.M3	Datos de patrón de la serie AMS-D
Datos de formato de cosido estándar		SD00XXX.DAT	Datos de formato de cosido estándar
Datos de programa simplificado		AMS00XXX.PRO	Datos de programa simplificado

XXX : File No

- * Para el programa simplificado consultar el Manual del Ingeniero.

(2) Modo de ejecutar la comunicación usando la tarjeta de memoria

Para el modo de manejar la tarjeta de memoria, lea "[II-1. PREFACIO](#)" p.15.

(3) Modo de ejecutar la comunicación usando RS-232C


[Procedimiento de fijación]

Es posible dar y recibir datos usando el cable RS-232C, con la computadora personal o semejante.

Para el cable a conectar, conecte el de tipo inverso de 9 púas (hembra) al lado del panel de operación.





Si se ensucia la parte de contacto, fallará el contacto. No la toque con la mano, y controle el entorno de modo que no haya polvo ni aceite ni otras materias extrañas que se puedan adherir a la misma. Además, el elemento interior se daña por electricidad estática o algo semejante. Por lo tanto ponga mucho cuidado al manejarla.

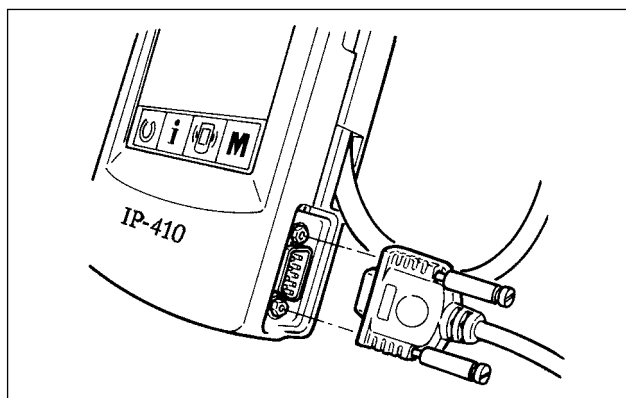

* Cuando está abierta la parte inferior de la tapa ubicada en el lado del panel de operación, allí está el conector de 9 patillas para el RS-232C. Conecte el cable allí. Cuando el use tornillo de bloqueo para sujetar el conector, apriete el tornillo bien para evitar que se caiga.

(4) Modo de introducir los datos

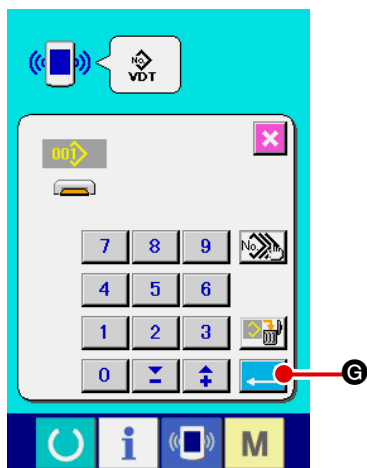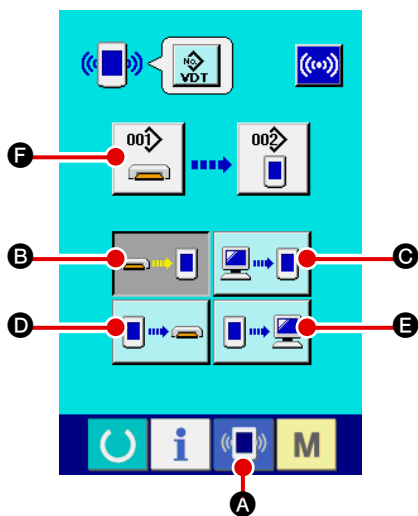

① Visualice la pantalla de comunicación

Cuando se pulsa el interruptor  **A** de comunicación, en la sección de asiento del interruptor en la pantalla de selección de datos se visualiza la pantalla de comunicación.

② Seleccione la comunicación

Hay cuatro procedimientos de comunicación que se describen a continuación.

- B** Escritura de datos al panel desde la tarjeta de memoria
- C** Dato de escritura desde computadora personal (servidor) al panel
- D** Escribir datos desde el panel a la tarjeta de memoria
- E** Dato de escritura desde el panel a computadora personal


Seleccione el botón del procedimiento de comunicación que usted desee.

③ Seleccione el no. de dato

Cuando se pulsa  **F**, se visualiza la pantalla de selección de archivo de escritura.

Introduzca el No. de archivo de dato que usted quiera escribir. Para el No. de archivo, introduzca los numerales de la parte xxx de VD00xxx.vdt del nombre de archivo.

La designación del No. de patrón de destino de escritura se puede ejecutar del mismo modo. Cuando el destino de escritura es el panel, se visualizan los Nos. de patrón que no han sido registrados.

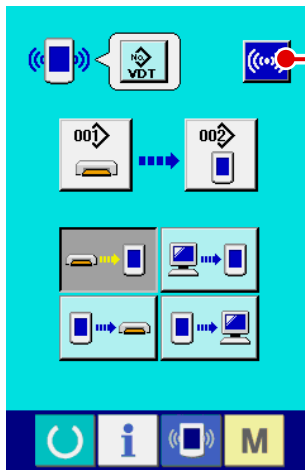


④ **Determine el No. de dato.**

Cuando se pulsa el botón  ENTER, la pantalla de selección de No. de dato se cierra y con esto se termina la selección de No. de dato.

⑤ **Inicio de comunicación**

Cuando se pulsa el botón de comunicación  **H**, comienza la comunicación de dato. Que se visualiza la pantalla de comunicación durante la comunicación, y la pantalla retorna a la pantalla de comunicación al término de la comunicación.

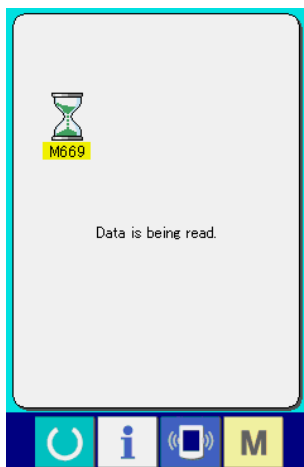

No abra la tapa durante la lectura de datos. Porque no se podrían leer los datos.

(5) Introducción de varios datos conjuntamente

Es posible para dato de vector, dato M3 y dato de formato estándar de cosido para seleccionar varios datos de escritura y escribirlos juntamente. El No. de patrón de destino de escritura devendrá el mismo No. que el No. del dato seleccionado.




No es posible seleccionar No. plural para el No. después del No. 201.



① **Visualizar la pantalla de selección de archivo de escritura.**

Cuando se presiona el botón  **A** PLURAL SELECTION, se visualiza la pantalla de selección de No. plural de datos.

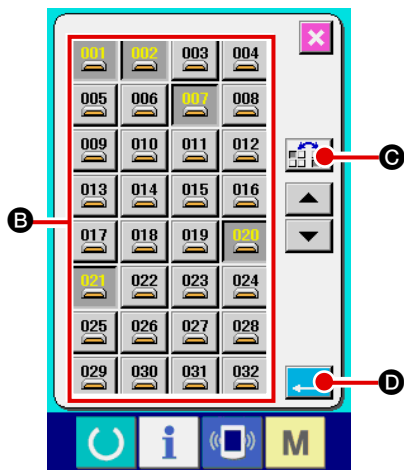


② Para ejecutar la selección de No. de dato

Dado que está visualizada la lista de los números de archivo de datos existentes, presione el botón FILE NO. **B** que usted quiera escribir. Es posible invertir el estado seleccionado del botón con el botón INVERSION  **C**.

③ Determine de No. de dato

Cuando se presiona el botón ENTER  **D**, la pantalla de selección de No. plural de dato se cierra y termina la selección de datos.

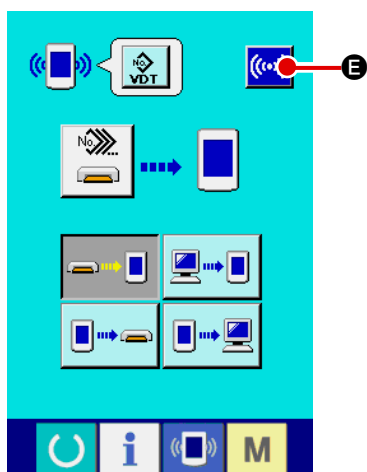

④ Inicio de la comunicación

Cuando se presiona el botón  **E** COMMUNICATION START, comienza la comunicación de datos.



El No. de datos durante la comunicación, el número total de datos de escritura y el número de datos que han terminado la comunicación de datos se visualizan en la pantalla durante la comunicación.




- * Cuando se ejecuta la escritura al No. de patrón que ya existe, la pantalla que confirma la sobreimpresión se visualiza antes de la escritura. Cuando se ejecuta la sobreimpresión, presione el botón ENTER  **F**.

Cuando ejecute toda la sobreimpresión sin visualizar la pantalla de confirmación de la sobreimpresión, presione el botón  **G** OVERWRITING en todos los casos.

2-26. Ejecución del formateo de la tarjeta de memoria


Cuando haga el formateo de la tarjeta de memoria, cerciórese de ejecutarlo con IP-410. La tarjeta de memoria que ha sido formateada con computadora personal no se puede leer con IP-410.

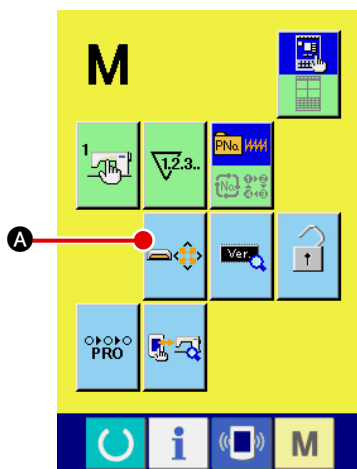

① Visualización de la pantalla de formateo de la tarjeta de memoria.

Cuando el interruptor **M** se presiona por tres segundos,

el botón  **A** MEDIA FORMAT se visualiza en la pantalla. Cuando se presiona este botón, se visualiza la pantalla de formateo de la tarjeta de memoria.

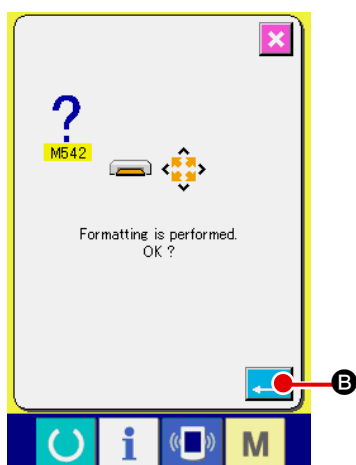

② Inicio de formateo de tarjeta de memoria.

Fije la tarjeta de memoria que usted quiera formatear en la ranura para tarjeta de memoria, cierre la cubierta, presione el botón ENTER  **B** y comienza el formateo.

Guarde los datos necesarios a en la tarjeta de memoria para el otro vehículo antes del formateo. Cuando se ejecuta el formateo, se borran los datos que están dentro.


2-27. Operación en caso de deslizamiento de la posición del motor de X/Y

Cuando el motor de X/Y detecta el deslizamiento de posición, se visualiza la pantalla de error.

La sincronización de la visualización del error puede modificarse mediante selección del interruptor de memoria.


Para mayores detalles, consulte el Manual del Ingeniero.

(1) Cuando se visualiza el error durante el cosido

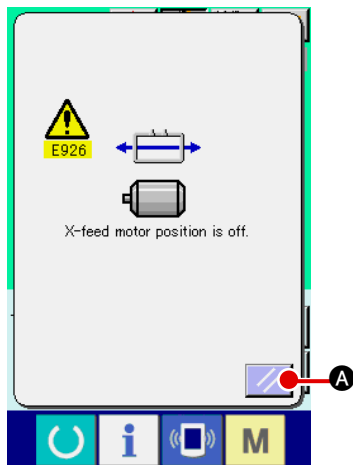

① Despeje el error.

Pulse el botón RESET  **A** para despejar el error, y se visualizará la pantalla emergente de corte de hilo.

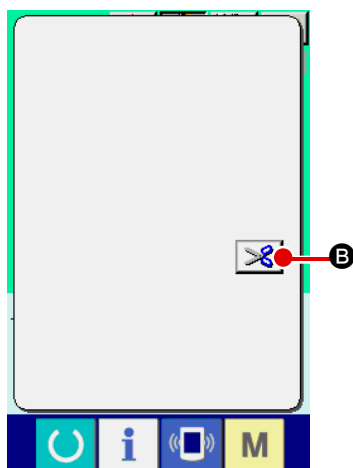


② Corte de hilo.

Cuando aparentemente no hay ningún problema después de comprobar las puntadas, presione el pedal de inicio sin cambio y reinicie el cosido.

De lo contrario, pulse el botón THREAD TRIM  **B** y ejecute el corte de hilo.

Durante el corte de hilo, se visualiza la pantalla emergente de transporte de avance/retroceso.

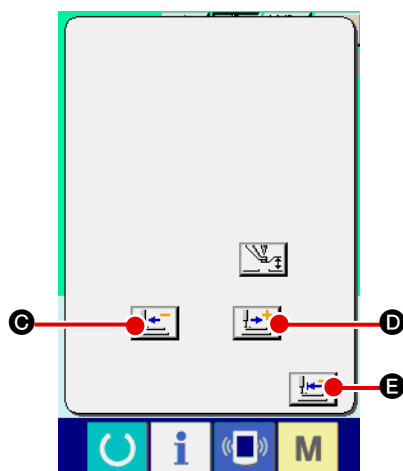

③ Ajuste el prensatelas a la posición de recosido.

Cada vez que se pulsa el botón FEED BACK  **C**, el prensatelas retrocede una puntada. Cada vez que se pulsa el botón FEED FORWARD  **D** el prensatelas avanza una puntada.


Mueva el prensatelas hasta la posición de recosido.

Sin embargo, cuando se pulsa el botón RETURN TO ORIGIN  **E**, se cierra la pantalla emergente, se visualiza la pantalla de cosido, y el prensatelas retorna a la posición de inicio del cosido.

④ Reinicie el cosido.

Cuando se presiona el pedal, se inicia el cosido nuevamente.

(2) Cuando se visualiza el error al término del cosido

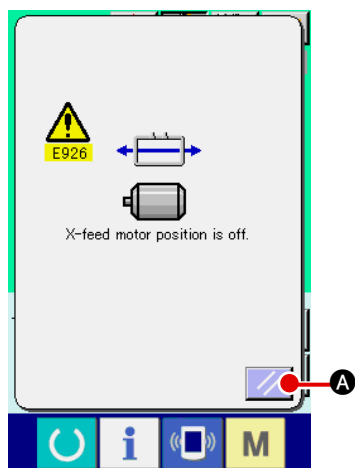

① Despeje el error.


Cuando se pulsa el botón RESET  **A** y se despeja el error, se visualiza la pantalla de cosido.

② Ejecute nuevamente el trabajo de cosido desde el inicio.

Cuando se presiona el pedal, se inicia el cosido.

(3) Cuando no se visualiza el interruptor de reposición

Cuando se detecta un gran deslizamiento, no se visualiza el interruptor de reposición.

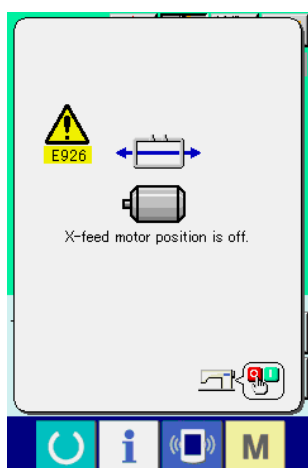


① Desconecte la corriente eléctrica.

2-28. USO DE LA FUNCIÓN DE CARRERA DE 2 PASOS

El uso de la función de carrera de 2 pasos permite detener el prensatelas en la posición intermedia deseada.

(1) Fijación de la función de carrera de 2 pasos

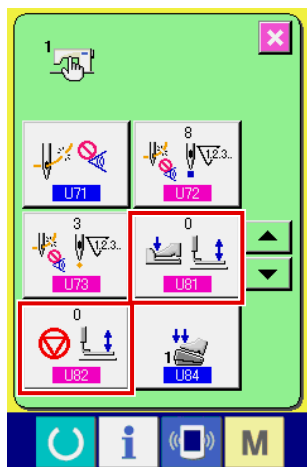

La función de carrera de 2 pasos puede usarse modificando la configuración de los interruptores de memoria **U81** y **U82**.

① Visualice la pantalla de lista de datos de interruptores de memoria.

Visualice la pantalla de lista de datos de interruptores de memoria. Para visualizar la pantalla de lista de datos de interruptores de memoria, véase “**II-2-23. MODO DE MODIFICAR DATOS DE INTERRUPTORES DE MEMORIA**”, p. 57.

② Modifique el dato del interruptor de memoria. (Active la función de carrera de 2 pasos.)

Seleccione **U81** u **U82** en la pantalla de lista de interruptores de memoria. Para los interruptores respectivos, ajuste los datos como se describe a continuación.

Prensatelas sólido: 8 → 9

Para el tipo carrera de 2 pasos, los datos ya se han ajustado en la fábrica.


(2) Fijación de la posición de carrera de 2 pasos

En la fijación de la posición de carrera de 2 pasos, realice el ajuste de la posición intermedia para detener el prensatelas. A medida que se aumenta el valor de ajuste, el prensatelas se detiene en una posición más baja.



Para el prensatelas tipo neumático, el prensatelas desciende gradualmente con el paso del tiempo después de detenerse en la posición de carrera de 2 pasos. En este caso, repita la operación dado que el prensatelas se eleva cuando se presiona el pedal nuevamente.

[Para fijar la posición de carrera de 2 pasos en el patrón del usuario]

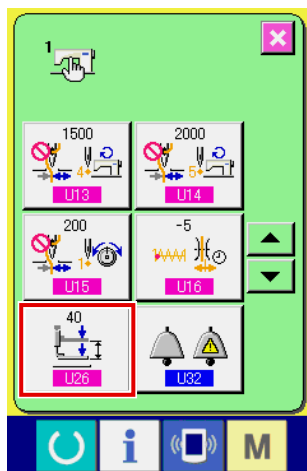

La posición de carrera de 2 pasos que se usa en el patrón del usuario puede ajustarse con el interruptor de memoria **U26**.

① Visualice la pantalla de lista de datos de interruptores de memoria.

Visualice la pantalla de lista de datos de interruptores de memoria.

Para visualizar la pantalla de lista de datos de interruptores de memoria, véase “**II-2-23. MODO DE MODIFICAR DATOS DE INTERRUPTORES DE MEMORIA**”, p. 57.


② Modifique el dato del interruptor de memoria.

Seleccione **U26** de la pantalla de lista de interruptores de memoria y fije la posición de carrera de 2 pasos.

La disminución del valor de ajuste aumenta la altura intermedia, y su aumento disminuye la altura.

Prensatelas utilizado	Gama de entradas	Valor inicial
Tipo neumático	10 a 300 (msec)	35


[Para fijar la posición de carrera de 2 pasos en el botón de patrón]

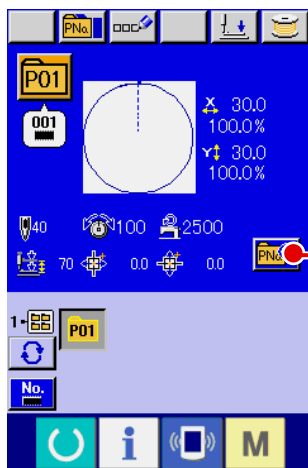

En el caso del botón de patrón, la posición de carrera de 2 pasos puede fijarse en el dato de cada botón de patrón.

- ① **Visualice la pantalla de entrada de datos durante la selección del botón de patrón.**

El contenido del patrón puede modificarse solamente en el caso de la pantalla de entrada de datos (azul) durante la selección de patrones. En el caso de la pantalla de cosido (verde), pulse la tecla READY  para visualizar la pantalla de entrada de datos durante la selección de botones de patrones.

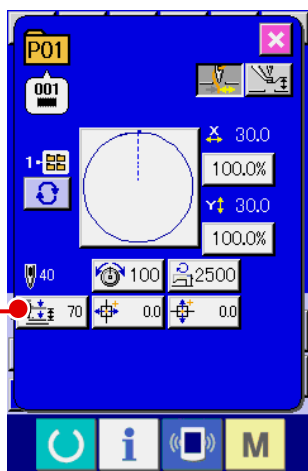

- ② **Visualice la pantalla de modificación de datos de patrones.**

Pulse el botón PATTERN BUTTON DATA CHANGE  **A**, y se visualizará la pantalla de modificación de datos de patrones.

- ③ **Visualice la pantalla de ajuste de la posición de carrera de 2 pasos.**

Pulse el botón 2-STEP STROKE POSITION CHANGE  **B**, y se visualizará la pantalla de ajuste de la posición de carrera de 2 pasos.


(3) Función de movimiento de carrera de 2 pasos

Mediante el ajuste del interruptor de memoria **U81** o **U82**, puede seleccionarse el movimiento del pedal o prensatelas.




1. En el caso del prensatelas tipo neumático, la altura de la posición intermedia se modifica mediante el ajuste del controlador de velocidad y presión de aire de la máquina de coser.
2. El inicio del cosido con el pedal izquierdo es efectivo al cabo de 0,3 segundos después que el prensatelas se mueve a su posición más baja.

[Cuando se selecciona la carrera de 2 pasos mediante el pedal intermedio y la palanca izquierda (se usa PK-47)]

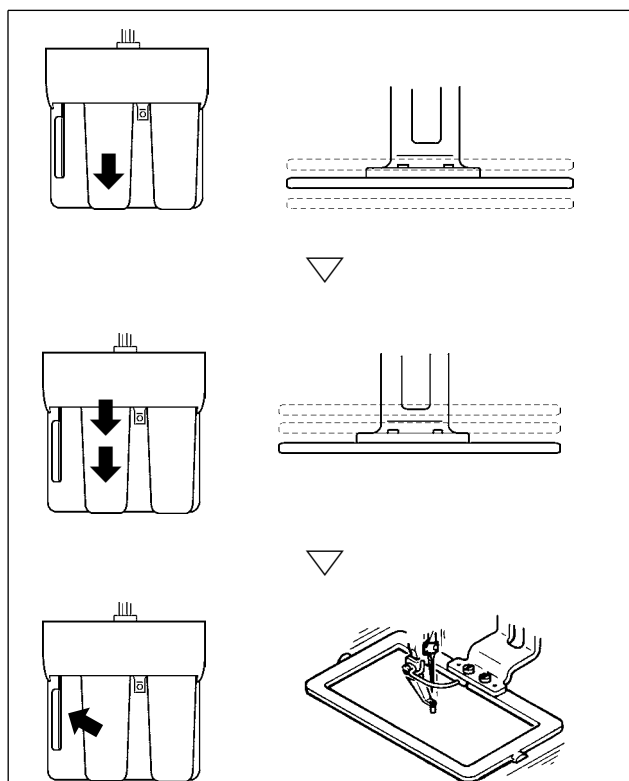


- ① Cuando se presiona el 1er. paso del pedal intermedio, el prensatelas se detiene en la posición intermedia.
- ② Cuando adicionalmente se presiona el 2do. paso en el estado en que se ha presionado el 1er. paso del pedal intermedio, el prensatelas desciende a su posición inferior.
- ③ Si se presiona la palanca izquierda cuando el prensatelas está abajo, empieza el cosido.

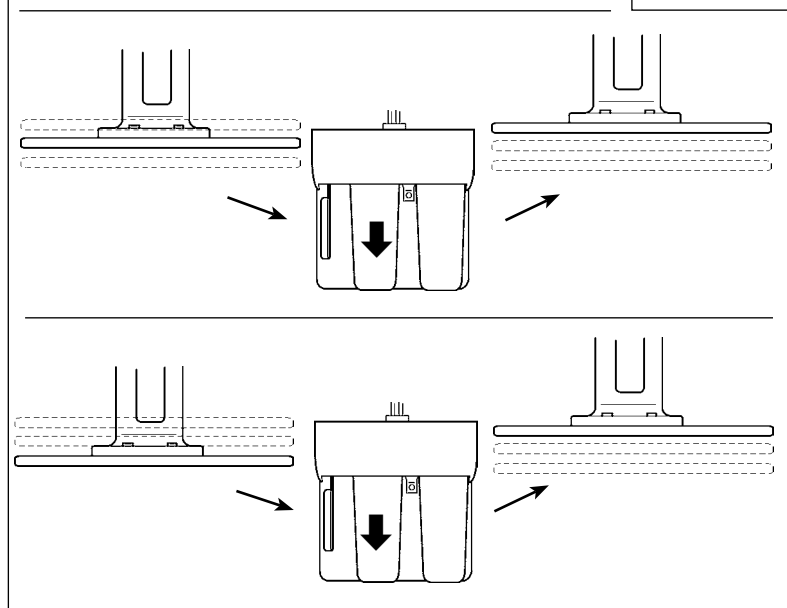

- ④ Cuando se presiona el 1er. paso del pedal intermedio nuevamente en el estado en que el prensatelas está en la posición intermedia, el prensatelas se eleva a su posición superior.
- ⑤ Cuando se presiona el pedal intermedio nuevamente en el estado en que el prensatelas está en su posición inferior, el prensatelas se eleva a su posición superior.

[Cuando se selecciona la carrera de 2 pasos mediante el pedal derecho, el pedal intermedio y la palanca izquierda (se usa PK-47)]


Para PK47, modifique el cableado entre CN1 y CN2 del cjo. de cable de unión (40033875).

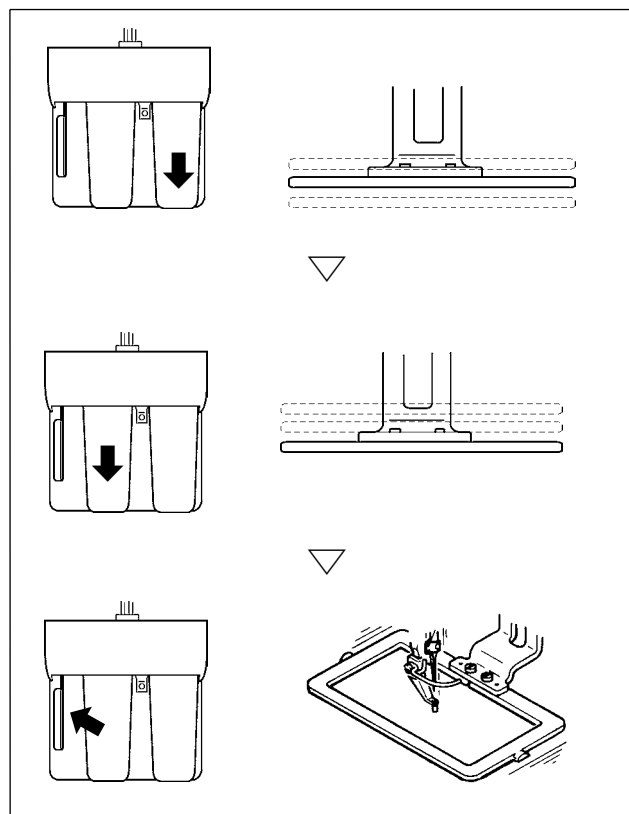

① Cuando se presiona el pedal derecho, el prensatelas se detiene en la posición intermedia.

② Cuando se presiona el pedal intermedio, el prensatelas descende a su punto muerto inferior.

③ Si se presiona la palanca izquierda cuando el prensatelas está abajo, empieza el cosido.

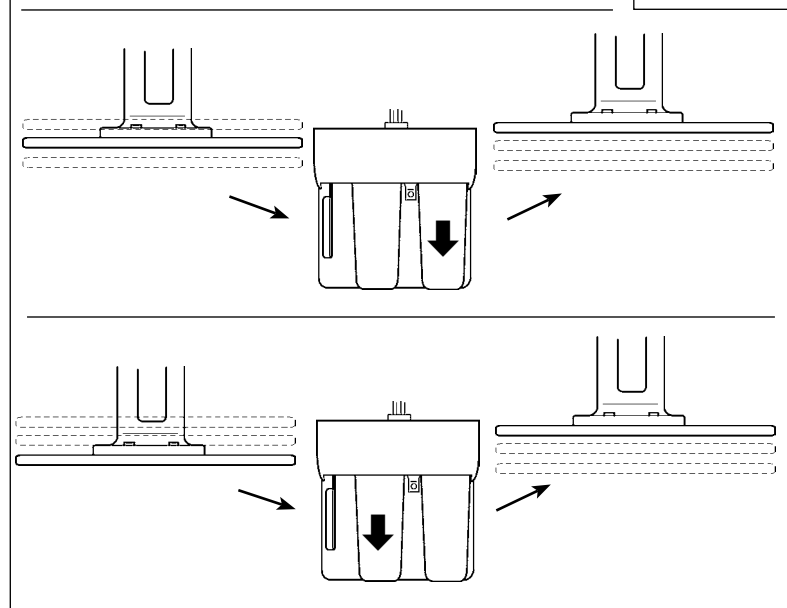

④ Cuando se presiona el pedal derecho nuevamente en el estado en que el prensatelas está en la posición intermedia, el prensatelas se eleva a su punto muerto superior.





⑤ Cuando se presiona el pedal intermedio nuevamente en el estado en que el prensatelas está en su posición inferior, el prensatelas se eleva a su posición superior.

3. LISTA DE DATOS DE INTERRUPTOR DE MEMORIA


Los datos de interruptor de memoria son el dato de movimiento que la máquina de coser tiene en común y el dato que opera el patron de cosido en común.








3-1. Lista de datos

No.	Ítem		Gama de fijación	Unidad de edición
U01	Velocidad máxima de cosido		200 a 2500	100sti/min
U02	Velocidad de cosido de 1ª puntada En el caso de con sujetador de hilo		200 a 1500	100sti/min
U03	Velocidad de cosido de 2ª puntada En el caso de con sujetador de hilo		200 a 2500	100sti/min
U04	Velocidad de cosido de 3ª puntada En el caso de con sujetador		200 a 2500	100sti/min
U05	Velocidad de cosido de 4ª puntada En el caso de con sujetador de hilo		200 a 2500	100sti/min
U06	Velocidad de cosido de 5ª puntada En el caso de con sujetador de hilo		200 a 2500	100sti/min
U07	Tensión de hilo de 1ª puntada En el caso con sujetador de hilo		0 a 200	1
U08	Fijación de tensión de hilo al tiempo del corte de hilo		0 a 200	1
U09	Temporización de cambio de tensión de hilo al tiempo del corte de hilo		- 6 a 4	1
U10	Velocidad de cosido de 1ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo		200 a 1500	100sti/min
U11	Velocidad de cosido de 2ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo		200 a 2500	100sti/min
U12	Velocidad de cosido de 3ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo		200 a 2500	100sti/min
U13	Velocidad de cosido de 4ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo		200 a 2500	100sti/min
U14	Velocidad de cosido de 5ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo		200 a 2500	100sti/min
U15	Tensión de hilo de 1ª puntada En el caso de sin sujetador de hilo		0 a 200	1
U16	Sincronización del cambio de la tensión del hilo al momento del inicio del cosido En el caso de sin sujetador de hilo		- 5 a 2	1

No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición
U26	Altura del prensatelas en el momento de la carrera de 2 pasos 	(Control por motor) 50 a 90 (Control por aire) 10 a 300	1
U32	Se puede prohibir el zumbido del zumbador  Sin sonido de zumbador  Sonido de operación de panel  Sonido de operación de panel + sonido de error	---	---
U33	Se fija el número de puntadas de liberación de sujetador de hilo. 	1 a 7	1
U34	Se retarda la temporización de sujeción de sujetador de hilo. 	— 10 a 0	1
U35	Se puede prohibir el control de sujetador de hilo.   Normal Prohibido	---	---
U36	Se selecciona la temporización de movimiento de transporte. Fije la temporización en la dirección en “—” cuando la puntada no queda bien prieta. 	— 8 a 16	1
U37	Se selecciona el estado del prensatela después del fin de cosido.  El prensatela sube después del movimiento al inicio de cosido.  El prensatela sube inmediatamente después del fin de cosido.  El prensatela sube mediante operación de pedal después del movimiento al inicio de cosido.	---	---
U38	Se puede fijar el movimiento de elevación del prensatela al fin del cosido.   Con prensatela sube Sin prohíbe prensatela sube	---	---
U39	La recuperación de origen se puede ejecutar cada vez que se termina un cosido (excepto el cosido combinado).   Sin recuperación de origen Con recuperación de origen	---	---
U40	Puede fijarse la recuperación de la memoria del origen en el cosido combinado.  Sin recuperación de origen  Cada vez se termina 1 patrón.  Cada vez se termina 1 cíclico.	---	---


No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición
U41	Se puede seleccionar el estado del prensatela cuando la máquina de coser se para mediante comando de parada temporal.   Sube el prensatela. El prensatela sube con el interruptor del prensatela.	---	---
U42	Se fija la posición de parada de aguja.   Posición UP (arriba) Punto muerto UP	---	---
U46	Se puede prohibir corte de hilo.   Normal Se prohíbe corte de hilo.	---	---
U48	Se puede seleccionar la ruta de retorno a origen mediante el botón de retorno a origen.    Retorno lineal Retorno inverso de patrón Recuperación de origen → Punto de inicio de cosido	---	---
U49	Se puede fijar la velocidad de bobinado de bobina. 	800 a 2000	100 sti/min
U51	Puede inhabilitarse el control del retirahilos.   Inválido Retirahilo tipo electroimán	---	---
U64	Se puede seleccionar unidad de cambio de tamaño de configuración de cosido.   % de entrada Entrada de tamaño actual	---	---
U68	Se puede fijar el tiempo de salida de tensión de hilo cuando se fija la tensión del hilo. 	0 a 20	1
U69	Se ha seleccionado la posición de doblado del sujetador de hilo. 0 : Tipo de hilo extrafino 1 : Hilo delgado (#50 a #8) 2 : Tipo intermedio (#20 a #5) 3 : Hilo grueso (#5 a #2) 	---	---
U70	Selección de posición de sujetador de hilo y posición de sujetador de hilo   Estándar (Posición frontal) Posición posterior	---	---
U71	Selección de detección de sujetador de posición del sujetador de hilo   Detección inválida de rotura de hilo Detección válida de rotura de hilo	---	---

No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición
U72	Número de puntadas inválidas al inicio del cosido de detección de rotura de hilo 	0 a 15 puntadas	1 puntada
U73	Número de puntadas inválidas durante el cosido de detección de rotura de hilo 	0 a 15 puntadas	1 puntada
U81	Control de marco de transporte : pedal abierto/cerrado Se fija la orden de operación del bastidor de transporte por operación del pedal en tiempo normal. (Al tiempo de control por aire) 0 : Prensatela sólido (Pedal derecho) 1 : Prensatela separado derecha/izquierda (Sin prioridad de derecha/izquierda) 2 : Prensatela separado derecha/izquierda (En el orden de derecha a izquierda) 3 : Prensatela separado derecha/izquierda (En el orden de izquierda a derecha) 4 a 7 : Tipo especial 8 : Prensatela sólido (Pedal izquierdo) 9 : Carrera de 2 pasos del prensatelas sólido 10 : Carrera de 2 pasos del prensatelas separado izquierdo/derecho (Sin separación derecha/izquierda) 11 : Carrera de 2 pasos del prensatelas separado izquierdo/derecho (En el orden de derecha a izquierda) 12 : Carrera de 2 pasos del prensatelas separado izquierdo/derecho (En el orden de izquierda a derecha) 13 a 99 : prensatela sólido *1: Cuando se usan estas funciones, consulte el Manual del ingeniero. * Los ajustes 9 a 12 se habilitan solamente para el tipo carrera de 2 pasos. 	0 a 99	1
U82	Control de marco de transporte : tiempo de parada a medio camino abierto/cerrado Se fija la orden de operación del bastidor de transporte por operación del pedal cuando se eleva el bastidor de transporte mediante el comando de parada provisional en los datos de patrón. (Al tiempo de control por aire) 0 : Prensatela sólido (Pedal derecho) 1 : Prensatela separado derecha/izquierda (Sin prioridad de derecha/izquierda) 2 : Prensatela separado derecha/izquierda (en el orden de derecha a izquierda) 3 : Prensatela separado derecha/izquierda (en el orden de izquierda a derecha) 4 a 7 : Tipo especial 8 : Prensatela sólido (Pedal izquierdo) 9 : Carrera de 2 pasos del prensatelas sólido 10 : Carrera de 2 pasos del prensatelas separado izquierdo/derecho (sin separación derecha/izquierda) 11 : Carrera de 2 pasos del prensatelas separado izquierdo/derecho (en el orden de derecha a izquierda) 12 : Carrera de 2 pasos del prensatelas separado izquierdo/derecho (en el orden de izquierda a derecha) 13 a 99 : prensatela sólido *1: Cuando se usan estas funciones, consulte el Manual del ingeniero. * Los ajustes 9 a 12 se habilitan solamente para el tipo carrera de 2 pasos. 	0 a 99	1
U84	Pedal SW1 con/sin lengüeta de retención  Sin  Con	---	---
U85	Pedal SW2 con/sin lengüeta de retención  Sin  Con	---	---

No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición
U86	Pedal SW3 con/sin lengüeta de retención  Sin  Con	---	---
U87	Pedal SW4 con/sin lengüeta de retención  Sin  Con	---	---
U88	Modalidad de función de aumento/reducción  Prohibido  Aumento/disminución de número de puntadas (El espaciado es fijo.)  Espaciado de aumento/disminución (El número de puntadas es fijo.)	---	---
U89	Modalidad de función de movimiento lento  Prohibido  Movimiento en paralelo  Segundo origen se especifica más tarde	---	---
U91	Movimiento de compensación de retenedor : selección de movimiento  Sin movimiento  Con movimiento	---	---
U94	Selección de punto muerto superior de aguja al tiempo de recuperación de origen/retorno a origen  Sin  Con	---	---
U97	Parada temporal : Operación de corte de hilo  Corte de hilo automático  Manual (El corte de hilo se hace girando el SW de Parada nuevamente a ON)	---	---
U101	Control sincronizado de transporte con motor principal X/Y : velocidad/espaciado  2500sti/min/ 3,0mm  2200sti/min/ 3,0mm  1800sti/min/ 3,0mm  1400sti/min/ 3,0mm	---	---
U103	Prensatela intermedio con/sin control  Sin (Fijación de descenso)  Con (Bajada con dato de cosido al tiempo de operación)  Con (Bajada aún al tiempo de transporte de avance/retroceso)	---	---


No.	Ítem	Gama de fijación	Unidad de edición
U104	Temporización de bajada de prensatela intermedio  Inmediatamente antes del arranque del cabezal de la máquina Sincronizado con el último marco de transporte	---	---
U105	Prensatela intermedio : Posición de barrido del retirahilo  Barrido sobre el prensatela intermedio Barrido sobre el prensatela intermedio (posición donde el prensatela intermedio baja al máximo) Barrido debajo del prensatela intermedio	---	---
U108	Con/sin detección de presión de aire  Sin Con	---	---
U112	Fijación de posición DOWN del prensatela intermedio → Consultar " I -4-7. Altura del prensatela intermedio" p.11. 	0 a 7,0 mm	0,1
U129	Con/sin control de enfriador de aguja  Sin Con	---	---
U245	Error de engrase Se ejecuta el despeje del número de puntadas de engrase. → Consultar "III-1-13. Modo de rellenar con grasa los lugares designados" p.101. 	---	---
U500	Selección de idioma 日本語 Japonés English Inglés 中文 Chino		


3-2. Lista de valores iniciales



No.	Ítem	Valor inicial
		4530/6030
U01	Velocidad máxima de cosido	2500
U02	Velocidad de cosido de 1ª puntada (En el caso de con sujetador de hilo)	1500
U03	Velocidad de cosido de 2ª puntada (En el caso de con sujetador de hilo)	2500
U04	Velocidad de cosido de 3ª puntada (En el caso de con sujetador de hilo)	2500
U05	Velocidad de cosido de 4ª puntada (En el caso de con sujetador de hilo)	2500
U06	Velocidad de cosido de 5ª puntada (En el caso de con sujetador de hilo)	2500
U07	Tensión de hilo de 1ª puntada (En el caso de con sujetador de hilo)	200
U08	Fijación de tensión de hilo al tiempo del corte de hilo	0
U09	Temporización de cambio de tensión de hilo al tiempo del corte de hilo	0
U10	Velocidad de cosido de 1ª puntada (En el caso de sin sujetador de hilo)	200
U11	Velocidad de cosido de 2ª puntada (En el caso de sin sujetador de hilo)	600
U12	Velocidad de cosido de 3ª puntada (En el caso de sin sujetador de hilo)	1000
U13	Velocidad de cosido de 4ª puntada (En el caso de sin sujetador de hilo)	1500
U14	Velocidad de cosido de 5ª puntada (En el caso de sin sujetador de hilo)	2000
U15	Tensión de hilo de 1ª puntada (En el caso de sin sujetador de hilo)	0
U16	Sincronización del cambio de la tensión del hilo al momento del inicio del cosido (En el caso de sin sujetador de hilo)	-5
U26	Altura del prensatelas en el momento de la carrera de 2 pasos	35
U32	Se puede prohibir el zumbido del zumbador	
U33	Se fija el número de puntadas de liberación de sujetador de hilo.	2
U34	Se retarda la temporización de sujeción de sujetador de hilo.	0
U35	Se puede prohibir el control de sujetador de hilo.	
U36	Se selecciona la temporización de movimiento de transporte.	3
U37	Se selecciona el estado del prensatela después del fin de cosido.	
U38	Se puede fijar el movimiento de elevación del prensatela al fin del cosido.	
U39	La recuperación de origen se puede ejecutar cada vez que se termina un cosido (excepto el cosido combinado).	
U40	Puede fijarse la recuperación de la memoria del origen en el cosido combinado.	
U41	Se puede seleccionar el estado del prensatela cuando la máquina de coser se para mediante comando de parada temporal.	
U42	Se fija la posición de parada de aguja.	
U46	Se puede prohibir corte de hilo.	





No.	Ítem	Valor inicial
		4530/6030
U48	Se puede seleccionar la ruta de retorno a origen mediante el botón de retorno a origen.	
U49	Se puede fijar la velocidad de bobinado de bobina.	1600
U51	Se puede seleccionar el método de movimiento del retira-hilo.	
U64	Se puede seleccionar unidad de cambio de tamaño de configuración de cosido.	
U68	Se puede fijar el tiempo de salida de tensión de hilo cuando se fija la tensión del hilo.	20
U69	Se ha seleccionado la posición de doblado del sujetador de hilo.	1
U70	Selección de posición de sujetador de hilo y posición de sujetador de hilo	
U71	Selección de detección de sujetador de posición del sujetador de hilo	
U72	Número de puntadas inválidas al inicio del cosido de detección de rotura de hilo	8
U73	Número de puntadas inválidas durante el cosido de detección de rotura de hilo	3
U81	Control de marco de transporte : pedal abierto/cerrado	0 (G : 8)
U82	Control de marco de transporte : tiempo de parada a medio camino abierto/cerrado	0 (G : 8)
U84	Pedal SW1 con/sin lengüeta de retención	
U85	Pedal SW2 con/sin lengüeta de retención	
U86	Pedal SW3 con/sin lengüeta de retención	
U87	Pedal SW4 con/sin lengüeta de retención	
U88	Modalidad de función de aumento/reducción	
U89	Modalidad de función de movimiento lento	
U91	Movimiento de compensación de retenedor : selección de movimiento	
U94	Selección de punto muerto superior de aguja al tiempo de recuperación de origen/retorno a origen	
U97	Parada temporal : Operación de corte de hilo	
U101	Control sincronizado de transporte con motor principal X/Y : velocidad/espaciado	
U103	Prensatela intermedio con/sin control	
U104	Temporización de bajada de prensatela intermedio	
U105	Prensatela intermedio : Posición de barrido del retirahilo	
U108	Con/sin detección de presión de aire	
U112	Fijación de posición DOWN del prensatela intermedio	3,5
U129	Con/sin control de enfriador de aguja	
U245	Error de engrase	-
U500	Selección de idioma	No fijado





4. LISTA DE CÓDIGOS DE ERRORES



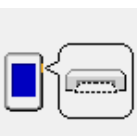
Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E007		Bloqueo de la máquina El eje principal de la máquina de coser no puede girar debido a algún problema.	Desconectar la corriente eléctrica	
E008		Anormalidad en el conector del cabezal La memoria del cabezal de la máquina no se puede leer.	Desconectar la corriente eléctrica	
E010		Error de No. de patrón El No. de patrón que está protegido no está registrado en la ROM, o la fijación de lectura está inoperativa.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E011		La tarjeta de memoria externo no está insertado No está insertado la tarjeta de memoria externo.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E012		Error de lectura No se puede ejecutar lectura de dato desde la tarjeta de memoria exterior.	Es posible reactivación después de la reposición.	Pantalla previa
E013		Error de escritura No se puede ejecutar escritura de dato desde la tarjeta de memoria exterior.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E015		Error de formato No se puede ejecutar formato	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E016		Exceso de capacidad de la tarjeta de memoria exterior La capacidad de la tarjeta de memoria exterior es deficiente	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E017		Se ha excedido la capacidad de la memoria de la máquina. La capacidad de la memoria de la máquina es insuficiente.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa



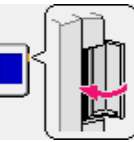
Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E019		Tamaño de archivo excesivo El archivo es demasiado grande	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E024		Tamaño de dato de patrón excesivo El tamaño de memoria es excesivo	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E027		Error de lectura No se puede ejecutar lectura de dato desde el servidor	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E028		Error de escritura No se puede ejecutar la escritura de dato desde el servidor.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E029		Error de liberación de ranura de la tarjeta de memoria La tapa de la ranura de la tarjeta de memoria está abierta.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla previa
E030		Falla de posición superior de la barra de aguja Cuando la aguja no se para en la posición UP el tiempo de la operación de aguja UP.	Gire el volante con la mano para llevar la barra a su posición UP.	Pantalla de entrada de dato
E031		Caída de presión de aire Ha disminuido la presión de aire	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E032		Error de intercambio de archivo El archivo no se puede leer.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E040		Rebase de área de cosido	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de cosido

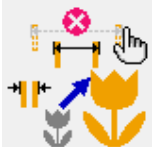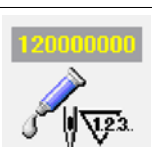Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E043		Error de ampliación El valor de espaciado de cosido excede el de espaciado máximo.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E045		Error de dato de patrón	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E050		Interruptor de parada Cuando se pulsa el interruptor de parada mientras la máquina de coser está funcionando.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de paso
E052		Error de detección de rotura de hilo Cuando se detecta rotura de hilo.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de paso
E061		Error de dato de interruptor de memoria Cuando se ha roto o ha pasado demasiado tiempo desde la última revision.	Desconectar la corriente eléctrica	
E220		Aviso de lubricación Al llegar al tiempo de operación de 100 millones puntadas → Consultar "III-1-13. Modo de rellenar con grasa los lugares designados" p.101.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E221		Error de lubricación Al llegar al tiempo de operación de 120 millones puntadas. La máquina de coser pasa al estado de cosido-imposible. Es posible despejar con el interruptor U245 de memoria. → Consultar "III-1-13. Modo de rellenar con grasa los lugares designados" p.101.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E305		Error de posición de la cuchilla cortadora de tela. La cuchilla cortadora de tela está en posición regular.	Desconectar la corriente eléctrica	Pantalla de entrada de dato

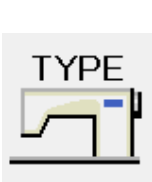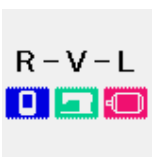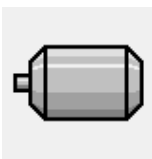
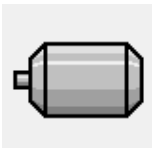
Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E306		Error de posición de la cuchilla cortadora de tela. La unidad sujetadora de hilo no está en la posición regular.	Desconectar la corriente eléctrica	
E307		Error de tiempo transcurrido de comando de entrada exterior La entrada no se ejecuta para un período fijo de tiempo con el comando de entrada exterior de dato de vector.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	Pantalla de entrada de dato
E308		Error de tiempo transcurrido del terminal de espera. No hay entrada para terminal de espera por cierto período de tiempo	Desconectar la corriente eléctrica	
E703		El panel está conectado a la máquina de coser que no es la supuesta. (Error de tipo de máquina.) Cuando el código de tipo de máquina de coser del sistema es impropio en el caso de comunicación inicial.	Es posible reescribir el programa después de presionar el interruptor de comunicación.	Pantalla de comunicación
E704		No-acuerdo de versión de sistema Cuando la versión de software de sistema es impropia en el caso de comunicación inicial.	Es posible reescribir el programa después de presionar el interruptor de comunicación.	Pantalla de comunicación
E730		Defecto de codificador de motor de eje principal Cuando el codificador del motor de la máquina de coser está anormal.	Desconectar la corriente eléctrica	
E731		Defecto de sensor de agujero del motor principal o defecto de sensor de posición Cuando el sensor de agujero o el sensor de posición de la máquina de coser está defectuoso.	Desconectar la corriente eléctrica	
E733		Rotación invertida del motor del eje principal Cuando el motor de la máquina de coser gira en dirección inversa.	Desconectar la corriente eléctrica	
E802		Detección de discontinuidad de suministro eléctrico	Desconectar la corriente eléctrica	
E811		Sobrevoltaje Cuando la potencia de entrada excede el valor especificado.	Desconectar la corriente eléctrica	





Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E813		Bajo voltaje Cuando la potencia de entrada es menor que el valor especificado.	Desconectar la corriente eléctrica	
E901		Anormalidad de IPM en el motor del eje principal Cuando IPM del servo control p.c.b. es anormal.	Desconectar la corriente eléctrica	
E903		Potencia anormal en el motor de avance a pasos. Cuando la potencia del motor de avance a pasos del p.c.b del SERVO CONTROL fluctúa más de $\pm 15\%$.	Desconectar la corriente eléctrica	
E904		Anormalidad de potencia en el solenoide Cuando la potencia en el solenoide del SERVO CONTROL p.c.b. fluctúa más de $\pm 15\%$.	Desconectar la corriente eléctrica	
E905		Temperatura de disipación térmica por anomalía de p.c.b de SERVO CONTROL. Recalentamiento del PCB del SERVO CONTROL. Vuelva a conectar la corriente eléctrica después de algún tiempo.	Desconectar la corriente eléctrica	
E907		Error de recuperación de origen del motor de transporte X Cuando no se introduce la señal de sensor de origen al tiempo del movimiento de recuperación de origen.	Desconectar la corriente eléctrica	
E908		Error de recuperación de origen del motor de transporte Y Cuando no se introduce la señal de sensor de origen al tiempo del movimiento de recuperación de origen.	Desconectar la corriente eléctrica	
E910		Error de recuperación de la memoria del origen del motor del cortahilos Cuando no se introduce la señal de sensor de origen al tiempo del movimiento de recuperación de origen.	Desconectar la corriente eléctrica	
E913		Error de recuperación de origen del sujetador de hilo Cuando no se introduce la señal de sensor de origen al tiempo del movimiento de recuperación de origen.	Desconectar la corriente eléctrica	
E914		Error de transporte defectuoso Ha ocurrido retardo de sincronización entre el transporte y el eje principal.	Desconectar la corriente eléctrica	
E915		Anormalidad de comunicación entre el panel de operación y la CPU PRINCIPAL Cuando ocurre anomalía en la comunicación de datos.	Desconectar la corriente eléctrica	

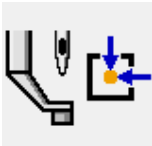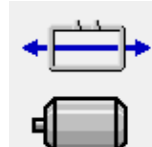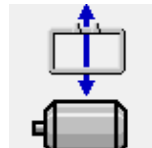Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E916		Anormalidad de comunicación entre la CPU PRINCIPAL y la CPU del eje principal Cuando ocurre anomalía en la comunicación de datos.	Desconectar la corriente eléctrica	
E917		Falla de comunicación entre el panel de operación y la computadora personal Cuando ocurre anomalía en la comunicación de datos.	Es posible volver a entrar después de la reposición.	
E918		Sobrecalentamiento de p.c.b. PRINCIPAL. Recalentamiento del p.c.b. PRINCIPAL. Vuelva a conectar la corriente eléctrica después de algún tiempo.	Desconectar la corriente eléctrica	
E925		Error de recuperación de origen del motor del prensatela intermedio El sensor de origen del motor del prensatela intermedio no cambia al tiempo de recuperación de origen.	Desconectar la corriente eléctrica	
E926		Error de deslizamiento de la posición del motor de X	1. Cuando el error se visualiza durante el cosido El reinicio es posible después de la reposición. 2. Cuando el error se visualiza al término del cosido El reinicio es posible después de la reposición. 3. En otros casos Desconecte la corriente eléctrica.	1. Pantalla de paso 2. Pantalla de cosido 3. — —
E927		Error de deslizamiento de la posición del motor de Y	1. Cuando el error se visualiza durante el cosido El reinicio es posible después de la reposición. 2. Cuando el error se visualiza al término del cosido El reinicio es posible después de la reposición. 3. En otros casos Desconecte la corriente eléctrica.	1. Pantalla de paso 2. Pantalla de cosido 3. — —
E928		Error de deslizamiento de la posición del motor de corte de hilo	Desconectar la corriente eléctrica	
E930		Error de deslizamiento de la posición del motor del prensatelas intermedio	Desconectar la corriente eléctrica	

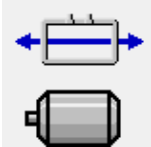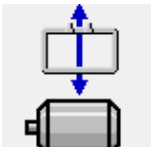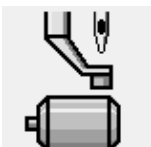Código de error	Visualización	Descripción del error	Modo de recuperar	Lugar de recuperación
E931		Error de sobrecarga del motor de X	Desconectar la corriente eléctrica	
E932		Error de sobrecarga del motor de Y	Desconectar la corriente eléctrica	
E933		Error de sobrecarga del motor de corte de hilo	Desconectar la corriente eléctrica	
E935		Error de sobrecarga del motor del prensatelas intermedio	Desconectar la corriente eléctrica	
E936		Error de fuera de gama del motor de X/Y	Desconectar la corriente eléctrica	
E943		Defecto en tablero p.c.b. de CONTROL PRINCIPAL Cuando no se puede ejecutar la escritura de datos al tablero p.c.b. de CONTROL PRINCIPAL.	Desconectar la corriente eléctrica	
E946		Defecto en tablero p.c.b. del RELÉ PRINCIPAL Cuando no se puede ejecutar la escritura de datos al tablero p.c.b. del RELÉ PRINCIPAL.	Desconectar la corriente eléctrica	

5. LISTA DE MENSAJES

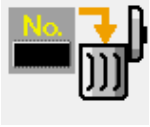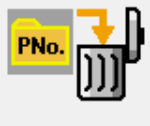No. de mensaje	Visualización	Descripción
M520		Confirmación de borrado de patrón de Usuario Se ejecuta el borrado. ¿OK?
M521		Confirmación de borrado de botón de patrón Se ejecuta el borrado. ¿OK?
M522		Patrón de círculo de confirmación de borrado Se ejecuta el borrado. ¿OK?
M523		Confirmación de borrado de dato de protección El dato de patrón no se almacena en la memoria. ¿El borrado es OK?
M528		Confirmación de sobreimpresión de patrón de usuario Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M529		Confirmación de sobre escritura de la tarjeta de memoria Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M530		Confirmación de sobreimpresión de dato de vector/ dato de panel M3/ dato de formato estándar/dato de programa simplificado. Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M531		Confirmación de sobre escritura de datos de vector de datos de tarjeta de memoria/M3/ datos de formateo de cosido estándar/datos de programa simplificado Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M532		Confirmación de sobreimpresión de dato de vector en computadora personal/dato de M3/dato de formato estándar de cosido/dato de programa simplificado. Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M534		Confirmación de sobre escritura de datos de ajuste de la tarjeta de memoria y todos los datos de máquina. Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?

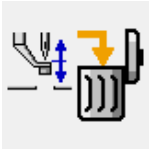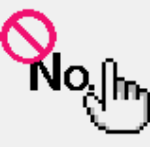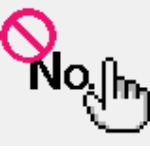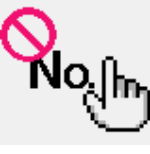No. de mensaje	Visualización	Descripción
M535		Confirmación de sobreimpresión de dato de ajuste en computadora personal y todos los datos de máquina. Se ejecuta sobreimpresión ¿OK?
M537		Confirmación de borrado de comando de tensión de hilo Se ejecuta el borrado. ¿OK?
M538		Confirmación de borrado de valor de aumento/disminución de prensatela intermedio. Se ejecuta el borrado. ¿OK?
M542		Confirmación de formato Se ejecuta el suprimir. ¿OK?
M544		No existe correspondencia de dato a panel. No existe dato
M545		No existen datos correspondientes a tarjeta de memoria. No existe dato
M546		No existe dato correspondiente a computadora personal. No existe dato
M547		Prohibición de sobreimpresión sobre dato de patrón Existe dato pero no se puede ejecutar sobreimpresión.
M548		Prohibición de sobre escritura en datos de tarjeta de memoria Existe dato pero no se puede ejecutar sobreimpresión.
M549		Prohibición de sobreimpresión en dato de computadora personal Existe dato pero no se puede ejecutar sobreimpresión.
M550		Información de dato de protección en entrada del cuerpo principal Existe dato de protección de entrada de cuerpo principal. Existe dato pero no se puede ejecutar sobreimpresión.

No. de mensaje	Visualización	Descripción
M653		Durante formateo Se está ejecutando formateo.
M669		Durante lectura de datos Se está leyendo dato.
M670		Durante escritura de dato Se está escribiendo dato.
M671		Durante conversión de dato Se está convirtiendo dato.

III. MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DE COSER



1. MANTENIMIENTO

1-1. Modo de ajustar la altura de la barra de aguja (Modo de cambiar la longitud de la aguja)



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

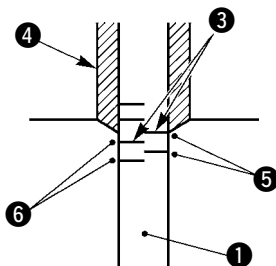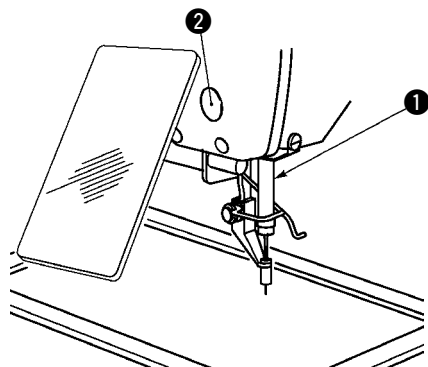

- 5 : Línea demarcadora para aguja DP x 17 (con calibre de aguja mayor de #22)
6 : Línea demarcadora para aguja DP x 17 (con calibre de aguja menor de #22)

* Conecte la corriente eléctrica una vez, y desconecte nuevamente la corriente eléctrica después de lograr que el prensatela intermedio esté en estado bajado.

- 1) Lleve la barra de aguja 1 a la posición más baja de su recorrido. Afloje el tornillo 2 de conexión de la barra de aguja y haga el ajuste de modo que la línea 4 demarcadora superior grabada en la barra de aguja quede alineada con el extremo inferior de la aguja del buje de la barra de aguja, inferior 3.
- 2) Como se ilustra en la anterior figura, cambie la posición de ajuste en conformidad con el calibre de la aguja.




Después del ajuste, gire la polea para comprobar si hay carta extra.

1-2. Modo de ajustar la relación de aguja a lanzadera




AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

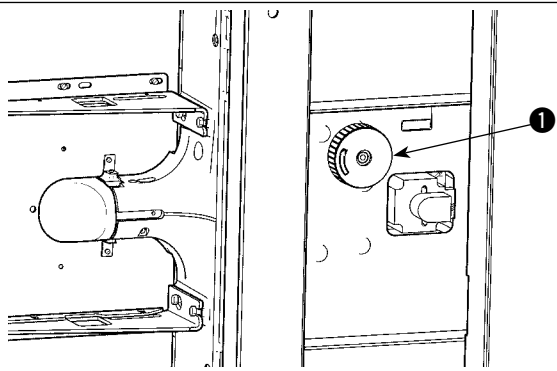


* Conecte la corriente eléctrica una vez, y desconecte nuevamente la corriente eléctrica después de lograr que el prensatela intermedio esté en estado bajado.


- 1) Gire manualmente la polea 1 del eje impulsor del gancho y ajuste la línea demarcadora grabada inferior 3 de modo que quede alineada con el extremo inferior del metal inferior 4 de la barra de agujas 2 ascendiendo.

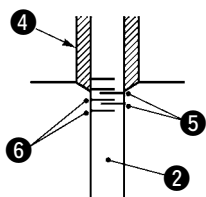


- 5 : Línea demarcadora para aguja DP x 17 (con calibre de aguja mayor de #22)
6 : Línea demarcadora para aguja DP x 17 (con calibre de aguja menor de #22)

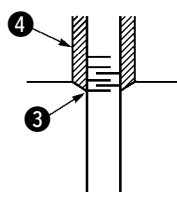

- 3 : Cuando se usa una aguja DP x 17 (cuyo calibre es menor de #22)

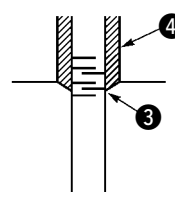


- 3 : Cuando se una aguja DP x 17 (cuyo calibre es mayor de #22)

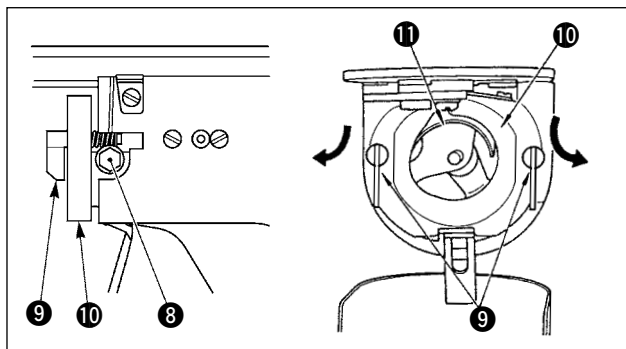


- 2) Afloje el tornillo 8 en el impulsor. Tirando hacia usted del gancho 9 de la palanca de apertura del portabobina, ábrala hacia la derecha y hacia la izquierda hasta que salga la palanca 10 de apertura del portabobina.



Ahora, ponga cuidado para que la lanzadera 11 no se salga ni se caiga.

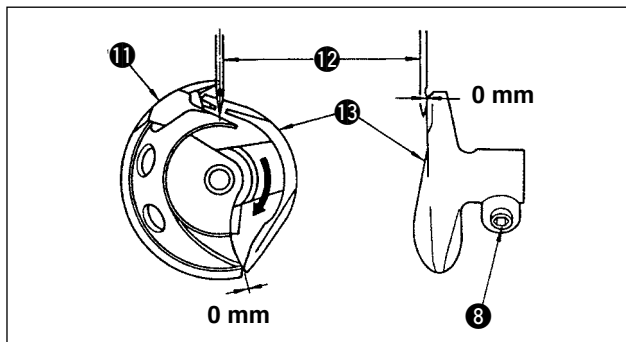

- 3) Haga el ajuste de modo que la punta de la lanzadera 11 coincida con el centro de la aguja 12, y que se provea una separación de 0 mm entre la cara extrema frontal del impulsor 13 y la aguja ya que la cara extrema frontal del impulsor recibe la aguja para evitar que la aguja se doble. Seguidamente apriete el tornillo 8.

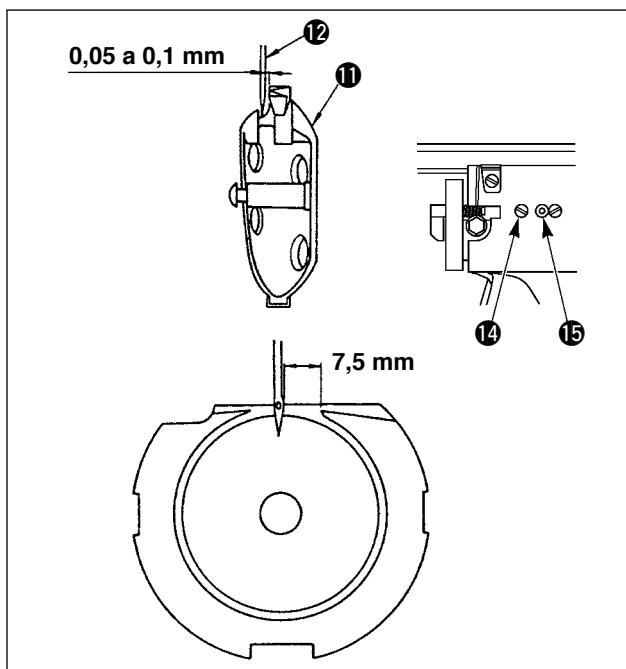

- 4) Afloje el tornillo 14 de la pista de la lanzadera, y ajuste la posición longitudinal de la pista de la lanzadera. Para hacer este ajuste, gire hacia la derecha o hacia la izquierda el eje 15 de ajuste de pista de lanzadera para proveer una separación de 0,05 a 0,1 mm entre la aguja 12 y la punta de la hoja de la lanzadera 11.
- 5) Después de ajustar la posición longitudinal de la pista de la lanzadera, ajuste aún más hasta proveer una separación de 7,5 mm entre la aguja y la pista de la lanzadera. Entonces apriete el tornillo 14 de la pista de la lanzadera.




Cuando se elija el tamaño de aguja más gruesa, confirme la separación entre la punta de la aguja o el prensatela intermedio y el retirahilo. El retirahilo no se puede usar a no ser que se garantice la separación. En este caso, desconecte el interruptor del retirahilos, o modifique el valor predeterminado del interruptor de memoria U105.

1-3. Ajuste de la sincronización del eje principal y el eje impulsor del gancho




AVISO :


Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

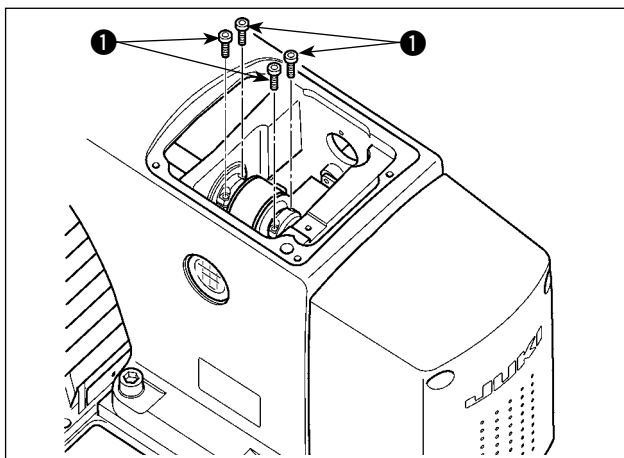

- 1) Afloje los cuatro tornillos ❶ de la rueda dentada del eje principal.

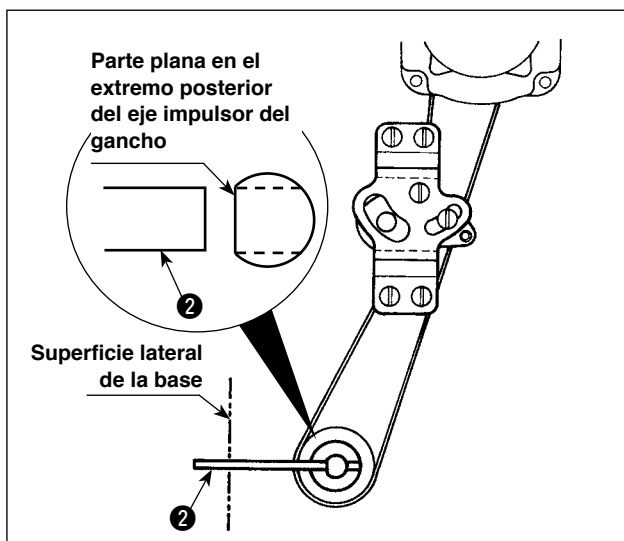

- 2) Haga que la sección de aleta del extremo posterior del eje impulsor del gancho de cara al lado del marco, e inserte en el agujero, en el lado de la base de la máquina, el eje de posicionamiento ❷ (13704705) del eje impulsor del gancho, que se suministra con la máquina como accesorio.

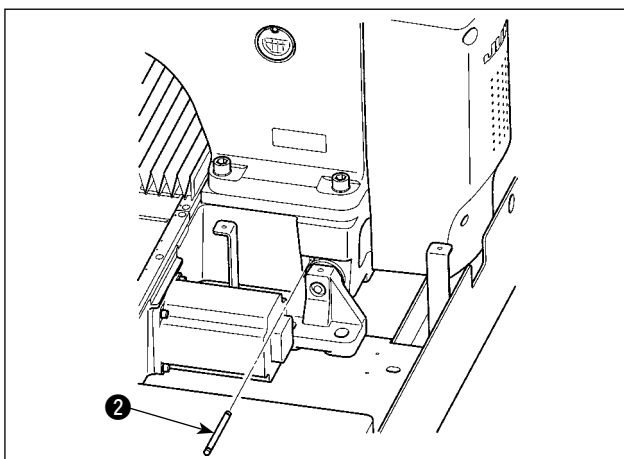


- 3) Gire el eje principal en dirección normal con la polea de mano, ajuste la barra de agujas a su punto muerto superior, y apriete los tornillos de fijación ❶ de la rueda dentada del eje principal.
- 4) Extraiga el eje de posicionamiento ❷ del eje impulsor del gancho, gire el eje principal en dirección normal con la polea de mano, y confirme la sincronización del eje principal y el eje impulsor del gancho.

1-4. Modo de ajustar la altura del marco de transporte



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

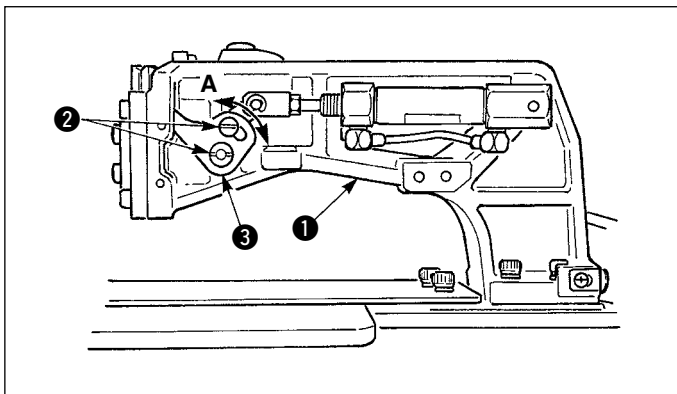


- 1) Afloje los tornillos ② ubicados en los lados derecho e izquierdo de la ménsula de transporte ①. Moviendo el enganche ③ del prensatela en la dirección A disminuirá la altura del marco de transporte.
- 2) Después del ajuste de la altura del marco de transporte, apriete con seguridad los tornillos ②.

1-5. Modo de ajustar el recorrido vertical del prensatelas intermedio



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

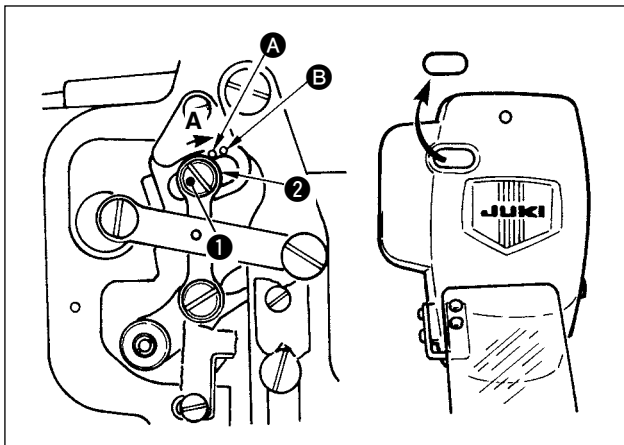

* Conecte la corriente eléctrica una vez, y desconecte nuevamente la corriente eléctrica después de lograr que el prensatela intermedio esté en estado bajado.

- 1) Desmonte la cubierta frontal.
- 2) Gire con la mano el volante para que la barra de aguja baje su punto más bajo.
- 3) Afloje el tornillo ① de la bisagra y muévelo en la dirección A para aumentar el recorrido.
- 4) Cuando el punto demarcador A queda alineado con el lado derecho de la periferia exterior de la arandela ②, el recorrido vertical del prensatelas intermedio es 4 mm. Y, cuando el punto demarcador B queda alineado con el lado derecho de la periferia exterior de la arandela, pasa a 7 mm.
(El recorrido vertical del prensatelas intermedio se ha ajustado en la fábrica a 4 mm al tiempo de la entrega.)




Quitando el tapón de goma de la cubierta de la placa frontal, el ajuste se puede ejecutar sin quitar la cubierta de la placa frontal.

1-6. Cuchilla móvil y contracuchilla



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

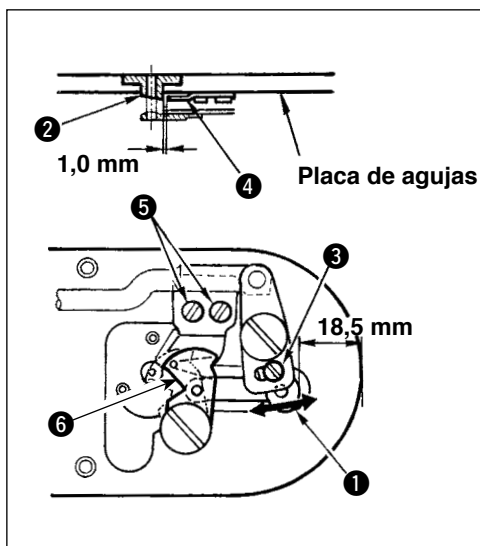

- 1) Afloje el tornillo de ajuste ③ de modo que se provea una separación de 18,5 mm entre el extremo frontal de la placa de agujas y el extremo superior de la palanca del cortahilo, pequeña ①. Para hacer el ajuste, mueva la cuchilla móvil en la dirección de la flecha.
- 2) Afloje el tornillo ⑤ de modo que se provea una separación de 1,0 mm entre la guía ② del agujero de la aguja y la contracuchilla ④. Para hacer el ajuste, mueva la contracuchilla.




Cuando la cuchilla móvil ⑥ interfiere con el extremo superior del sujetador de hilo de aguja (consulte “III-1-7. Dispositivo sujetador de hilo” p.98). Fije el valor de ajuste a aproximadamente 18 mm y abra la separación dado que se puede originar error de sujeción de hilo o ruptura del sujetador de hilo.

1-7. Dispositivo sujetador de hilo




AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

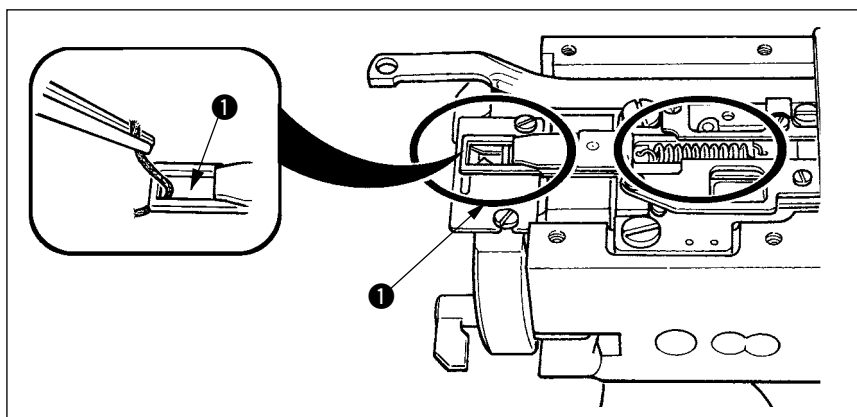

Cuando el hilo queda atrapado en el extremo superior ① del sujetador de hilo, el sujetador de hilo no funciona bien y se originará problemas al inicio del cosido. Desmonte y limpie periódicamente la placa de agujas porque es fácil que se acumule polvo y desperdicios de hilo en los lugares marcados con un círculo.

1-8. Disco detector de rotura de hilo

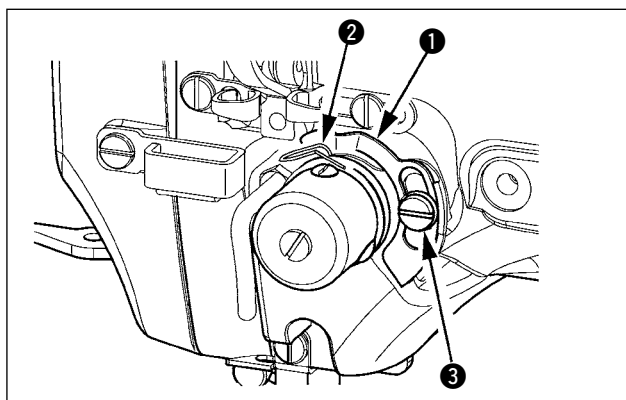


- 1) Haga el ajuste de modo que el disco detector de rotura de hilo ① esté siempre en contacto con el muelle ② del tirahilo en ausencia de hilo de aguja. (Huelgo: aprox. 0,5 mm)
- 2) Siempre que se cambie el recorrido del muelle ② del tirahilo, cerciórese de reajustar el disco ① detector de rotura de hilo. Para hacer este ajuste, afloje el tornillo ③.




Haga el ajuste de modo que el disco ① detector de rotura de hilo no toque ninguna pieza metálica contigua que no sea el muelle ② del tirahilo.

1-9. Modo de drenar el aceite sucio

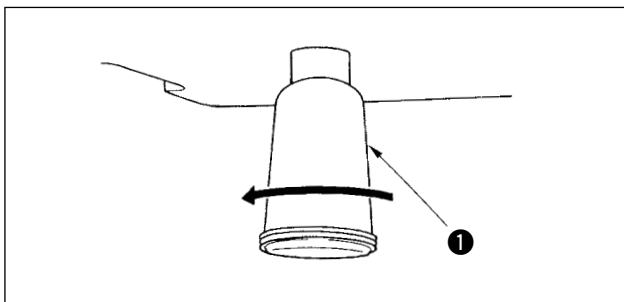

Cuando la aceitera ❶ de polietileno quede llena de aceite sucio, extraiga dicha aceitera ❶ y drene el aceite.

1-10. Cantidad de aceite a suministrar al gancho

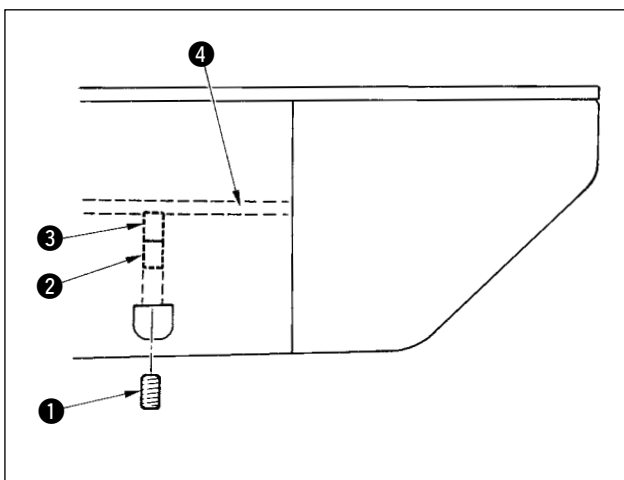

- 1) Afloje el tornillo ❶ y saque el tornillo ❶.
- 2) Cuando atornille el tornillo de ajuste ❷, se puede reducir la cantidad de aceite del tubo de aceite ❹ izquierdo.
- 3) Después del ajuste, atornille el tornillo ❶ y fíjelo.




1. El estado de entrega estándar es la posición donde ❸ se atornilla ligeramente y retorna 1,5 vueltas.
2. Al reducir la cantidad de aceite, no atornille el tornillo de una vez. Observe el estado durante aproximadamente medio día y el tornillo ❸. Si la reducción es excesiva, se desgastará el gancho.

1-11. Cambio de fusible



AVISO :

1. Para evitar peligros por sacudidas eléctricas, desconecte la corriente eléctrica y abra la cubierta de la caja de control después de unos cinco minutos.
2. Abra sin falta la cubierta de la caja de control. Luego, cambie el fusible por otro fusible nuevo de la misma capacidad.

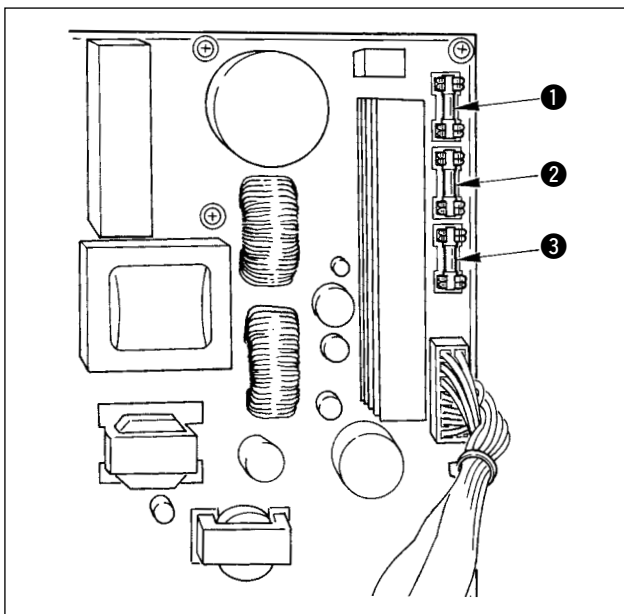

La máquina utiliza los siguientes tres fusibles :

- ❶ Para protección de la alimentación al motor de impulsos
15A (fusible de acción retardada)
- ❷ Para protección de la alimentación del motor de solenoide e impulsos
3,15A (fusible de acción retardada)
- ❸ Para protección de la alimentación de control
2A (fusible tipo fusión instantánea)

1-12. Cambio de procedimiento de 100V → 200 V




AVISO:

Para evitar lesiones personales causadas por sacudidas eléctricas o por un arranque brusco de la máquina de coser, ejecute el trabajo después de posicionar en OFF el interruptor de la corriente eléctrica y de dejar un lapso de tiempo de 5 minutos o más. Para evitar accidentes causados por falta de experiencia en el trabajo o por sacudidas eléctricas, solicite la ayuda de un experto o ingeniero eléctrico de nuestros distribuidores cuando ajuste los componentes eléctricos.


Se acepta el cambio de tensión de corriente monofásica de 100V a 120V/ trifásica de 200V a 240V cambiando el conector de cambio de tensión montado en FLT-T P.C.B.

(Precaución) Cuando el procedimiento de cambio es erróneo, se romperá la caja de control. Por lo tanto ponga mucho cuidado.

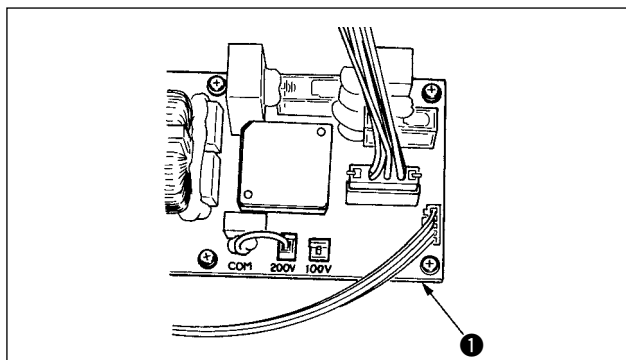

Cómo conectar el conector de cambio

1. Desconecte la fuente de la corriente eléctrica con el interruptor de corriente eléctrica después de confirmar que la máquina está completamente parada.
2. Saque el cable de alimentación del tomacorriente después de confirmar que el interruptor de la corriente eléctrica está posicionado en OFF. Entonces espere 5 minutos o más.
3. Quite la cubierta frontal.
4. Saque los cuatro tornillos que fijan la cubierta posterior de la caja de control y abra con cuidado y despacio la cubierta posterior.

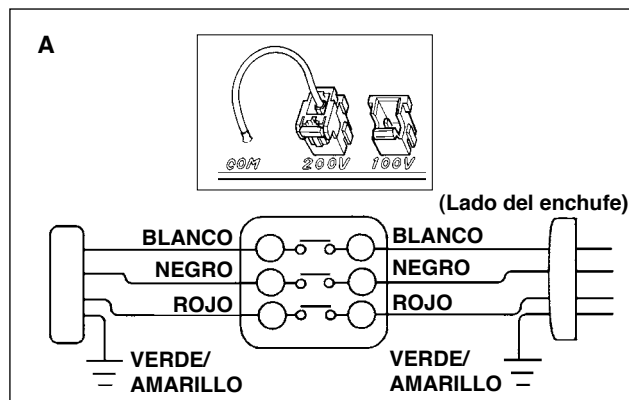


A. En el caso de usarse con corriente trifásica de 200V a 240V

- Cómo conectar el conector de cambio
Conecte a 200V el conector de cambio de 100→200V del FLT-T p.c.b. ❶ ubicado en el lado de la caja de control.
- Conecte el terminal tipo sujetador a presión del cable de entrada de AC al enchufe de la corriente como se ilustra en la figura.

B. En el caso de usarse con corriente monofásica de 100V a 120V

- Cómo conectar el conector de cambio
Conecte a 100V el conector de cambio de 100V→200V del FLT-T p.c.b. ❶ ubicado en el lado de la caja de control.
- Conecte el terminal tipo sujetador a presión del cable de entrada de AC al enchufe de la corriente como se ilustra en la figura.

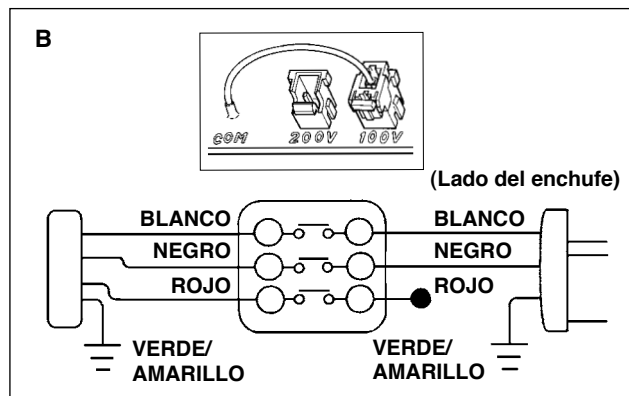


(Precaución) Ejecute a perfección el trabajo de aislamiento al terminal rojo que no se ha usado con cinta aislante o semejante. (Cuando el aislamiento es insuficiente, hay peligro de que se produzcan descargas eléctricas o fuga de corriente.)

C. En el caso de usarse con corriente monofásica de 200V a 240V


- Cómo conectar el conector de cambio
Conecte a 200V el conector de cambio de 100V→200V del FLT-T p.c.b. ❶ ubicado en el lado de la caja de control.
- Conecte el terminal tipo sujetador a presión del cable de entrada de AC al enchufe de la corriente como se ilustra en la figura.

(Precaución) Ejecute a perfección el trabajo de aislamiento al terminal rojo que no se ha usado con cinta aislante o semejante. (Cuando el aislamiento es insuficiente, hay peligro de que se produzcan descargas eléctricas o fuga de corriente.)

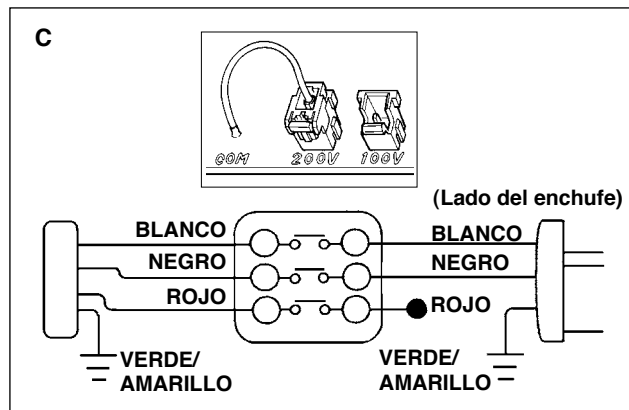

1-13. Modo de rellenar con grasa los lugares designados

- * Ejecute el engrase suplementario cuando se visualizan los errores que se indican a continuación o una vez al año (dando prioridad al que antes se presente).


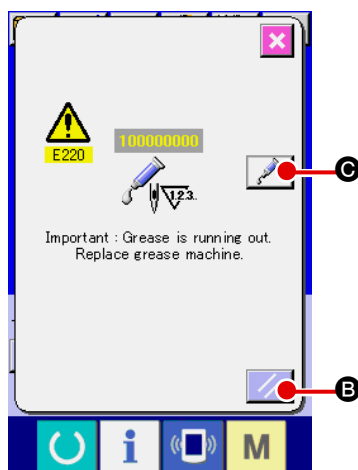


Cuando la máquina de coser ha cosido un determinado número de puntadas, se visualiza el error “E220 Advertencia de rellenado de grasa”. Esta advertencia es para indicar al operador de que es hora de rellenar grasa en los lugares especificados. Asegúrese de rellenar la grasa indicada abajo en dichos lugares. A continuación, traiga a la pantalla el interruptor de memoria U245, pulse el botón CLEAR **C** **A** y ajuste el NÚMERO DE PUNTADAS **D** a “0”.

Aun cuando se visualice el error “E220 Advertencia de rellenado de grasa”, cuando se pulsa la tecla RESET **B** se libera el error, y se puede continuar usando la máquina de coser. Sin embargo, a partir de entonces, cada vez que se enciende (“ON”) la máquina de coser, se visualizará el código de error “E220 Advertencia de rellenado de grasa”. Además, si la máquina de coser continúa utilizándose durante un determinado período de tiempo sin haber rellenado grasa en los lugares especificados después del display del error No. E220, se visualizará el error “E221 Error de rellenado de grasa” y la máquina de coser no funcionará debido a que no puede despejarse el error aun cuando se pulse la tecla RESET.

Cuando se visualice el error “E221 Error de rellenado de grasa”, asegúrese de rellenar grasa en los lugares especificados abajo. A continuación, traiga a la pantalla el interruptor de memoria U245, pulse el botón CLEAR **C** **A** y ajuste el NÚMERO DE PUNTADAS **D** a “0”.

Cuando se pulsa la tecla RESET **B** sin haber rellenado grasa en los lugares especificados, se visualizará el código de error “E221 Error de rellenado de grasa” cada vez que se enciende (“ON”) la máquina de coser a partir de entonces y la máquina de coser no funcionará. Por lo tanto, tenga cuidado.

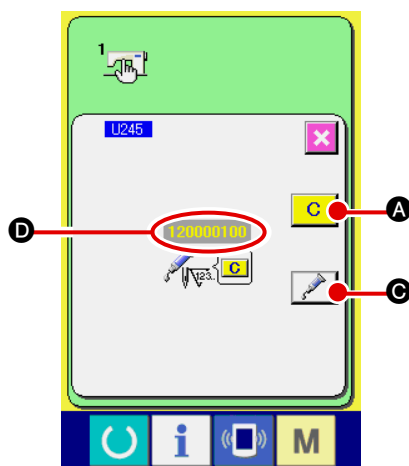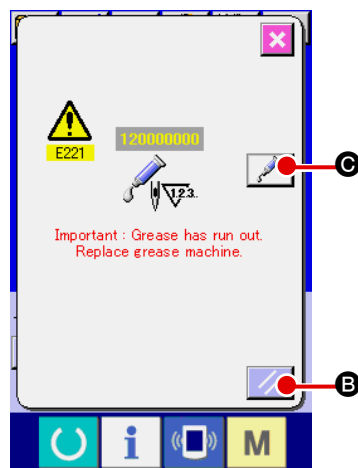

1. El código de error E220 ó E221 se visualizará nuevamente a menos que el NÚMERO DE PUNTADAS **D** se haya ajustado a “0” después de rellenar grasa en los lugares especificados. Cuando se visualiza el error E221, la máquina de coser no funciona. Por lo tanto, tenga cuidado.
2. Cuando se pulsa el botón GREASE APPLYING POSITION DISPLAY  **C** en cada pantalla, puede confirmarse en el display del panel la posición de aplicación de la grasa. Sin embargo, asegúrese de aplicar la grasa después de apagar (OFF) la máquina de coser.

**AVISO :**


Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.



Si rellena con grasa otros lugares fuera de los designados, se pueden dañar los componentes.

(1) Reengrase de la sección de la placa frontal


(fieltro, articulación de prensatelas intermedio, tornillo de bisagra)

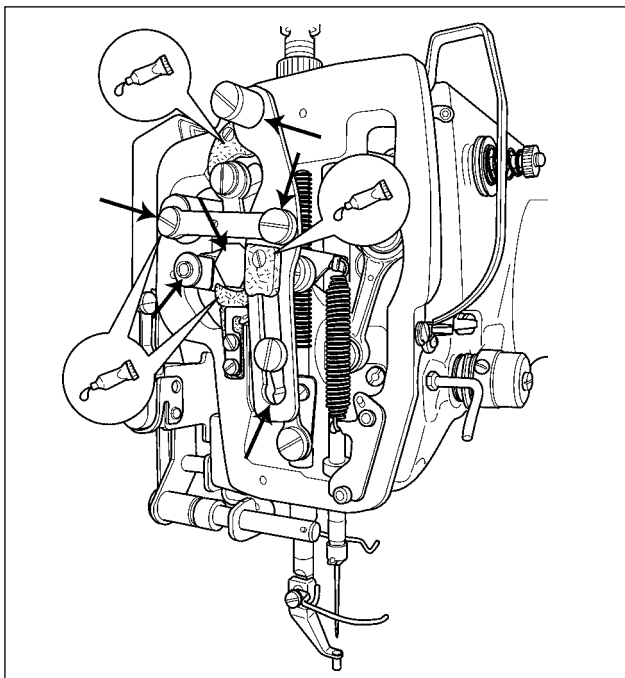

- 1) Abra la cubierta frontal superior y saque el tubo de grasa (40013640) (morado).
- 2) Abra la cubierta de la placa frontal.
- 3) Engrase de suplemento la sección de fieltro (3 lugares) y apriete los tornillos de bisagra alrededor de los mismos.
- 4) Aplique grasa a la sección de trabajo como se muestra con la flecha (tornillos de bisagra y la periferia de la ranura).

(2) Reengrase de la sección de la placa frontal

(barra de agujas, barra de prensatelas intermedio, barra de guía)

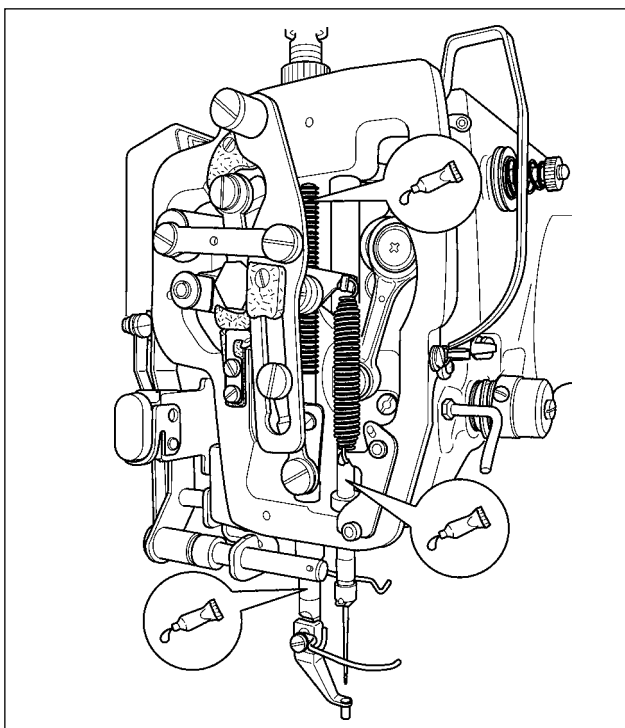

- 1) Saque el tubo de grasa (40006323) (celeste) que se suministra con la unidad.
- 2) Abra la cubierta frontal.
- 3) Reengrase la barra de agujas, la barra de prensatelas intermedio y barra de guía.

1-14. Problemas y medidas correctivas (Condiciones de cosido)

Problema	Causa	Medidas correctivas	Página
1. El hilo de aguja se sale al inicio del presillado	① Salto de puntadas al comienzo.	○ Ajuste la separación entre la aguja y la lanzadera de 0,05 a 0,1 mm.	94
	② El hilo remanente en la aguja después de cortado queda demasiado corto.	○ Fije el cosido de arranque suave al inicio del presillado.	76
	③ El hilo de bobina es demasiado corto.	○ Corrija la temporización de relajación de tensión del hilo del controlador tensor de hilo N° 2.	12
	④ La tensión del hilo en la 1ª puntada está demasiado alta.	○ Aumente la tensión del muelle tirahilo, o disminuya la tensión del controlador de tensión N° 1.	11
	⑤ El sujetador de hilo está inestable (el material es susceptible de expandirse, el hilo es difícil de deslizarse, el hilo es grueso, etc.).	○ Disminuya la tensión del hilo de bobina.	98
	⑥ Es espaciado en la 1ª puntada es demasiado pequeño.	○ Aumente la separación entre la guía de agujero de aguja y la contracuchilla.	
2. El hilo se rompe con frecuencia o el hilo de fibra sintética se divide finamente.	① La lanzadera o el impulsor tiene raspaduras.	○ Disminuya la tensión en la 1ª. puntada.	
	② La guía del agujero de aguja tiene raspaduras.	○ Disminuya el número de rotaciones en la 1ª. puntada al inicio del cosido. (Extender de 600 a 1.000 sti/min)	
	③ La aguja entra en contacto con el sujetaprendas.	○ Aumente el número de puntadas del sujetador de hilo de 3 a 4 puntadas.	
	④ Hay briznas fibrosas en la ranura de la pista de la lanzadera.	○ Aumente el espaciado de la 1ª puntada.	
	⑤ La tensión del hilo de aguja está demasiado alta.	○ Disminuya la tensión del hilo en la 1ª. puntada.	
	⑥ La tensión del muelle tirahilo está demasiado alta.		
3. La aguja se rompe con frecuencia.	⑦ El hilo de fibra sintética se derrite debido al calor generado en la aguja.	○ Desmóntela y elimine las raspaduras usando un piedra de afilar fina o con rueda pulidora.	
	⑧ Al sacar hacia arriba el hilo, el hilo se perfora con la punta de la aguja.	○ Pula la guía o reemplácela.	
	① La aguja está doblada.	○ Ajuste la posición del sujetaprendas.	
	② La aguja entra en contacto con el sujetaprendas.	○ Extraiga la lanzadera y elimine las briznas fibrosas de la pista de la lanzadera.	11
	③ La aguja es demasiado delgada para el material.	○ Reduzca la tensión del hilo de aguja.	
	④ El impulsor dobla excesivamente la aguja.	○ Reduzca la tensión.	12
4. No se cortan los hilos (Solamente hilo de bobina)	① La lanzadera o el impulsor tiene raspaduras.	○ Use aceite de silicona.	105
	② La guía del agujero de aguja tiene raspaduras.	○ Rebaje la altura de la barra de agujas desde la línea demarcadora grabada, en una mitad de la línea hasta la línea.	
	③ La aguja entra en contacto con el sujetaprendas.	○ Compruebe el estado de la punta de la aguja.	
	④ La aguja es demasiado delgada para el material.	○ Use aguja de bola con punta.	
	⑤ El impulsor dobla excesivamente la aguja.	○ Reemplace la aguja doblada.	9
	⑥ La aguja entra en contacto con el sujetaprendas.	○ Ajuste la posición del sujetaprendas.	
5. La aguja se rompe con frecuencia.	⑦ La aguja es demasiado delgada para el material.	○ Cámbiela por otra aguja más gruesa según el material.	
	⑧ El impulsor dobla excesivamente la aguja.	○ Posicione correctamente la aguja y la lanzadera.	94
6. No se cortan los hilos	① La contracuchilla está roma.	○ Cambie la contracuchilla.	
	② La diferencia de nivel entre la guía del agujero de la aguja y la contracuchilla no es suficiente.	○ Aumente el doblado de la contracuchilla.	
	③ La cuchilla móvil está mal posicionada.	○ Corrija la posición de la cuchilla móvil.	98
	④ Salta la última puntada.	○ Corrija la temporización entre la aguja y la lanzadera.	94
	⑤ La tensión del hilo de bobina está demasiado baja.	○ Aumente la tensión del hilo de bobina.	
	⑥ Aleteo de la tela.	○ Rebaje la altura del prensatela intermedio de la última puntada.	
7. El espaciado de la última puntada es pequeño.	⑦ El espaciado de la última puntada es pequeño.	○ Disminuya la separación entre el prensatelas y la aguja.	
	⑧ El agujero de la guía del agujero de la aguja es pequeño.	○ Disminuya la carrera del prensatelas intermedio.	
		○ Haga que el espaciado de la última puntada sea más mayor.	
		○ Reemplace la guía del agujero de la aguja con otra de agujero más grande.	


Problema	Causa	Medidas correctivas	Página
5. Ocurre con frecuencia salto de puntadas.	① Los movimientos de la aguja y lanzadera no están debidamente sincronizados. ② La separación entre la aguja y la lanzadera es excesiva. ③ La aguja está doblada. ④ El impulsor dobla excesivamente la aguja.	○ Corrija las posiciones de la aguja y lanzadera. ○ Corrija las posiciones de la aguja y lanzadera. ○ Cambie la aguja doblada. ○ Posicione correctamente el impulsor.	94 94 9 94
6. El hilo de aguja se sale en el lado erróneo del material.	① La tensión del hilo de aguja no está suficientemente alta. ② El mecanismo relajador de tensión no funciona debidamente. ③ El hilo de aguja después de cortado queda demasiado largo. ④ El número de puntada demasiado bajo. ⑤ Cuando la longitud de cosido es corta (el hilo de aguja sobresale del lado erróneo del producto de cosido.) ⑥ El número de puntada demasiado bajo.	○ Aumente la tensión del hilo de aguja. ○ Compruebe si el disco tensor N° 2 está relajado durante el presillado. ○ Aumente la tensión del controlador de tensión de hilo N° 1. ○ Desconecte el sujetador de hilo. ○ Desconecte el sujetador de hilo. ○ Use la placa inferior, cuyo agujero es mayor que el prensatelas.	11 11
7. El extremo del hilo de la primera puntada sobresale en el lado derecho del material.	① Se produce salto de puntada en la primera puntada ② Tanto la aguja que se está usando como el hilo en uso son gruesos en términos de diámetro interior del prensatela intermedio. ③ El prensatela intermedio no está debidamente posicionado en términos de la aguja.	○ Ajuste la temporización del gancho 1/2 puntada más rápida. ○ Aumente el diámetro interior del prensatela intermedio . ○ Ajuste la excentricidad entre el prensatela intermedio y la aguja de modo que la aguja entre en el centro del prensatela intermedio.	
8. El hilo de aguja se sale al tiempo de ser cortado.	① La cuchilla móvil está indebidamente posicionada.	○ Corrija la posición de la cuchilla móvil.	98
9. El sujetador de hilo está enredado con el hilo de aguja.	① El hilo de aguja al inicio de cosido es demasiado largo.	○ Apriete el controlador No. 1 de tensión de hilo y haga que la longitud del hilo de aguja sea de 40 a 50 mm.	14
10. Longitud desigual del hilo de aguja	① La tensión del muelle tira-hilo está demasiado baja.	○ Aumente la tensión del muelle tira-hilo.	12
11. La longitud del hilo de aguja no deviene corta.	① La tensión del controlador de tensión No.1 está baja. ② La tensión del muelle tira-hilo está demasiado alta. ③ La tensión del muelle tira-hilo está demasiado baja y el movimiento es inestable.	○ Aumente la tensión del controlador de tensión No. 1. ○ Disminuya la tensión del muelle tira-hilo. ○ Aumente la tensión del muelle tira-hilo y también la longitud del recorrido.	11 12
12. La sección de anudado de hilo de bobina en la 2ª puntada al inicio de cosido aparece en el lado derecho.	① El ralentí de la bobina es grande. ② La tensión del hilo de bobina está demasiado baja. ③ La tensión del hilo de aguja está demasiado alta en la 1ª puntada.	○ Ajuste la posición de la cuchilla móvil. ○ Aumente la tensión del hilo de bobina. ○ Disminuya la tensión del hilo de aguja en la 1ª puntada. ○ Desconecte el sujetador de hilo.	98 11
13. No funciona el retirahilo. (El retorno es defectuoso.)	① La entrada de aguja la última aguja es la misma que la de inicio de cosido, y la resistencia del hilo y de la tela es mayor.	○ Cambie el punto de entrada de la aguja a la última aguja.	
14. Corte de hilo corto del hilo de la aguja al momento del corte del hilo	① Aleteo de la tela. ② El espaciado de la última puntada es pequeño. ③ La velocidad del corte de hilo es demasiado rápida.	○ Disminuya la separación entre el prensatelas y la aguja. ○ Disminuya la carrera del prensatelas intermedio. ○ Aumente el espaciado de la última puntada. ○ Disminuya la velocidad del corte de hilo.	

2. OPCIONAL

2-1. Tabla de guía de agujeros de aguja

Aguja utilizada	Guía de agujero de aguja		
Tamaño	No. de pieza	Diámetro de agujero de aguja	Aplicación
#09 a #11	B242621000C	ø 1,6	Para tejidos de punto (OP)
#11 a #14	B242621000A	ø 1,6	Para materiales de peso liviano a peso medio
#14 a #18 *1	B242621000B	ø 2,0	Para materiales de peso medio a pesado (Tipo H)
#18 a #21	B242621000D	ø 2,4	Para materiales pesados (OP)
	B242621000F	ø 3,0	Para materiales pesados (OP) (Tipo G)
#22 a #25 *2	B242621000G	ø 3,0 (con un contrataladro)	Para materiales extrapesados (OP) (se suministra para el tipo G)
#18 a #25	B242621000H	ø 3,0 (agujero excéntrico)	Para materiales pesados para evitar saltos de puntada (OP)

Aguja utilizada	Prensateles intermedio	
Tamaño	No. de pieza	Tamaño (øA x øB x H x L)
#09 a #11	B1601210D0E (OP)	ø 1,6 x ø 2,6 x 5,7 x 37,0
#11 a #14	40023632 (Tipo H)	ø 2,2 x ø 3,6 x 5,7 x 38,5
#14 a #18 *1	B1601210D0FA (OP)	ø 2,2 x ø 3,6 x 8,7 x 41,5
#18 a #21	B1601210D0BA (Tipo G)	ø 2,7 x ø 4,1 x 5,7 x 38,5
#22 a #25 *2	B1601210D0CA (OP)	ø 3,5 x ø 5,5 x 5,7 x 38,5
#18 a #25		

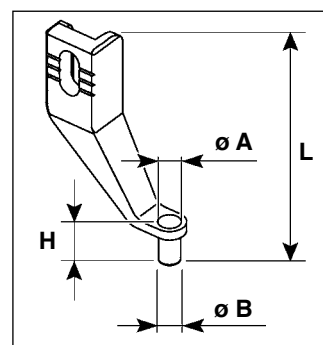

* 1 : Aguja instalada tipo H (DP X 17 #18)

* 2 : Aguja instalada tipo G (DP x 17 #23)


- Materiales de peso liviano a peso medio : Hilo aplicable #80 a #20.
- Materiales de peso medio a pesado : Hilo aplicable #50 a #02.
- Materiales pesados a extrapesados : Hilo aplicable #20 a #02.
- OP = Opcional.

2-2. Tanque de aceite de silicona



AVISO :

Para evitar accidentes causados por un arranque brusco de la máquina de coser, desconecte la corriente eléctrica antes de comenzar el trabajo.

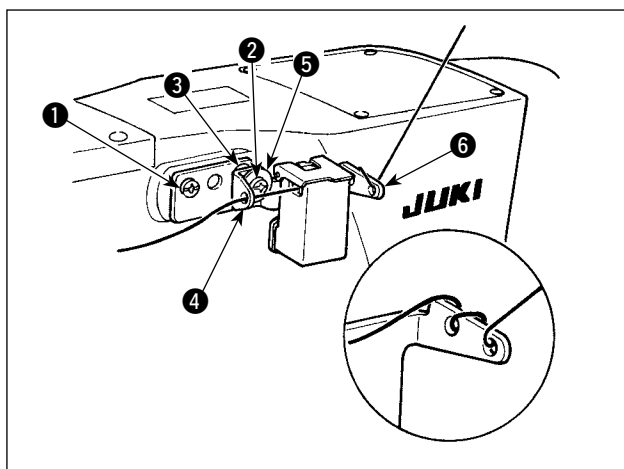

El modelo tipo G está equipado con el cjto. de tanque de aceite de silicona (40097301) como accesorio. El cjto. de tanque de aceite de silicona debe instalarse en la máquina de coser utilizando los tornillos de fijación ❶ (SM4041055SP) y ❷ (SM4042055SP) suministrados con la unidad. Para apretar el tornillo de fijación ❷, apriételo junto con el collarín ❸ (11315108) del guía hilos, guía hilos ❹ (40010414) del tanque de aceite de silicona, y arandela ❺ (WP0501046SC) del tornillo de fijación del guía hilos. El guía hilos ❹ (40010414) del tanque de aceite de silicona debe colocarse de modo que quede paralelo a la base ❻ (40096982) del tanque de aceite de silicona.



Si se retuerce fuertemente el hilo en la base del tanque de aceite de silicona ❻ (40096982), invierta la dirección del bobinado del hilo.